

DX ブレイカムドーン

BREAKAM DAWN

あそ かの
遊び方

セット内容
ブレイカムドーン本体…1 ブレードパーツ…1 パニッシュカプセム…1

各部名称

ブレイカムドーン本体



ブレードパーツ



※ブレードパーツがセットされた状態で梱包されています。

パニッシュカプセム



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部分に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、ご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱、破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり(分解、加熱、火の中に入れて)しないでください。●電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったら電池を交換してください。●DXブレイカムドーンにはライダーカプセムシリーズ以外は入れないでください。



保護者の方へ



この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



ライダーカプセムの遊び方

カプセムの上下パーツを持ち、回転部分を回します。
 →回転部分が回転し、中の絵柄が順に現れます。

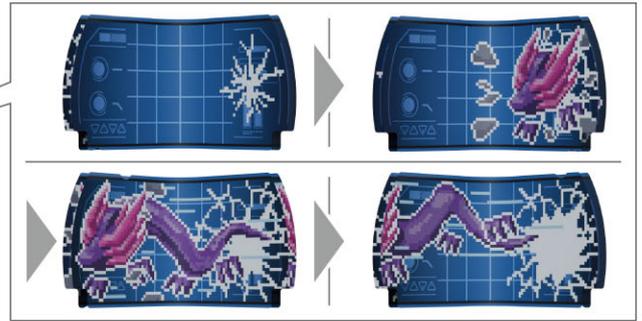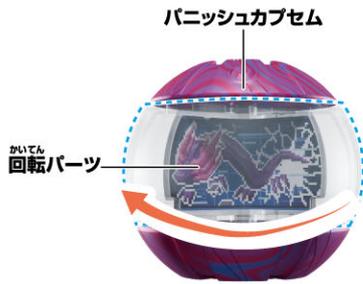

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ふたの穴の先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを矢印の方向に取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを取り付けます。

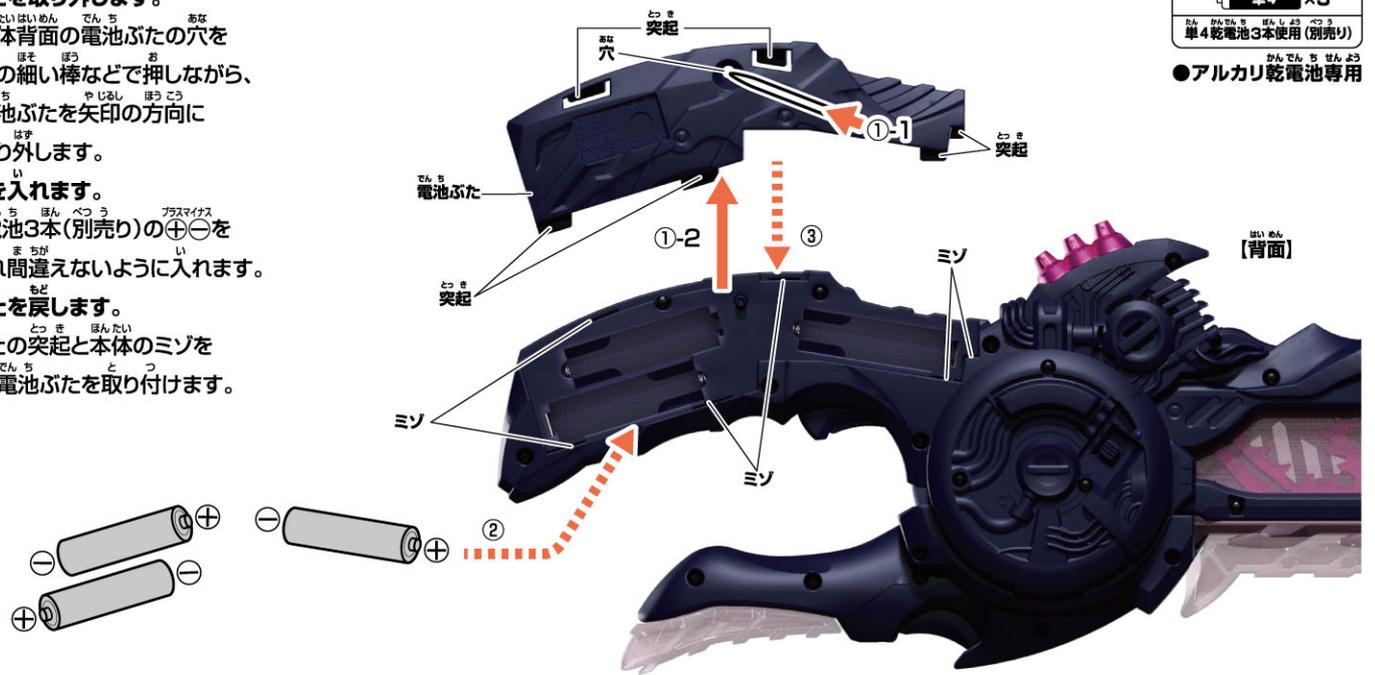

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
 →本体の刀身が発光し、起動音が鳴ります。


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。



ライダーカプセムのセットの仕方 / 取り外しの仕方


セットの仕方

ライダーカプセル背面の凸部と
プレイカムドーン本体の
カプセル装填部の凹部を合わせてセットします。

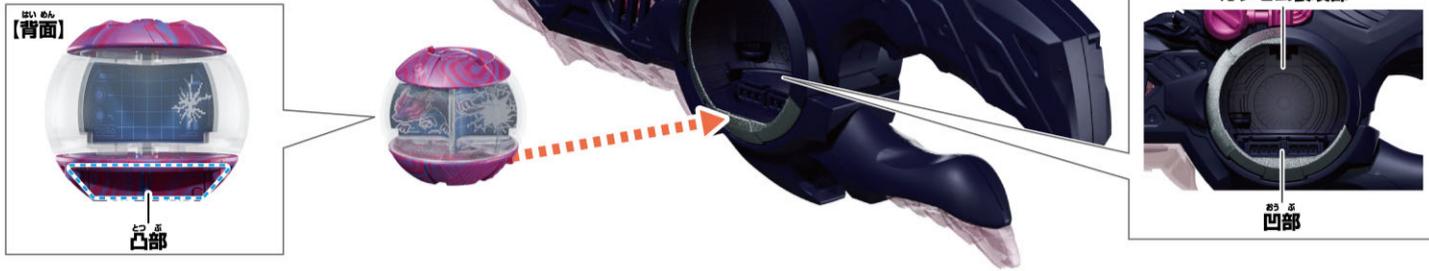

取り外し方

プレイカムドーン本体背面の
カプセル取り外しボタンを
押しながらライダーカプセルを取り外します。

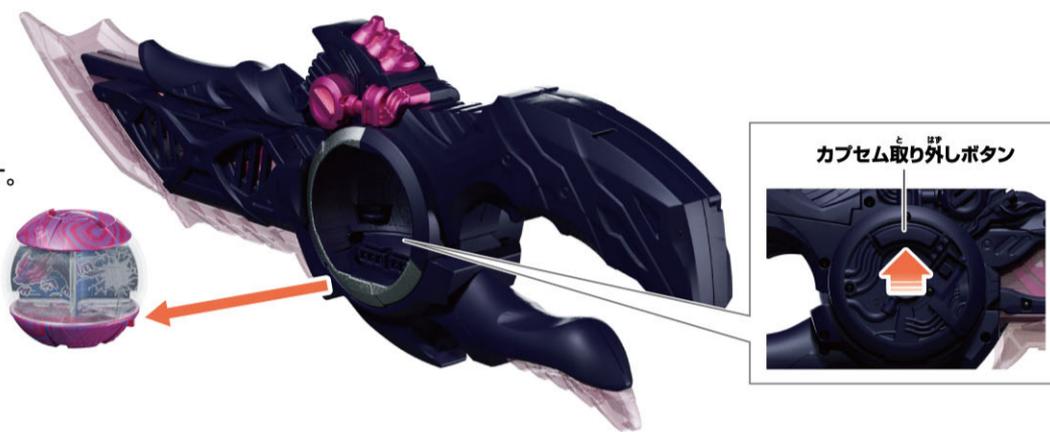

モード切り替えの仕方(大剣モード⇄双剣モード)


双剣モードへの切り替え

ブレードパーツの分離ボタンを押しながら、ブレードパーツを取り外します。



大剣モードへの切り替え

本体のミズとブレードパーツのジョイントプレートをそれぞれの凹凸ジョイントに沿って、
ブレードパーツをスライドさせて取り付けます。

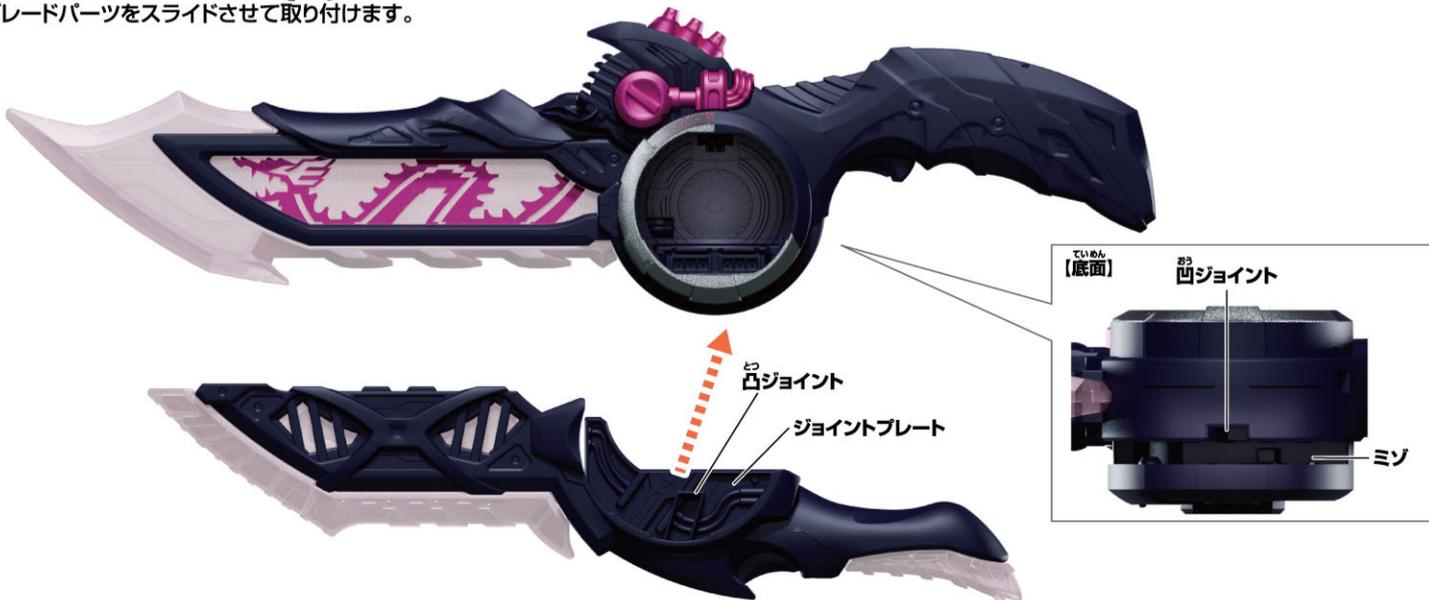

ブレイカムドオンの遊び方

ブレイカムドオンの遊び方(カプセムなし)

※電源を入れた状態で行います。

大剣モード攻撃遊び

※大剣モードからはじめます。

トリガーを押します。
→本体の刀身が発光し、大剣モード攻撃音が鳴ります。



双剣モード攻撃遊び

※双剣モードで行います。

トリガーを押します。
→本体の刀身が発光し、双剣モード攻撃音が鳴ります。



変身遊び

※パニッシュカムセムを使用します。※大剣モードからはじめます。

- 1 ライダーカプセム背面の凸部と
ブレイカムドオン本体のカプセム装填部の凹部と
合わせてセットします。
→本体の刀身が発光し、セット音とカプセム名音、
変身待機音Aが鳴ります。



- 2 ライダーカプセムの回転部分を回転させてます。
→本体の刀身が発光し、回転音と変身待機音Bが鳴ります。



- 3 ブレードパーツの分離ボタンを押しながら、ブレードパーツを取り外します。
→本体の刀身が発光し、分離音と変身音が鳴ります。



攻撃遊び

※変身遊びの後に行います。

大剣モード攻撃遊び

※大剣モードからはじめます。

トリガーを押します。
→本体の刀身が発光し、大剣モード攻撃音が鳴ります。



双剣モード攻撃遊び

※双剣モードで行います。

トリガーを押します。
→本体の刀身が発光し、双剣モード攻撃音が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

たい けん ひっ さつ わざ
大剣モード必殺技

- 1** ブレードパーツを本体に合体させます。
→本体の刀身が発光し、合体音が鳴ります。



- 2** ライダーカプセムの回転パーツを回転させてます。
→本体の刀身が発光し、回転音と必殺技待機音が鳴ります。



- 3** 本体のトリガーを押します。
→本体の刀身が発光し、大剣モード必殺技音が鳴ります。



そう けん ひっ さつ わざ
双剣モード必殺技

たい けん ※大剣モードからはじめます。

- 1** ライダーカプセムの回転パーツを回転させてます。
→本体の刀身が発光し、回転音と必殺技待機音が鳴ります。



- 2** ブレードパーツの分離ボタンを押しながら、ブレードパーツを取り外します。
→本体の刀身が発光し、分離音と必殺技待機音が鳴ります。



- 3** 本体のトリガーを押します。
→本体の刀身が発光し、双剣モード必殺技音が鳴ります。



ライダーカプセム連動遊び

※別売りのDXインパクトカプセムを例に説明します。

大剣モード必殺技

- 1 ライダーカプセム背面の凸部と
プレイカムドーン本体のカプセム装填部の凹部
を合わせてセットします。
→本体の刀身が発光し、セット音と
カプセム名音が鳴ります。

インパクトカプセム



- 2 ライダーカプセムの回転パーツを回転させてます。
→本体の刀身が発光し、回転音と必殺技待機音が鳴ります。



- 3 本体のトリガーを押します。
→本体の刀身が発光し、大剣モード必殺技音が鳴ります。



双剣モード必殺技

※大剣モードからはじめます。

- 1 ライダーカプセム背面の凸部と
プレイカムドーン本体のカプセム装填部の凹部
を合わせてセットします。
→本体の刀身が発光し、
セット音とカプセム名音が鳴ります。

インパクトカプセム



- 2 ライダーカプセムの回転パーツを回転させてます。
→本体の刀身が発光し、回転音と必殺技待機音が鳴ります。



- 3 ブレードパーツの分離ボタンを押しなが
ら、ブレードパーツを取り外します。
→本体の刀身が発光し、分離音と必殺技待機音が鳴ります。

押しなが
ら



- 4 本体のトリガーを押します。
→本体の刀身が発光し、双剣モード必殺技音が鳴ります。



レジェンドライダーカプセム連動遊び

※別売りのDXガヴカプセムを例に説明します。

変身遊び

- 1 ライダーカプセム背面の凸部と
プレイカムドーン本体のカプセム装填部の凹部を
合わせてセットします。
→本体の刀身が発光し、セット音とカプセム名音、
変身待機音Aが鳴ります。



- 2 ライダーカプセムの回転部分を回転させてます。
→本体の刀身が発光し、回転音と変身待機音Bが鳴ります。



- 3 ブレードパーツの分離ボタンを押しながら、ブレードパーツを取り外します。
→本体の刀身が発光し、分離音と必殺技待機音が鳴ります。



必殺技遊び

※変身遊び後に行います。

大剣モード必殺技

- 1 ブレードパーツを本体に合体させます。
→本体の刀身が発光し、合体音が鳴ります。



- 2 ライダーカプセムの回転部分を回転させてます。
→本体の刀身が発光し、回転音と必殺技待機音が鳴ります。



- 2 本体のトリガーを押します。
→本体の刀身が発光し、大剣モード必殺技音が鳴ります。



双剣モード必殺技

※大剣モードからはじめます。

- 1 ライダーカプセムの回転部分を回転させてます。
→本体の刀身が発光し、回転音と必殺技待機音が鳴ります。



- 2 ブレードパーツの分離ボタンを押しながら、ブレードパーツを取り外します。
→本体の刀身が発光し、分離音と必殺技待機音が鳴ります。



- 3 本体のトリガーを押します。
→本体の刀身が発光し、双剣モード必殺技音が鳴ります。



別売りのゼツドライバーとの連動遊び

※別売りのゼツドライバーを使用します。

変身遊び

1 ライダーカプセル裏面のピンパーツとゼツドライバーのカプセルセット部を合わせてセットします。

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



2 レバーを押します。→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



3 ライダーカプセルの遊び方を参照にパニッシュカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とパニッシュの変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを3回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



2 パニッシュカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とパニッシュの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを4回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。



2 パニッシュカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とパニッシュの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び

パニッシュカプセルの回転部分を回転させます。

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とパニッシュの能力技音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

①ゼツドライバーのロック解除ボタンを押しながら、ライダーカプセルを取り外します。

→取り外し音が鳴ります。

②レバーを下げます

→変身解除音が鳴ります。

