

アクト・オブ・コントロール RX変身ベルト サンライザー

あそ び 方
の 遊 び 方


セット内容と各部名称

サンライザー本体…1

【正面】



【背面】

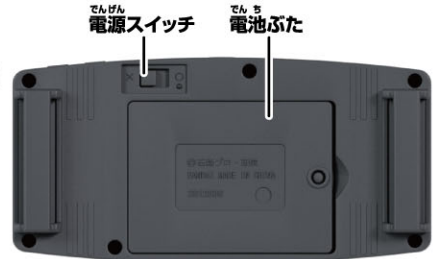

ベルト
(L、R、ベルト留め)…1式



リストビット…1

【正面】



【背面】



【底面】



ベルトループ(A)

ベルトループ(B)

腕用ベルト…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単3乾電池(別売り)、ボタン電池(付)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●乾電池、ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池やボタン電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池を外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●リストビットにセットされているボタン電池はテスト用です。サンライザーとの音声通信がうまく反応しなくなった場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●サンライザー本体とリストビットはそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●材料の特性により、保管状態や周囲の環境などの影響でベルトの色味が多少薄くなったり変色する場合があります。予めご了承ください。

遊ぶ前に…乾電池の入れ方 / ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、

LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

サンライザー

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ぶたのネジをプラスドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します


②乾電池を入れます。

単3乾電池3本(別売りの)

プラスとマイナスをそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

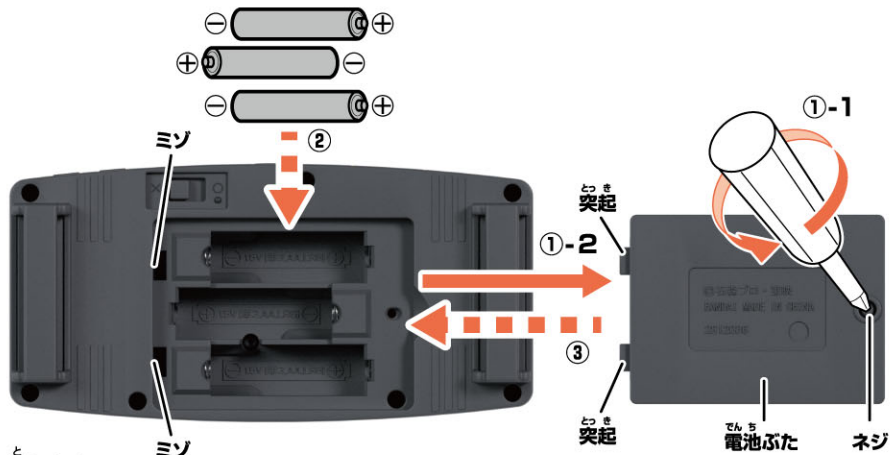

単3 × 3

単3乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

リストビット

①電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジをプラスドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池1個(CR2032・別売り)をプラスとマイナスに注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とリストビットのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

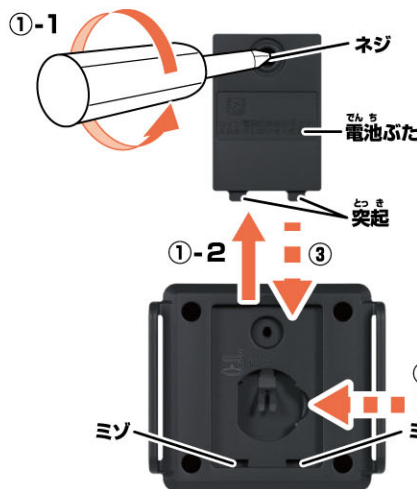

CR2032 × 1

ボタン電池(CR2032)1個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスになるようにセットします。

電源の入れ方

サンライザー

本体背面の電源スイッチを


○(ON)にします。
→起動音が鳴ります。



リストビット

本体底面の電源スイッチを○(ON)にします。

→音量の小さな起動音が鳴ります。

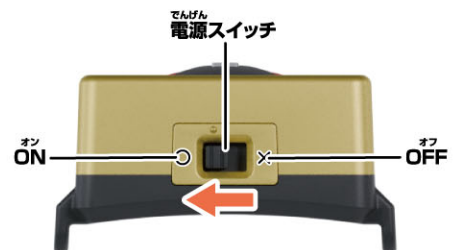


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にします。

サンライザーの組み立て方


1 ベルトの組み立て

バックル背面のベルトループ(L)に
ベルト(L)を矢印の方向から通します。

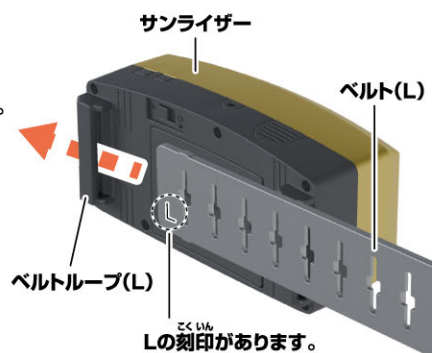

2


バックル背面のベルトループ(R)に
ベルト(R)を矢印の方向から通します。

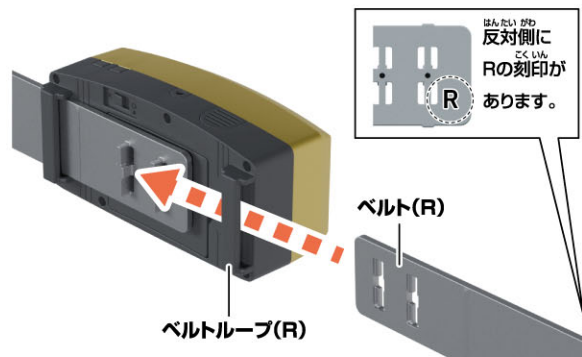

3


ベルト(R)を図のように
引っ張りながらベルト(R)の穴を
ベルト(L)の突起に合わせて
はめ込みます。

図のようになります。

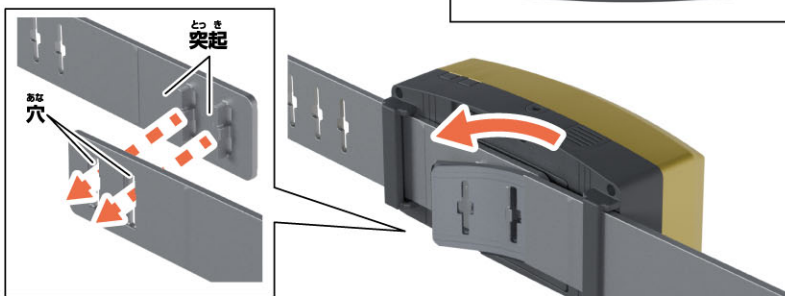


4

ベルト留めをベルト(R)に通します。

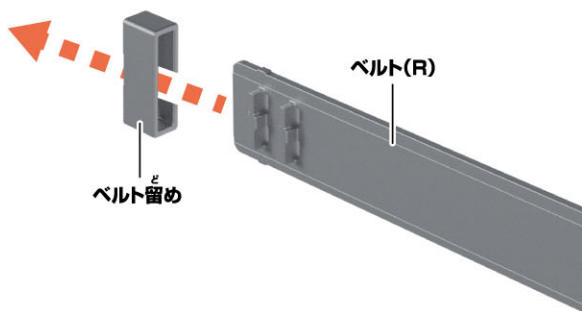


5

ベルトを腰に巻きつけて、
ベルト(R)の突起をベルト(L)の
調節穴にはめ込みます。

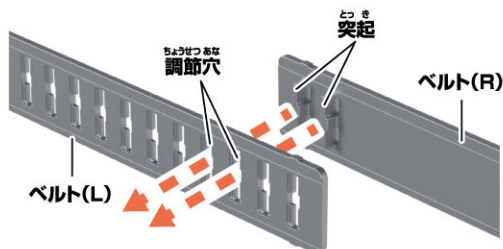

6

ベルト留めをベルトが重なる
位置まで移動させます。

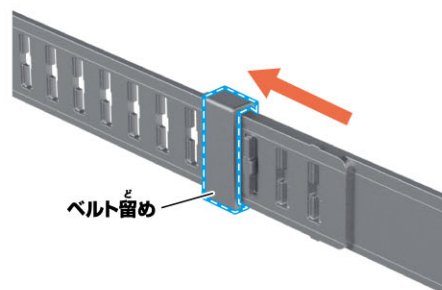


かん せい
完成!!




リストビットの装着方法

- 1** リストビットのベルトループ(A)にベルトの面ファスナー(ループ)側を、ベルトループ(B)にベルトの面ファスナー(フック)側を取り付けます。

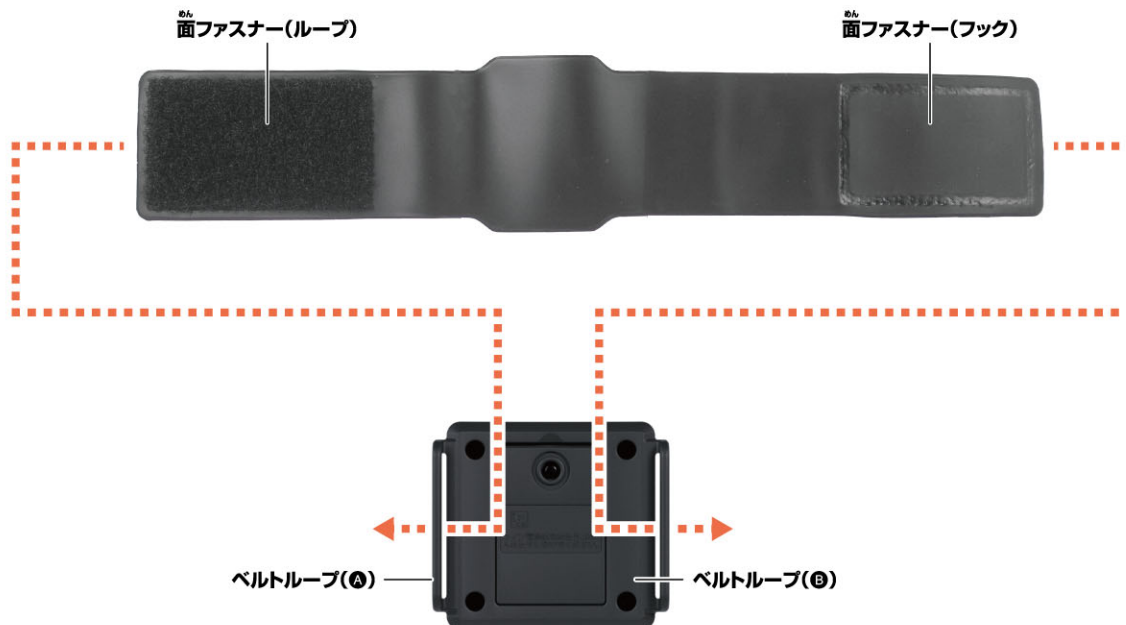

- 2** ベルトを左腕に巻き付けます。

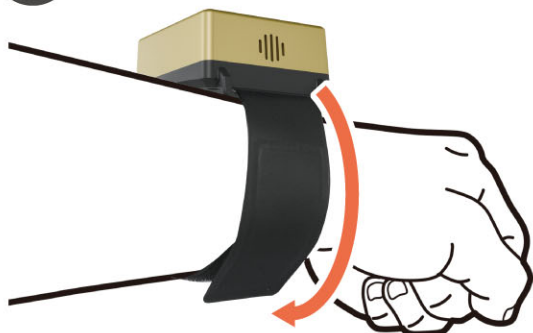


かん せい
完成!!

リストビットの仕組み


※リストビットは振動させることで、人の耳には聞こえにくい周波数の音を鳴らし、サンライザーがその音を受け取ることで反応します。

※スナップを効かせると、信号が送られやすいです。


※反応しづらい場合は、リストビットのスピーカーの向きを、サンライザーのマイクに向くようにして腕を動かしてください。

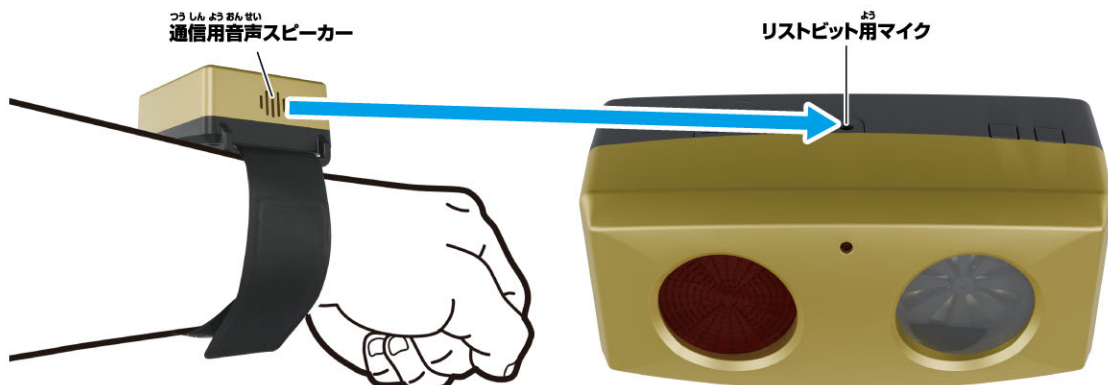

かく ぶ めい しょう
各部名称

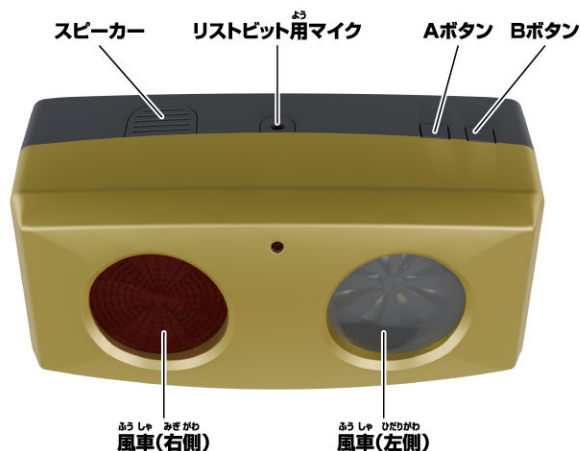

そう さ がい よう
フォームチェンジ操作概要

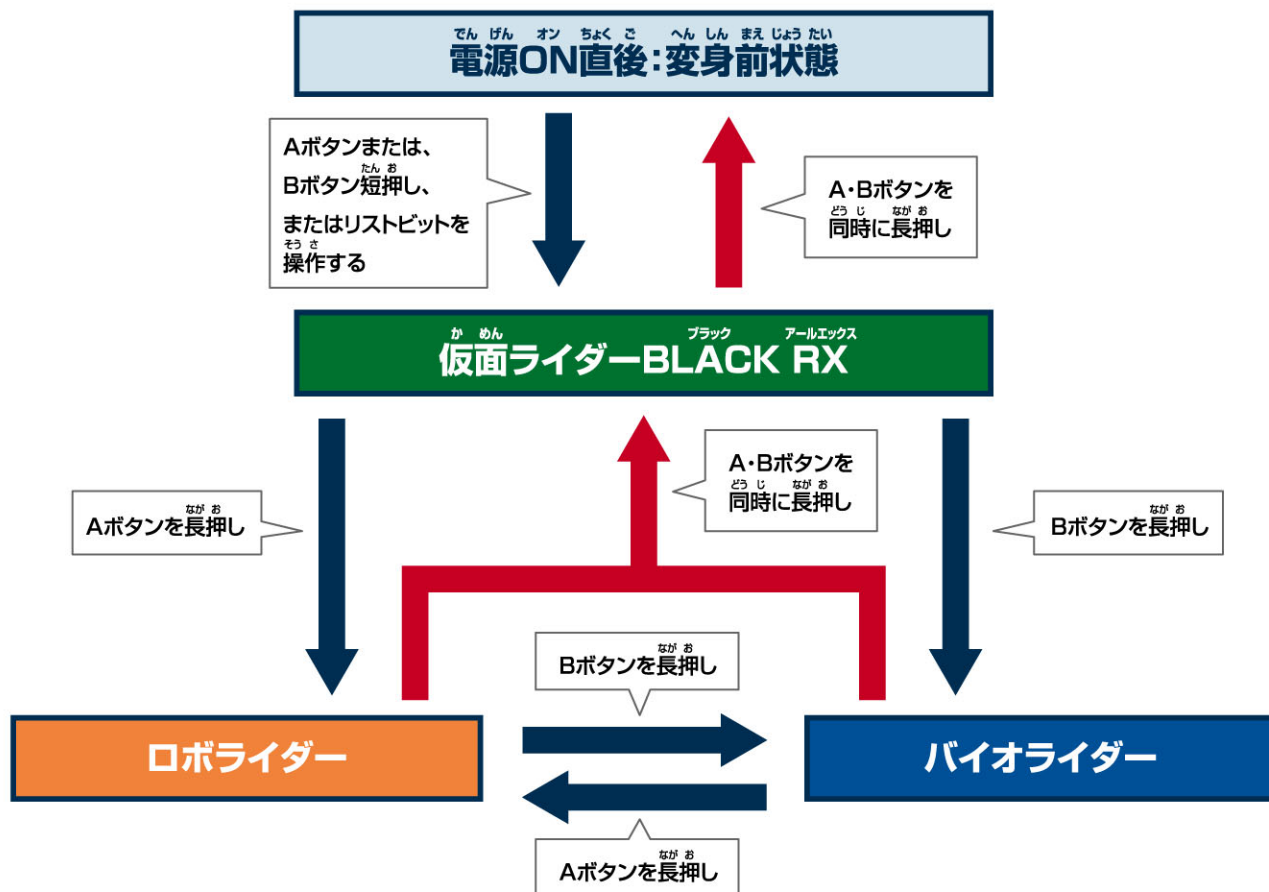

「仮面ライダーBLACK RX」への変身


変身遊び

※電源ON直後:変身前状態でいきます。

方法①

AボタンまたはBボタンを押します。

→「仮面ライダーBLACK RX変身音」が鳴り、
風車(右・左側)とインジケーターが発光し、回転します。

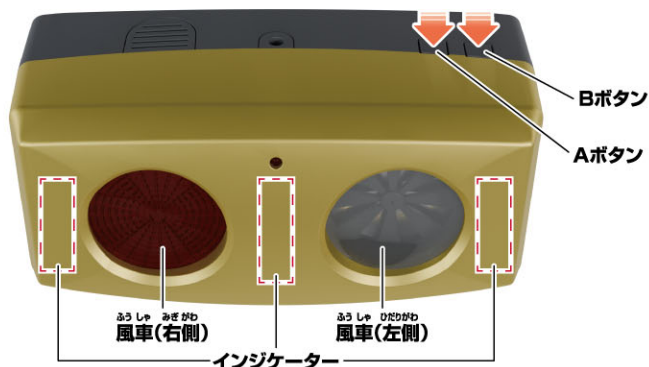


方法②

リストビットを2回振動させます。

→「仮面ライダーBLACK RX変身音」が鳴り、
風車A・Bが発光し、回転します。

※変身ポーズの動きをしながら、
左腕を2回強く動かしてください。

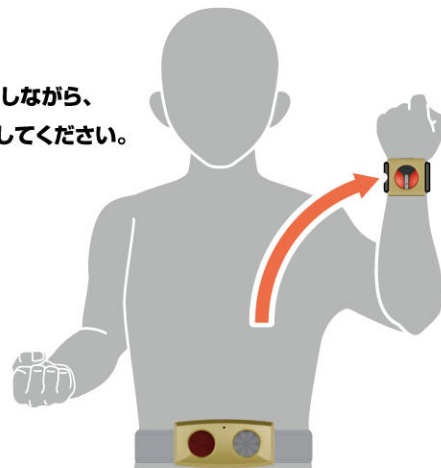

「仮面ライダーBLACK RX」状態での効果音遊び

Aボタン、Bボタンを短押しします。

→ボタン操作に応じて表の順に音声がかかります。

※最後の音声の後には1に戻ります。



Aボタン短押し音声	
順番	音声
1	「RXキック必殺技音」
2	「リボルクラッシュ必殺技音」


Bボタン短押し音声	
順番	音声
1	「アクロバッテリー走行音」
2	「ライドロン走行音」

A・Bボタン同時短押し音声	
1	「太陽エネルギー吸収音」

※変身遊び後に行います。

リストビットを1回振動させます。

→「リボルクラッシュ必殺技音」が鳴ります。

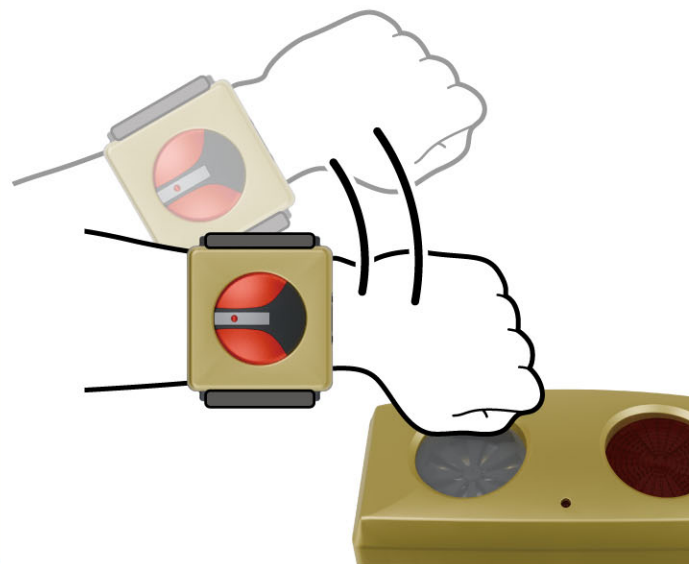

変身解除遊び

※変身遊び後に行います。

A・Bボタンを同時に長押しします。

→「変身解除音」が鳴り、<変身前状態>に戻ります。




「ロボライダー」へのフォームチェンジ

変身遊び

※「仮面ライダーBLACK RX」または「バイオリダー」の状態で行います。

Aボタンを長押しします。

→「ロボライダー変身音」が鳴り、
風車(右・左側)とインジケーターが
発光し、回転します。

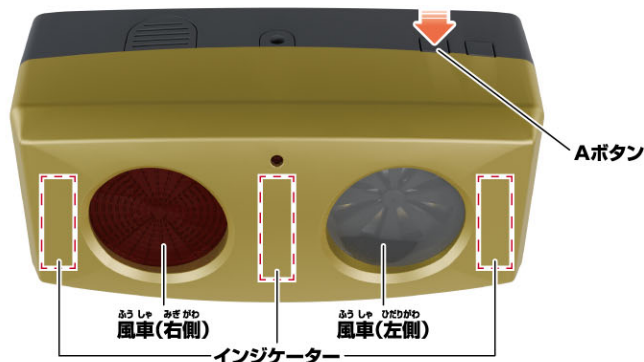

「ロボライダー」状態での効果音遊び

※変身遊び後に行います。

Aボタン、Bボタンを短押しします。

→ボタン操作に応じて
表の音声がかかります。

Aボタン短押し音声
「ハードショット必殺技音」
Bボタン短押し音声
「ロボイザー走行音」
A・Bボタン同時短押し音声
「ロボ動作音」



フォーム解除遊び

※変身遊び後に行います。

A・Bボタンを同時に長押しします。

→「フォーム解除音」が鳴り、
＜仮面ライダーBLACK RX状態＞に戻ります。




「バイオリダー」へのフォームチェンジ

変身遊び

※「仮面ライダーBLACK RX」または「ロボライダー」の状態で行います。

Bボタンを長押しします。

⇒「バイオリダー変身音」が鳴り、
風車(右・左側)とインジケーターが
発光し、回転します。

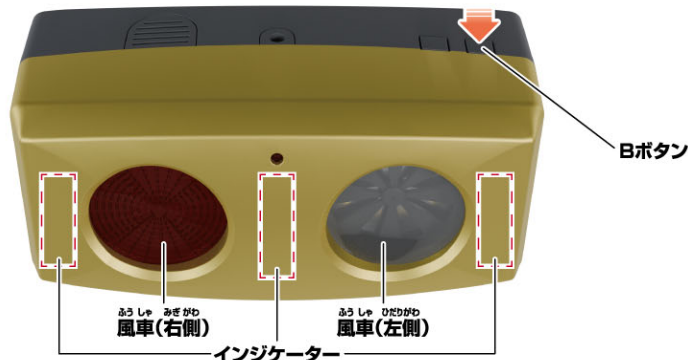

「バイオリダー」状態での効果音遊び

※変身遊び後に行います。

Aボタン、Bボタンを短押しします。

⇒ボタン操作に応じて
表の音声がかかります。



Aボタン短押し音声

「スパークカッター必殺技音」

Bボタン短押し音声

「マックジャバー走行音」

A・Bボタン同時短押し音声

「液状化音」

フォーム解除遊び

※変身遊び後に行います。

A・Bボタンを同時に長押しします。

⇒「フォーム解除音」が鳴り、
＜仮面ライダーBLACK RX状態＞に戻ります。

