



チェイサーカプセム

あそ かな
の遊び方

セット内容

チェイサーカプセム…1

各部名称



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。





くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品を樹脂製品のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーカプセルの遊び方

カプセルの上下パーツを持ち、回転部分を回します。

→ 回転部分が回転し、中の絵柄が順に現れます。

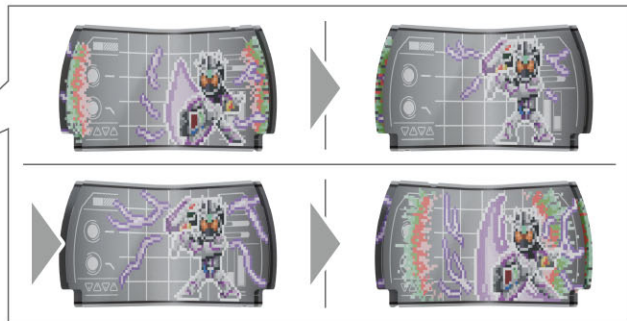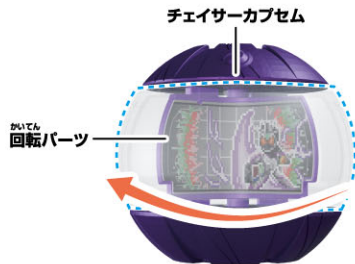

別売りのゼツドライバーとの連動遊び

※別売りのゼツドライバーを使用します。

変身遊び

1 ライダーカプセル裏面の凸部とゼツドライバーカプセル装填部の凹部を合わせてセットします。

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。

カプセル装填部

凹部

レバー

チェイサーカプセル

凸部

ゼツドライバー

2 レバーを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。

ドライブ!

メツアメロ!
メツアメロ!

3 ライダーカプセルの遊び方を参照にチェイサーカプセルの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダードライブの変身音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

ドライブ!
グッドモーニング!

ひとつ走り付き合えよ!

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。

2 チェイサーカプセルの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダードライブの必殺技音が鳴ります。

※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

ドライブ!
パニッシュ!

せ・せ・ゼツ!

超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

2 チェイサーカプセルの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダードライブの超必殺技音が鳴ります。

※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

ドライブ!
オーバパニッシュ!

せ・せ・せ・せ・ゼツ!

能力技遊び

チェイサーカプセルの回転部分を回転させます。

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダードライブの能力技音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

ドライブ!

変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

①ゼツドライバーのカプセル取り外しボタンを押しながら、ライダーカプセルを取り外します。
→取り外し音が鳴ります。

②レバーを下げます
→変身解除音が鳴ります。

カプセル取り外しボタン