




# DX 日輪刀 水の呼吸

あそ ぶ 方  
の 遊 び 方

## セット内容

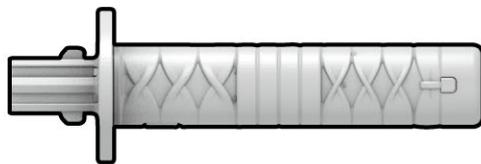

本体(柄)…1



刀身(水の呼吸)…1

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●WEB取扱説明を必ずお読みください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておく、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

## 使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

## 保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

## 振り回さない!!


人に当たると危険です。周囲に人がいない事を確認してから遊んでください。



本体(柄)

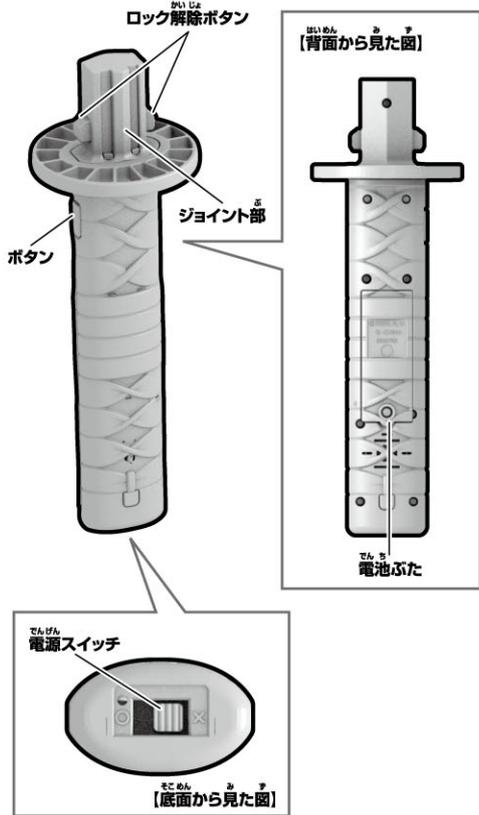

刀身(水の呼吸)

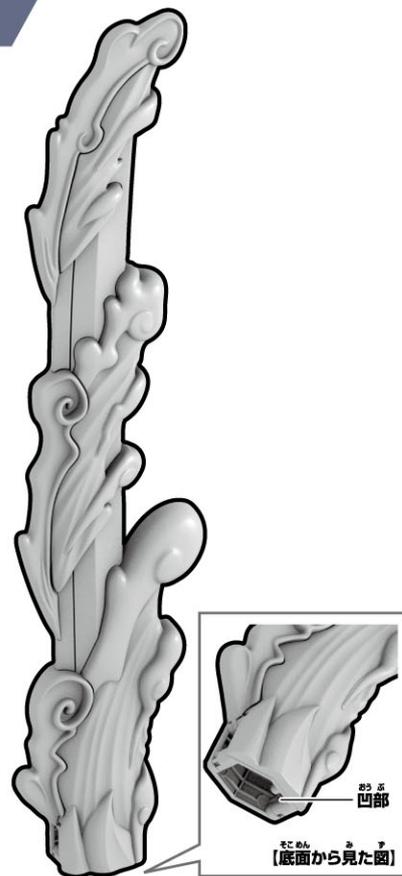

遊ぶ前に…鬼滅の刃 DX日輪刀~水の呼吸~の乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。  
 ※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 本体(柄)背面の電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②乾電池を入れます。


単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体(柄)のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。


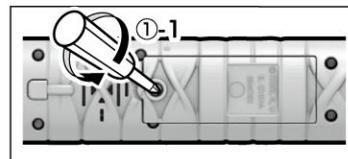


単4 ×2  
 単4乾電池2本使用(別売り)  
 ●アルカリ電池専用

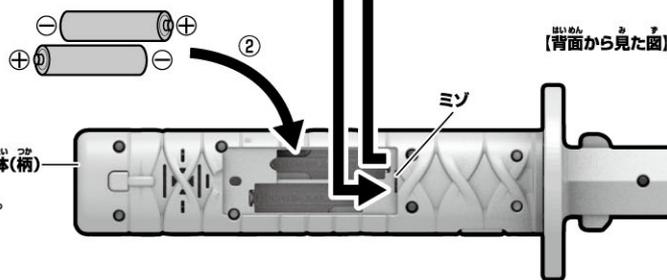

電源の入れ方

本体(柄)の底面の電源スイッチをONにします。  
 →効果音が鳴ります。

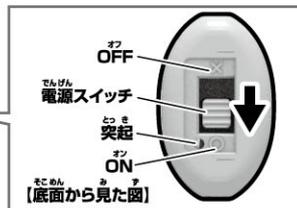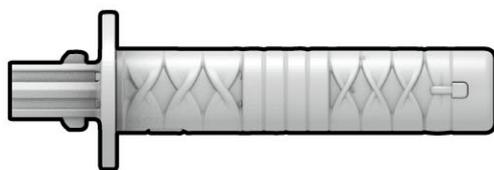


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。  
 ※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。  
 ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

1

本体(柄)のジョイント部に刀身(水の呼吸)の凹部をカチッと音が鳴るまではめ込みます。  
 →効果音が鳴り、「水の呼吸モード」に切り替わります。

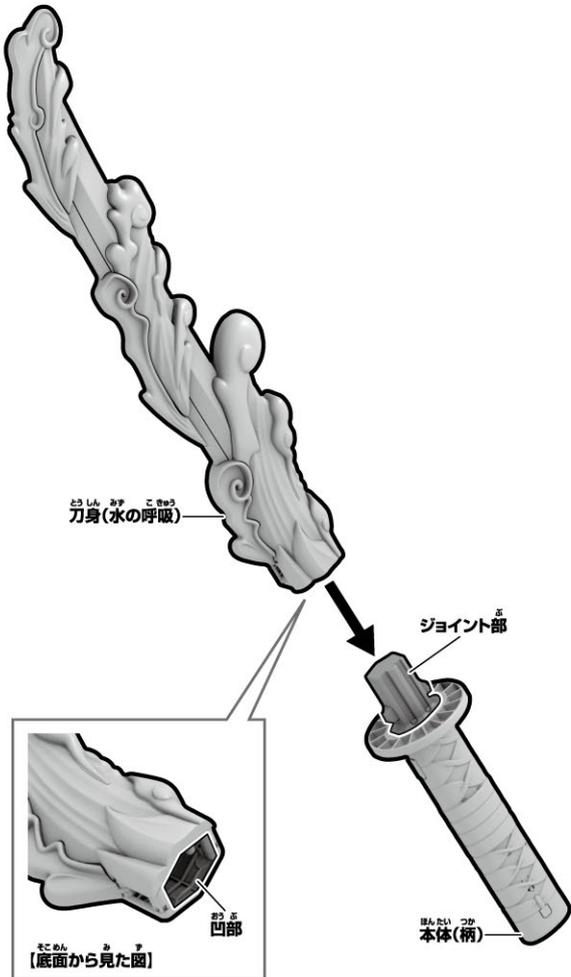


2

①本体(柄)のボタンを短押しします。  
 →下記音声表の台詞と効果音が鳴ります。

台詞と効果音が鳴った後、ボタンを短押しすると、その型の効果音が鳴ります。

②本体(柄)のボタンを2回続けて押します。  
 →下記音声表の順に次の台詞と効果音へ切り替わります。

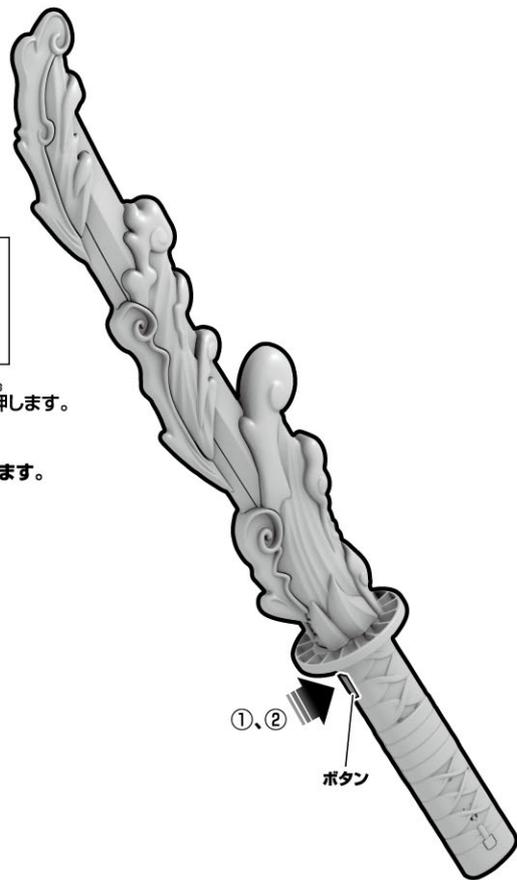


台詞	A		B	
1	全集中!	水の呼吸	音ノ型!	水面斬り! + 効果音
2	全集中!	水の呼吸	式ノ型!	水車! + 効果音
3	全集中!	水の呼吸	参ノ型!	流流舞い! + 効果音
4	全集中!	水の呼吸	肆ノ型!	打ち潮! + 効果音
5	全集中!	水の呼吸	伍ノ型!	干天の慈雨! + 効果音
6	全集中!	水の呼吸	陸ノ型!	ねじれ渦! + 効果音
7	全集中!	水の呼吸	漆ノ型!	零波紋突き! + 効果音
8	全集中!	水の呼吸	捌ノ型!	滝壺! + 効果音
9	全集中!	水の呼吸	玖ノ型!	水流飛沫・乱! + 効果音
10	全集中!	水の呼吸	拾ノ型!	生生流転! + 効果音

※台詞10の後は、台詞1に戻ります。

刀身(水の呼吸)の取り外し方

ロック解除ボタンを両方押しながら、刀身(水の呼吸)を矢印の方向に引っ張って取り外します。  
 →効果音が鳴り、「アクションモード」に切り替わります。

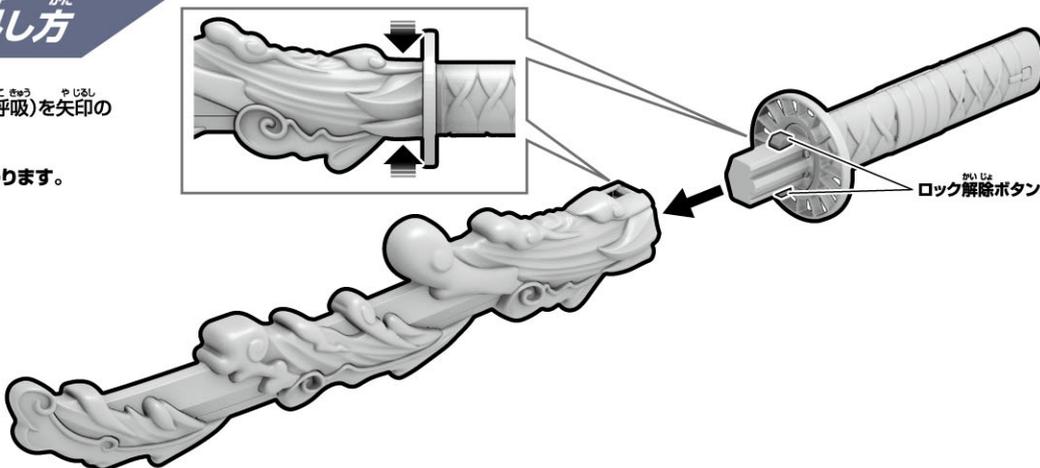

①本体(柄)のボタンを短押しします。  
→右記音声表の台詞と効果音が鳴ります。


②右記音声表の台詞や効果音が表の黒い部分まで鳴り終わってから5秒以内に本体を振ります。

→効果音が鳴ります。

※表の黒い部分の台詞や効果音が鳴っている間にかまえてください。

※カタカタと音がする場合ありますが、振った動きを検出するための部品が内蔵されているためです。

③本体(柄)のボタンを2回続けて押します。  
→右記音声表の順に次の台詞と効果音へ切り替わります。

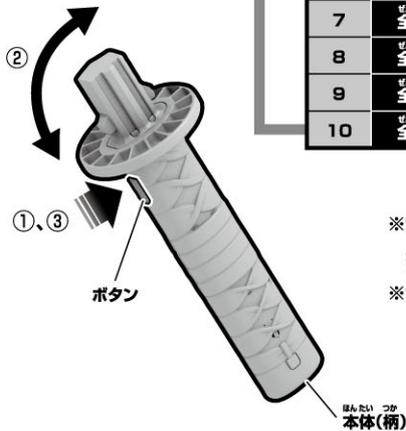

台詞	A		B		
1	全集中!	水の呼吸	壹ノ型!	水面新り!	効果音
2	全集中!	水の呼吸	貳ノ型!	水車!	効果音
3	全集中!	水の呼吸	参ノ型!	流流舞い! + 効果音1	効果音2
4	全集中!	水の呼吸	肆ノ型!	打ち潮!	効果音
5	全集中!	水の呼吸	伍ノ型!	千天の慈雨!	効果音
6	全集中!	水の呼吸	陸ノ型!	ねじれ渦!	効果音
7	全集中!	水の呼吸	柒ノ型!	平波紋突き!	効果音
8	全集中!	水の呼吸	捌ノ型!	滝壺!	効果音
9	全集中!	水の呼吸	玖ノ型!	水流飛沫・乱! + 効果音1	効果音2
10	全集中!	水の呼吸	拾ノ型!	生生流転! + 効果音1	効果音2

※台詞3、9、10は、効果音2が鳴ってから5秒以内に再度振ると、振る度に効果音2が流れ続けます。

※台詞10の後は、台詞1の「水の呼吸」から始まります。