

バルカンブレス MEMORIAL EDITION

の遊び方

セット内容

※梱包状態ではバルカンブレス本体に
バルイーグル用プレートが取り付けられています。



バルカンブレス
本体…1



バルイーグル用
プレート…1



バルシャーク用
プレート…1



バルパンサー用
プレート…1

ディスプレイ台座A…1



ディスプレイ台座B…1

ベルト…1



※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)・－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。

各部名称

ディスプレイ台座B

【天面】



台座プレート

BGMボタン

【台座プレートを外した図】



LED2


【底面】 電池ぶた



電源スイッチ

バルカンブレス本体

【正面】

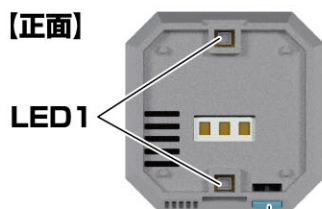

LED1

操作ボタン

【背面】



リセットボタン

ベルトループ
(A)

ベルトループ
(B)



電池の入れ方

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの場合や、誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

単3 ×2

単3乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 ディスプレイ台座Bの電池ふたのネジを
⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを矢印の方向に取り外します。

②乾電池を入れます。

単3乾電池2本(別売り)を
⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

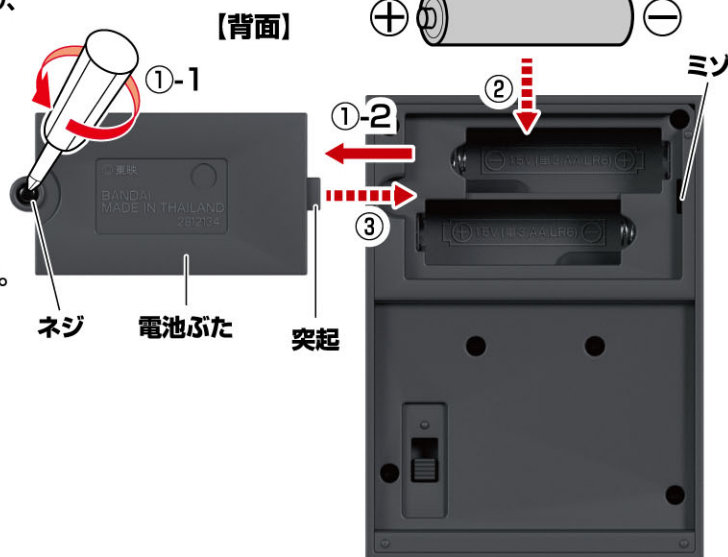

電源の入れ方

ディスプレイ台座B底面の
電源スイッチを
矢印の方向に動かします。
→LED2が発光し、
台座起動音が鳴ります。

突起
電源スイッチ

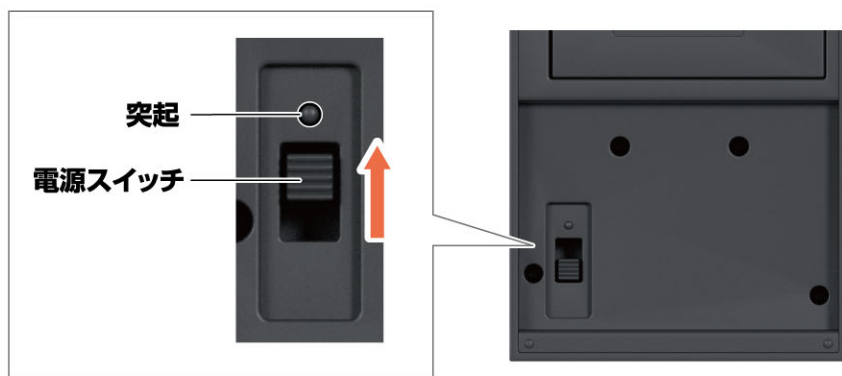


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを**OFF**にしてください。

バルカンブレス本体のリセット方法

リセットボタンを先の細い棒などで押します。
→充電が残っている場合、LED1が赤色で2回点滅し、
「初代バルイーグルモード」で起動します。

※充電が残っていない場合は、無反応になります。

リセットボタン
【背面】

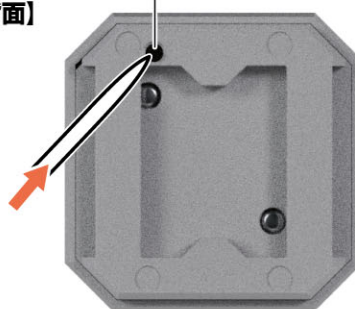

ディスプレイ台座の組み立て方

ディスプレイ台座Aを
ディスプレイ台座Bに取り付けます。




完成!!




プレートのセット方法

※バルイーグル用プレートを例に説明します。

バルカンプレス本体に
バルイーグル用プレートを図の向きで取り付けます。

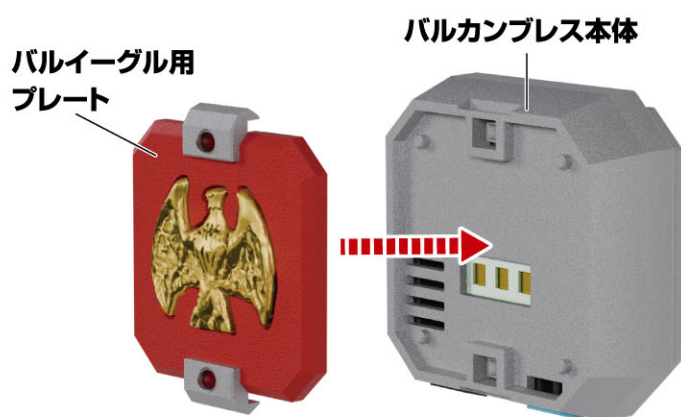


●図のようになります。

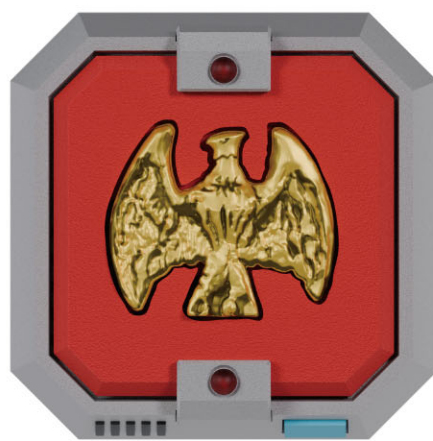

プレートの取り外し方


※バルイーグル用プレートを例に説明します。

バルカンプレス本体から
バルイーグル用プレートを
矢印の方向に取り外します。

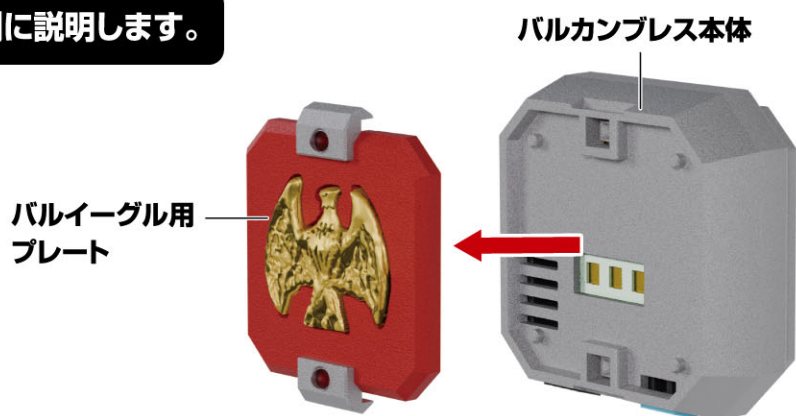


ベルトの通し方

- ①バルカンプレス本体のベルトループ(A)にベルトの面ファスナー(ループ)側を、ベルトループ(B)にベルトの面ファスナー(フック)側を取り付けます。

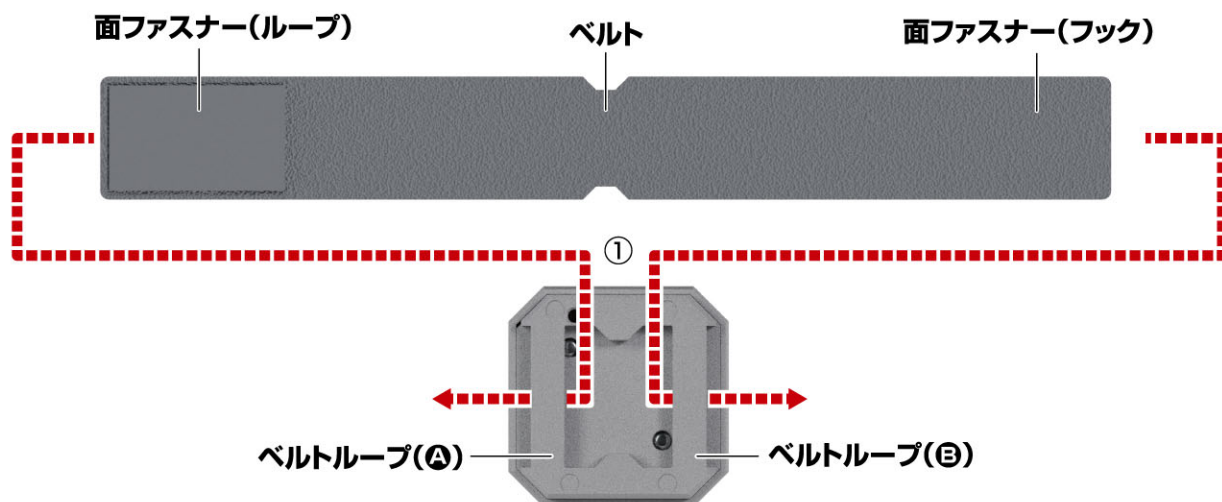

- ②ベルトを腕に巻き付けます。

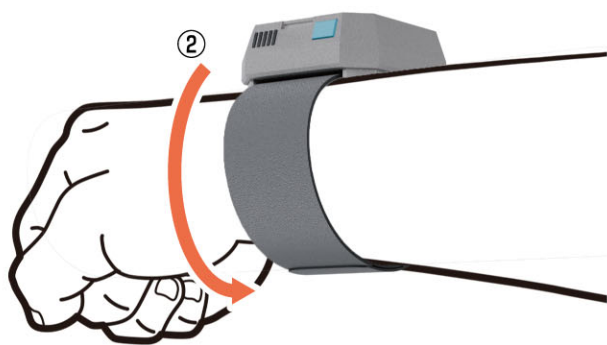

完成!!



ディスプレイの仕方

ディスプレイ台座に
ベルトを巻き付けます。



●図のようになります。



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ディスプレイ台座の遊び方



バルカンブレスの充電方法

※説明ではベルトを省略しています。 ※バルカンブレス本体はプレートを取り外した状態で行います。

①ディスプレイ台座の台座プレートを外します。



②台座の上側のツメに、ブレス本体の上側のミゾを引っ掛かるように押し付けます。

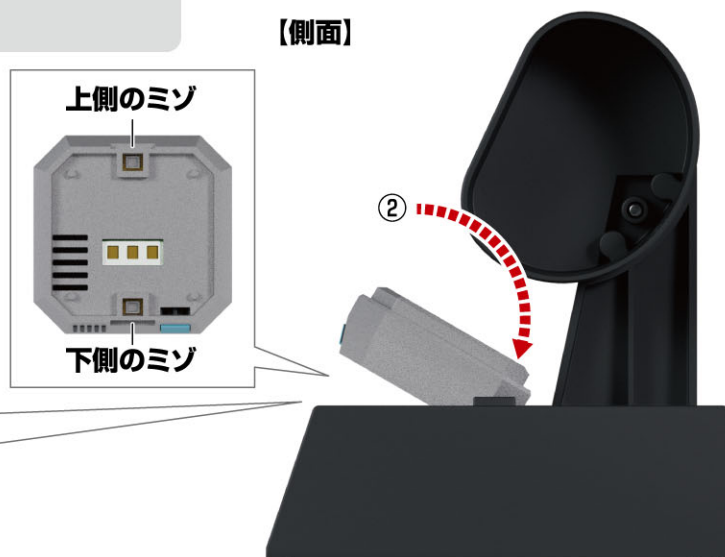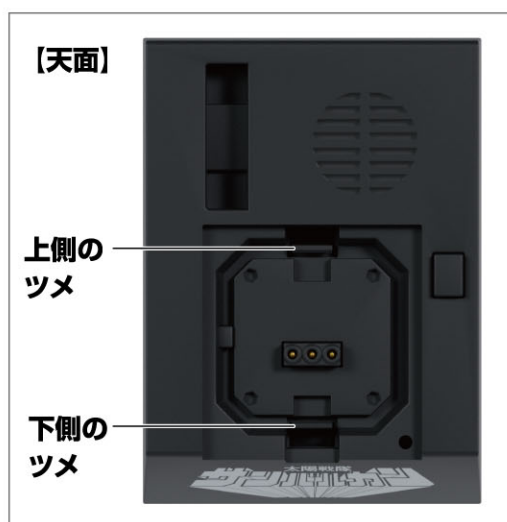

③台座の下側のツメにブレス本体の下側のミゾを、「カチッ」と音が鳴るまで押し込み、ロックします。
→レリーフセット音が鳴り、LED2が赤く発光します。
④③から約2秒経過させます。
→バルセンサー発進音(ビープ音×3回)が鳴り、充電が開始されます。


※取り外す際は、手で矢印と逆方向に引き抜きます。



バルセンサー発進音が鳴らず、LEDが紫色に発光した場合…

- ブレス本体を台座にうまく取り付けられていない可能性があります。
→ブレス本体を取り外して、再度取り付けを行ってください。
- ブレス本体の充電が完了した場合も、LEDが紫色に発光します。
→ブレス本体でしばらく遊んでから、再度取り付けを行ってください。

※バルカンブレスを取り外すと、レリーフセット音が鳴ります。
※約2分間の充電で合計3分前後の音声を再生する事が出来ます。
※充電が完了すると名乗り効果音とともにLED2の発光が消えます。
※台座側の電力が足りない場合、LED2が緑に光ります。
その際、ブレスを台座に取り付けても充電は行われません。
電池を交換を行ってください。

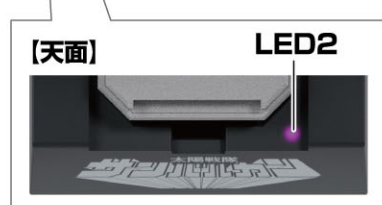

充電が完了すると、ブレス本体から現在のモードに対応する音声が鳴ります。

※P.7の「キャラクター選択」で選択したキャラクターに対応したモードになります。

バルイーグル
名乗り効果音



※初代バルイーグルモードの場合。

ディスプレイ台座の遊び方

キャラクター選択


※ディスプレイ台座にバルカンプレス本体を充電している状態で行います。

①BGMボタン短押しします。

→ボタンを押すたびに表の順にLED2の発光色が変わり、キャラクターが選択されます。

順番	キャラクター	LED2発光色
プレスセット時	初代バルイーグルモード	赤色
1	バルシャークモード	青色
2	バルパンサーモード	黄色
3	2代目バルイーグルモード	水色
4	BGM付き名乗りモード	白色

※4の後はプレスセット時に戻ります。

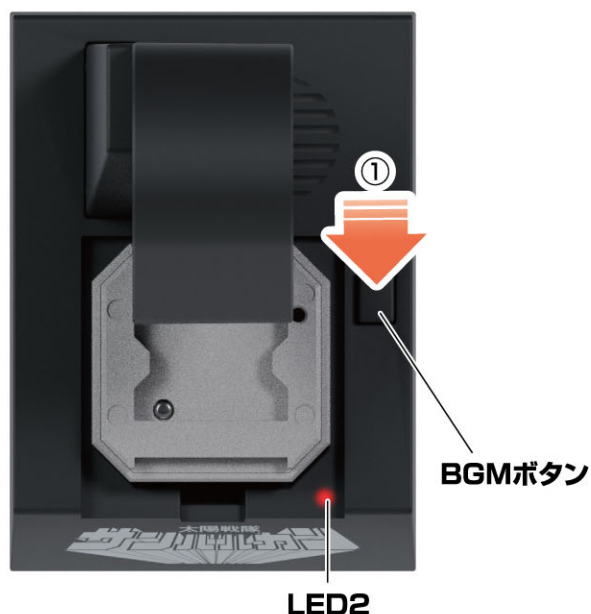

②ディスプレイ台座からバルカンプレス本体を取り外します。
→各モードに対応する色にLED1が発光し、音声がかかります。

※充電が完了した状態で、キャラクター選択(①の操作)を行わずに取り外すと、下記の音声は鳴りません。

キャラクター	LED1発光色	音声
初代バルイーグルモード	赤色	バルイーグル名乗り効果音
バルシャークモード	青色	バルシャーク名乗り効果音
バルパンサーモード	黄色	バルパンサー名乗り効果音
2代目バルイーグルモード	赤色	飛羽返し攻撃音
BGM付き名乗りモード	赤色→青色→黄色	全員名乗り決めポーズ音





取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ディスプレイ台座の遊び方

BGM遊び

※ディスプレイ台座にバルカンプレス本体を取り付けずに行います。

BGMボタン短押しします。
→BGMボタンを短押しするたびに表の順にBGMが再生、停止を繰り返します。

順番	BGM
1	太陽戦士サンバルカン(TVサイズ)
2	夢の翼を(ショートVer.)
3	輝け!サンバルカン(ショートVer.)
4	アニマルパワー大爆発<M-2>
5	巨神の激闘<M-4の1>

※5の後は1に戻ります。




効果音遊び

※ディスプレイ台座にバルカンプレス本体を取り付けずに行います。

BGMボタン長押しします。
→BGMボタンを長押しするたびに表の順にLED2が光り、効果音が鳴ります。

順番	効果音	LED2 発光色
1	変身音①	赤色
2	変身音②	青色
3	変身音③	黄色
4	バルイーグル名乗り効果音	赤色
5	バルシャーク名乗り効果音	青色
6	バルパンサー名乗り効果音	黄色
7	全員名乗り決めポーズ音	白色


※7の後は1に戻ります。

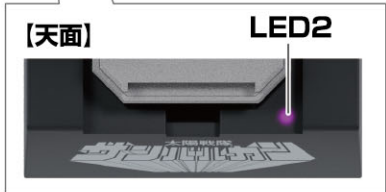

バルカンプレス本体の遊び方

変身遊び

- ①操作ボタンを長押しします。
→LED1が白に発光して
ピープ音が鳴ります。

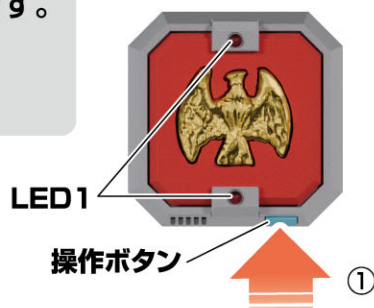


順番	効果音	②で鳴る変身音
1	ピープ音1回	変身音①
2	ピープ音2回	変身音②
3	ピープ音3回	変身音③

- ②図のように腕を素早く振ります。
→選択したキャラクターに
対応した色にLED1が発光し、
変身音が鳴ります。

※操作ボタンを短押ししても
同様に音声がり、
LED1が発光します。

※BGM付き名乗りモードの
時のみ、変身後にBGMが
鳴りながら変身時の
名乗り効果音が鳴ります。

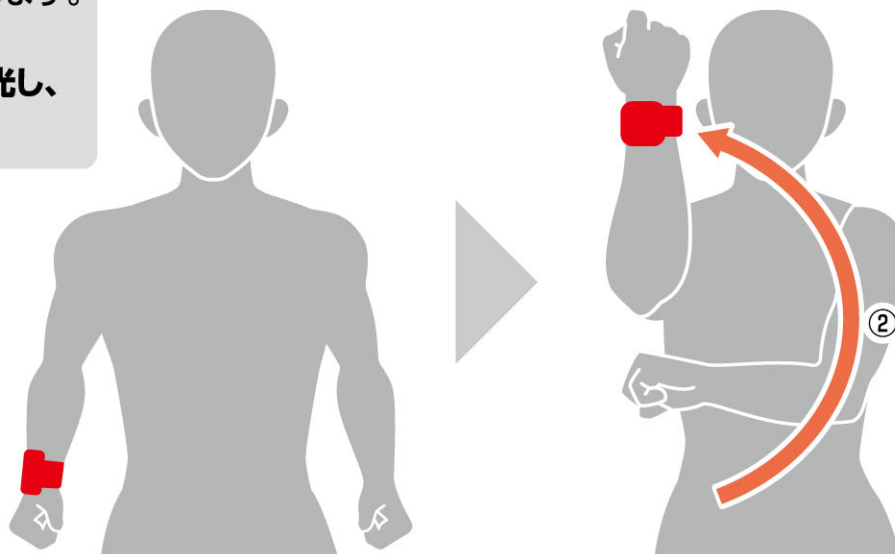



バルカンブレス本体の遊び方

効果音遊び


操作ボタンを押します。

→操作ボタンを短押しするたびに
表の順に効果音が鳴り、
7ページで選択した各キャラクターに
対応する色にLED1が発光します。

※8番目のバルカンボールの攻撃音のみ
LED1が白色→赤色→黄色→青色→赤色→白色の
順に発光します。

※最後の効果音の後は、1に戻ります。

LED1

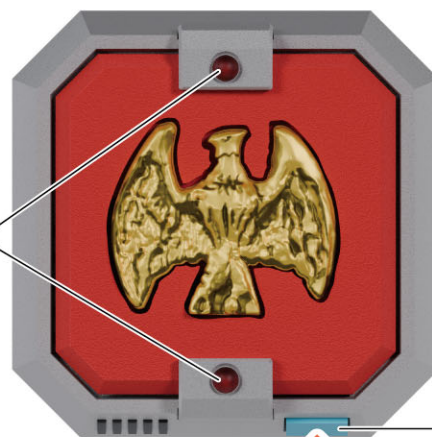

操作ボタン

初代バルイーグルモード

順番	短押し効果音
1	通信音
2	バルカンアイ
3	バルカンスティック投げ
4	バルイーグル名乗り効果音
5	ジャンプ音
6	イーグルウイング&太陽パンチ
7	爆発音
8	バルカンボール
9	ジャガーバルカン発進音

バルシャークモード

順番	短押し効果音
1	通信音
2	バルカンアイ
3	バルカンスティック投げ
4	バルシャーク名乗り効果音
5	ジャンプ音
6	シャークジョーズ
7	爆発音
8	バルカンボール
9	ジャガーバルカン発進音

バルパンサーモード

順番	短押し効果音
1	通信音
2	バルカンアイ
3	バルカンスティック投げ
4	バルパンサー名乗り効果音
5	ジャンプ音
6	ローリングパンサー
7	爆発音
8	バルカンボール
9	ジャガーバルカン発進音

2代目バルイーグルモード

順番	短押し効果音	順番	短押し効果音
1	通信音	6	飛羽返し
2	バルカンアイ	7	爆発音
3	バルカンスティック投げ	8	バルカンボール
4	バルイーグル名乗り効果音	9	ジャガーバルカン発進音
5	ジャンプ音		

BGM付き名乗りモード

順番	短押し効果音
1	変身音①
2	変身音②
3	変身音③

バルカンブレス本体の遊び方

充電がなくなったら…

バルカンブレス本体の充電がなくなると再生中の音声が停止し、LED1が赤色で2回点滅します。

※このとき、強制的に

【初代バルイーグルモード】に切り替わります。

上記の動作が見られた場合は、再度充電を行ってください。

