

カクレマル MEMORIAL EDITION

の遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

カクレマル -MEMORIAL EDITION-…1



鞘…1



エンブレムパーツ…5種 各2枚



⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。


●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●本商品の塗装部分を強くぶつけたり、擦った場合、キズがついたり塗装がはがれる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障や破損の原因となりますので、本体には付属のメダル以外のものはセットしないでください。

各部名称

カクレマル

【正面】

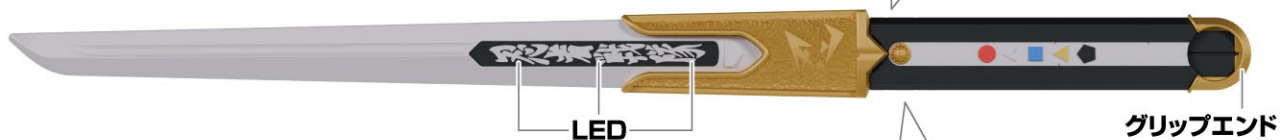

【天面】



選択ボタン

グリップエンド

【背面】



カバーパーツ

【底面】



剣撃ボタン

【正面】





取り付けます。



取り外します。



動かします。

乾電池(単4)の入れ方

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①カバーパーツを取り外します。

ツメカケを使い、カバーパーツを取り外します。

②電池ぶたを取り外します。

②-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕または、

⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

②-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

③乾電池(単4)を入れます。

新しい乾電池(単4・別売り)を

⊕⊖に注意してセットします。

④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、

電池ぶたのネジを②-1と


逆方向に回して閉じます。

⑤カバーパーツを戻します。

カバーパーツの突起と

本体のミゾを合わせ、

カバーパーツを閉じます。

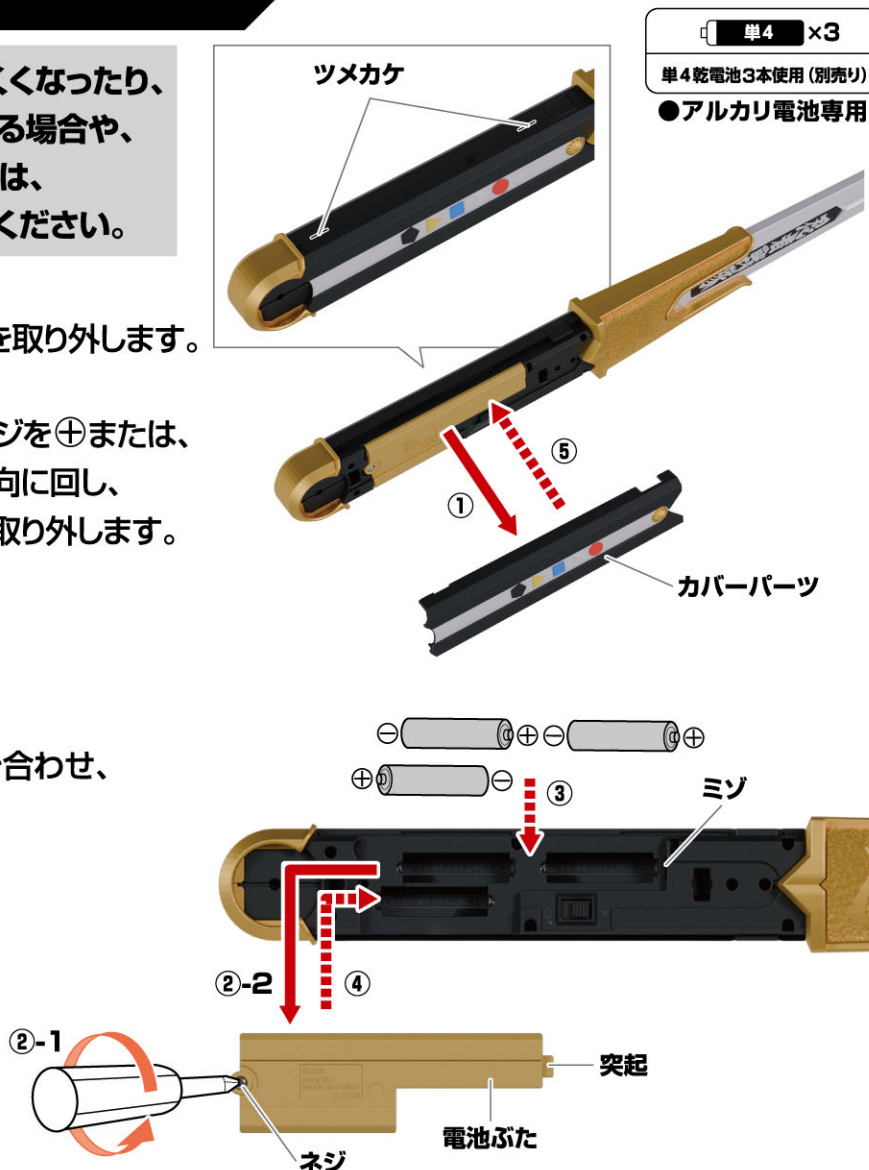

電源の入れ方

※カバーパーツを取り外した状態から始めます。

通常モード

電源スイッチを○(ON)にします。


→起動音①が鳴り、「通常モード」で起動します。

なりきりモード

剣撃ボタンを押しながら、電源スイッチを矢印の方向に動かします。

→起動音②が鳴り、「なりきりモード」で起動します。


遊び終わったら、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

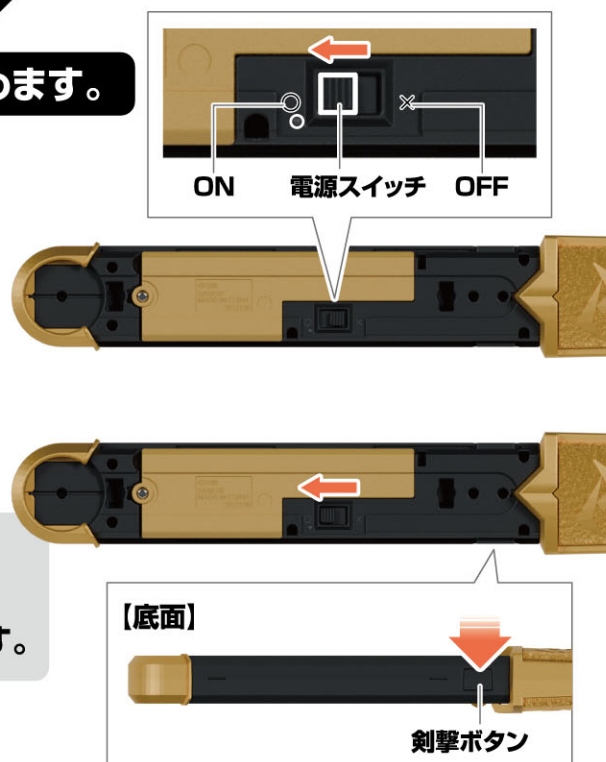

エンブレムパーツの取り付け方 / 取り外し方

取り付け方

- ①グリップエンドを矢印の方向に引き抜きます。
- ②エンブレムパーツを取り付けます。
- ③エンブレムパーツを押さえながら、グリップエンドを取り付けます。

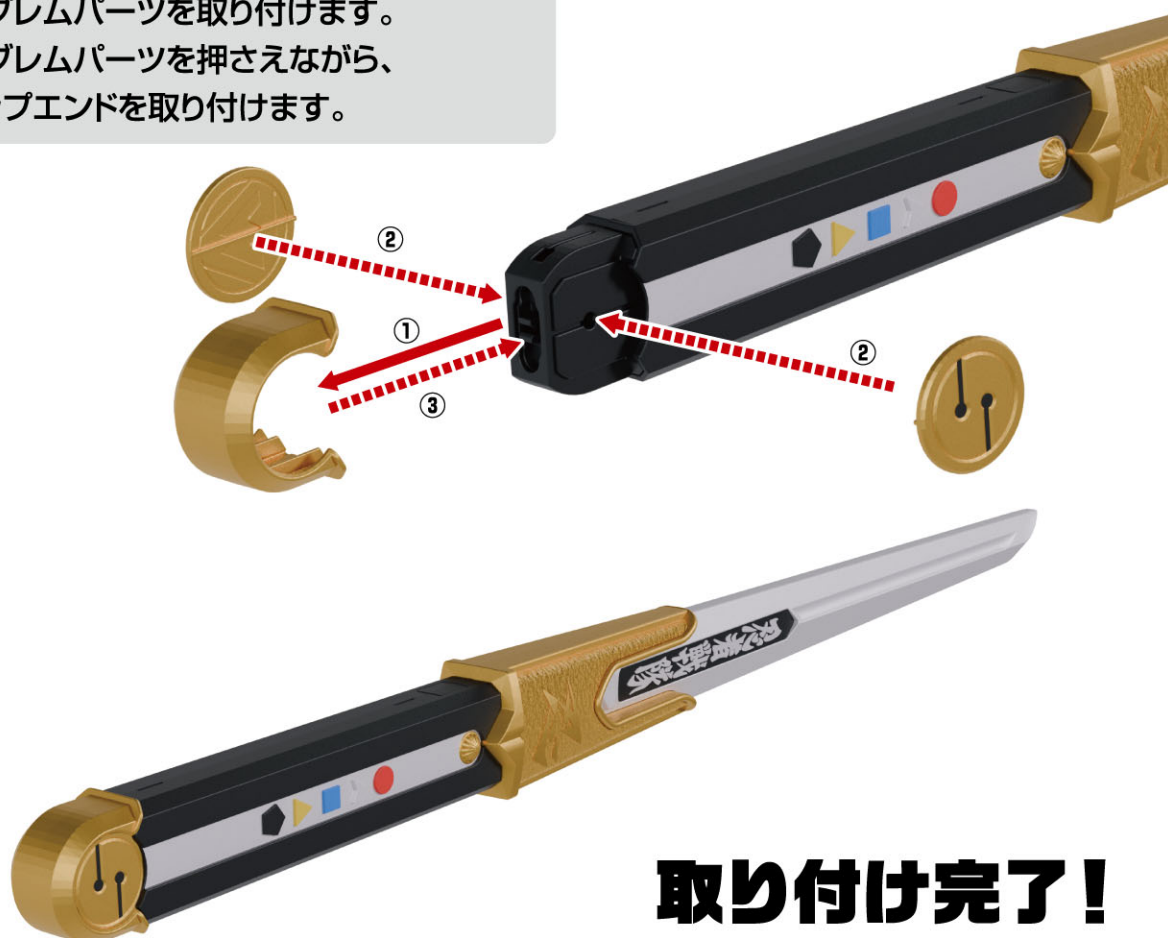

取り付け完了!

取り外し方

- ①グリップエンドを矢印の方向に引き抜きます。
- ②エンブレムパーツを取り外します。




キャラクター選択

- ① 剣撃ボタン選択ボタンを同時長押しします。
 → LEDが発光し、キャラクター選択開始音が鳴ります。



- ② 剣撃ボタンを短押しします。
 → 剣撃ボタンを短押しするたびに
 対応したLEDが発光し、
 キャラクター選択音が鳴ります。
 ※表の順にモードが切り替わります。

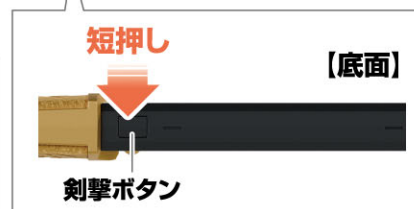

順番	モード名	モード切り替え音	LED
1	ニンジャレッドモード	ニンジャレッド! サスケ!	赤
2	ニンジャホワイトモード	ニンジャホワイト! 鶴姫!	白
3	ニンジャブルーモード	ニンジャブルー! サイゾウ!	青
4	ニンジャイエローモード	ニンジャイエロー! セイカイ!	黄
5	ニンジャブラックモード	ニンジャブラック! ジライヤ!	紫

※起動時はニンジャレッドモードです。

※5の後は1に戻ります。

- ③ 選択ボタンを短押しします。
 → キャラクター決定音が鳴り、
 ②で選んだキャラクターの
 モードになります。



BGM遊び

選択ボタンを長押しします。

→表の順に楽曲が鳴ります。

※再度選択ボタンを長押しすると、再生が停止されます。

※さらに選択ボタンを長押しすると、次の楽曲が再生されます。

順番	楽曲名
1	極意!心技体!! よりM-15
2	イントゥ デンジャー カクレンジャー(ショートver)

※2の後は1に戻ります。



納刀/抜刀遊び

※納刀/抜刀する際はゆっくり行い、擦れに注意して遊んでください。

カクレマルを鞘に納刀します。

→納刀音が鳴ります。



●図のようになります。



カクレマルを鞘から引き抜きます。

→抜刀音が鳴ります。

※ニンジャレッドモードの場合、抜刀直後に剣撃ボタンを短押しすると、「成敗!」のセリフ音声がかかります。その後に短押しすると、通常攻撃遊びの音声がかかります。





取り付けます。



取り外します。



動かします。

通常攻撃遊び

剣撃ボタンを短押しします。
→剣撃ボタンを押すたびに
剣撃音A~Dが順番に鳴り、
本体が振動します




効果音遊び

選択ボタンを短押しします。
→選択ボタンを押すたびに
表の順に効果音が鳴ります。

順番	効果音
1	跳躍音
2	ポップ音1
3	ポップ音2

※3の後は1に戻ります。

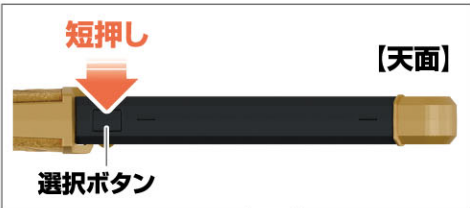

手裏剣攻撃遊び

剣撃ボタンと選択ボタンを
同時短押しします。
→手裏剣音が鳴ります。





取り付けます。



取り外します。



動かします。

個別必殺技遊び

- ① 剣撃ボタンを長押しします。
→ カクレマル構え音が鳴ります。
- ② 剣撃ボタンを押します。
→ 選択したキャラクターに対応する色に
LEDが発光し、セリフと必殺技音が鳴り、
本体が振動します。
※ なりきりモードの場合、セリフは鳴りません。

モード名	セリフ	LED発光色
ニンジャレッドモード	隠流 満月斬り	赤色
ニンジャホワイトモード	隠流 くの字斬り	白色
ニンジャブルーモード	隠流 正方向陣	青色
ニンジャイエローモード	隠流 三段斬り	黄色
ニンジャブラックモード	隠流 流れ星	紫色



- ③ カクレマルを鞘に納刀します。
→ 納刀音が鳴った後、爆発音が鳴ります。

※ 納刀/抜刀する際はゆっくり行い、
擦れに注意して遊んでください。
※ 他の操作を行うと、爆発音は鳴りません。



カクレマル雷光波遊び

- 個別必殺技遊び②の後、
剣撃ボタンを長押しします。
→ LEDが白く発光し、
カクレマル雷光波音が鳴り、
本体が振動します。

