



くるとハグして♡

対象年齢3才以上

©ABC-A・東映アニメーション
MADE IN CHINA

●画像はイメージです。
●取扱い説明(本サイト)は必ずお読みください。

とりあつかいせつめい
取扱説明

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。火の側に近づけないでください。

注意 (ちゅうい)

《ボタン電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古いボタン電池と新しいボタン電池、色々な種類のボタン電池をまぜて使わないでください。●＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●廃棄するときは自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●音が小さく聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤作動をする場合は、全て新しい電池に交換してください。●縫製部分・可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品にはプリント部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違ったり、音声電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●この製品は洗濯できません。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声聞き取りにくくなったらボタン電池を交換してください。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!



セット内容と各部名称

おしゃべりシュシュタン...1個

なでなで
スイッチ



めん
ファスナー

おてて
スイッチ

あそぶ前の準備

① 本体裏面の面ファスナーをあけて、絶縁シートを抜きます。

めん
ファスナー



② 面ファスナーをしめます。本体のひだりてのおててスイッチをお押しとおしゃべりします。




電池を交換するとき

必ず保護者の方が行ってください。

① 本体裏面の面ファスナーをあけ、電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。

めん
ファスナー

電池ボックス

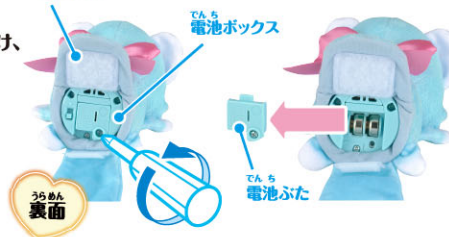

うらめん
裏面

電池ふた

② 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池 (LR44×2個・別売り) をプラスマイナスを間違えないようにセットします。
※必ず2個ともセットしてください。

ボタン電池は
右側を⊕にして
入れます。



③ フタを閉じ、と逆の方向にネジをしめます。めんファスナーをしめます。



LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は右側が⊕に左側が⊖になるようにセットします。

こんなときは

音が出ない場合 / 異常音が出る場合
音がくりかえし鳴るなどの誤動作の場合

➡ 電源スイッチを一度OFFにして切り、ONに切り替えてください。

リセット操作を行っても直らない場合

➡ 電池を新しいものに交換してください。

電源をOFF→ONにしても
おしゃべりしない場合

➡ おててスイッチを押してください。


電源の入れ方

裏面

電源
スイッチ

電池ボックス

オン
OFF

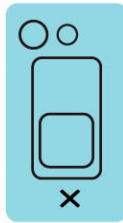

本体裏面の面ファスナーをあげ、
電池ボックスの電源スイッチを
ONにすると電源が入ります。

※長時間使用しないときは、
必ず電池を取り外してください。

おやすみモード

約30秒間操作しないと、
「またね～シュシュ!」が流れ、
おやすみモードに入ります。

スリープ解除のしかた

電源をOFF→ONにする。
おててスイッチを押す。

しっぽを巻きつける方法

しっぽを腕に巻き、
胸の面ファスナーと
しっぽの面ファスナーを
と留めてね!

胸の面ファスナー
しっぽの面ファスナー



おててスイッチの使い方

ひだりてのスイッチを押すと反応します。



なでなでスイッチの使い方

おでこ付近にあるなでなでスイッチあたりに
手を触れると反応します。

※触れる力が弱すぎると反応しない場合があります。



あそぶ時の注意点

おしゃべりをする時に別の違う音がする。
声が小さくなり聞き取れない。

●電池が消耗している可能性があります。本サイトP2「電池を交換するとき」を参考に、
全ての電池を新しいものに交換してください。

誤動作したときは。

●一度電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。

おしゃべりをしない。

●電池が消耗している可能性があります。本サイトP2の「電池を交換するとき」を参考に、
全ての電池を新しいものに交換してください。
●おやすみモード中はおしゃべりをしなくなります。

【おやすみモードからの復帰方法】

◇おててスイッチを押す。

◇電源をOFF→ONにする。

なでなでしても反応しない。

●静電気などの原因により、タッチセンサーの感度が鈍くなり、反応が悪くなる場合がございます。
一度なでなでスイッチから手を放し、少し時間をおいてからあそんでください。

電源をOFF→ONにしても
おしゃべりしない場合

●おててスイッチを押してください。
●本サイトP2「電池を交換するとき」を参考に、全ての電池を新しいものに交換してください。

なでなでしよう

でんげん い
電源スイッチを入れたあと、シュシュタンのおでこを
なでなでするとおしゃべりするよ!

※おやすみモードから起こしたい場合は、
おててスイッチを押して、シュシュタンを
お起こしてあげてね!

なでなで
だいすきでシュ~!



シュシュ~♪

3つのモードであそべるよ!

モード選択

- ① 電源スイッチを入れたあと、おててスイッチを押すとモード選択に入るよ!
- ② おててスイッチを押すと次のモードにうつるよ!
- ③ あそびたいモードの音声^{おんせい}が流れたあと、
おでこをなでなでするとモードを選択できるよ!

あそびたいモードで
なでなでしてほしいで
シュ!



1 おはなしモード!

シュシュタンが質問をして
くれるよ!

おんがく なが あいだ
音楽が流れている間に、
質問に答えてみよう!

シュシュタンが答えて
くれるよ!



※実際に会話ができるわけではありません。

2

おうたモード!



シュシュタンがおてほんの
おうたをうたってくれるよ!



かいめ いっしょ
2回目は一緒にうたってみよう!

シュシュタンがいっしょ
と一緒におうたをうたってくれるよ!



いっしょ
つぎは一緒に
うたうでシュ!
せーの!



ぜん
全3曲

- ①おすんでひらいて
- ②どんぐりころころ
- ③シャボン玉

3

クイズモード!

全4問



シュシュタンがなぞなぞ
クイズを出してくれるよ!



おんがく なが あいだ
音楽が流れている間に、
クイズに答えてみよう!



シュシュタンが答え合わせを
してくれるよ!



パンはパンでも
食べられないパンは
なんでシュか?



なにかな〜?



ふらいばんで
シュ!

モードあそびから出たいとき

ちゅう
モードあそび中におててスイッチを
お
押すとモードあそびをやめることができるよ!



たん お
おててスイッチを短押し

せんたく
モード選択をすることができるよ!

なが お
おててスイッチを長押し

き どうちよく
起動直後にもどることができるよ!