



おしゃべりうさぎ パジャマつきセット

ちいかお
©nagano

対象年齢
6才以上

あそびかたせつめいしよ

《おことわり》バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- あそびかたせつめいしよ（本書）を必ずお読みください。
- 本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
- 火気や暖房器具の近くで遊ばせないでください。生地には引火する恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ハサミを使用する部分がありますので、お取り扱いには注意してください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- ハサミを使用する部分がありますので、お取り扱いには注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 縫製部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 付属のパジャマはおしゃべりうさぎ専用です。使用目的以外で使用しないでください。
- 本商品は洗濯できません。汚れた場合は、水を含ませてかたくしぼった柔らかい布などでふき取ってください。
- 日の当たる場所に長時間置いておくと色褪せ・色落ちする場合があります。ご注意ください。



セット内容と各部の名称



PKGや あそびかたせつめいしよの
画像を参考にパジャマを着せてね！

●パジャマ…1着



●食べ物パーツ…2個

ON/OFF
スイッチ



おくち
スイッチ

●うさぎ本体
…1体

●画像はイメージです。●本書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

あそ まえ でん ち い かた
遊ぶ前に… 電池の入れ方

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)


●アルカリ電池専用




電池ボックス
カバー
電池ボックス
電池ボックスは途中までしか出せないよ。



電池ボックス
電池ボックス解除ボタンを細い棒などで軽く押しながら、電池ボックスを矢印の方向にスライドさせて、開けてね！

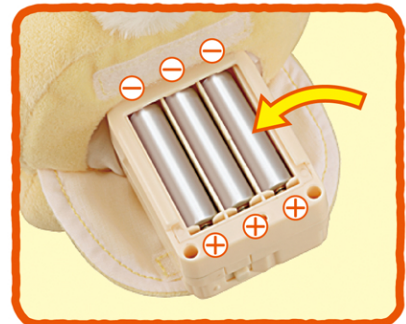

単4乾電池3本(別売り)をプラスマイナスに注意してセットしてね。

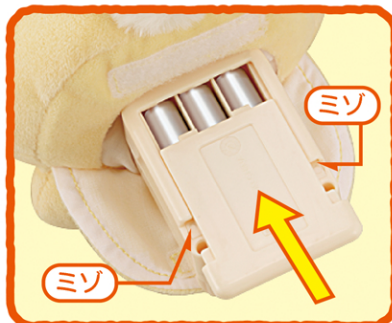

電池ボックス
電池ボックスを上記イラストのようにスライドさせ、カチッとめ込み、電池ボックスを本体に押し込んでね。最後にカバーを閉じて完了だよ！



電源スイッチ
電池ボックス底面の電源スイッチをON(O)側にしてね。→セリフが鳴るよ！



お口スイッチ
遊ばない状態で1分続くと自動的にスリープモードに入るよ。お口スイッチを短押しすると、ノーマルモードからスタートするよ。

うさぎの4つのあそびモード

電源スイッチを入れると「ウラ！」とうさぎがしゃべって、あそびスタート！



うさぎのお口スイッチを2秒以上押すと、モードがきりかわるよ！

① ノーマルモード

でんげん 電源スイッチを ^{オン}ON にすると、うさぎが「ウラ!」と言った後、
そのまま **ノーマルモード** ^{はい}に入るよ。10 ^{しゅ}種のシーンのうさぎボイスになるよ。



ある
ごきげんで歩く

こめ
お米にぎにぎ

ばいそく
倍速

パンふりふり

み
なんか実をすりつぶす

い
よこせと言われて

モモンガのマネ

からあげにレモン

うた
すきやきの歌 1

うた
すきやきの歌 2

ノーマルモードのときに

よこにすると…ねちゃう!



うさぎを ^{あおむ}仰向けにし、さわらずにおいて
おくと眠るよ! そのままずっとよこにして
おくとスリープモードへ。

※うさぎを ^{すいちよく}垂直に起こしても寝ている時には
お口スイッチ ^おを押してね。

ふるとたのしくなって…



よろこんじゃう!

うさぎが、おしゃべりをしていないときに
上下に連続でふると、喜ぶよ!

② 大声でおしゃべりモード

うさぎが「ヤハ」と言ったら、
お口スイッチを短押ししてね!
お口スイッチを押すたびに
大声でおしゃべりするよ!



③ おへんじモード



うさぎが「ハア?」と言ったら、
好きな言葉で話しかけてね!
うさぎが気ままにあいづちをうつよ!

うさぎに話しかけるときのコツ

しずかなところで
話しかけてね



まわりでいろんな音がすると
聞き取れないんだ。

20cmくらいそばで
話しかけてね



平らな場所に置いて触らずに
話しかけてね
触るとうまくお返事できない時があるんだ。

④ たべさせモード

うさぎが「ヤハ?」と言ったら、
お口スイッチを食べ物パーツで短押ししてね!
押すたびにいろんなもぐもぐ音になるよ!



●食べ物パーツの絵柄ともぐもぐ音はリンクしていません。