©2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

DXミッドナイトシャドウカプセム MIDNIGHT SHADOW CAPSEM の遊び方

セット内容

ミッドナイトシャドウカプセム…1

各部名称

ミッドナイトシャドウカプセム

カプセムA

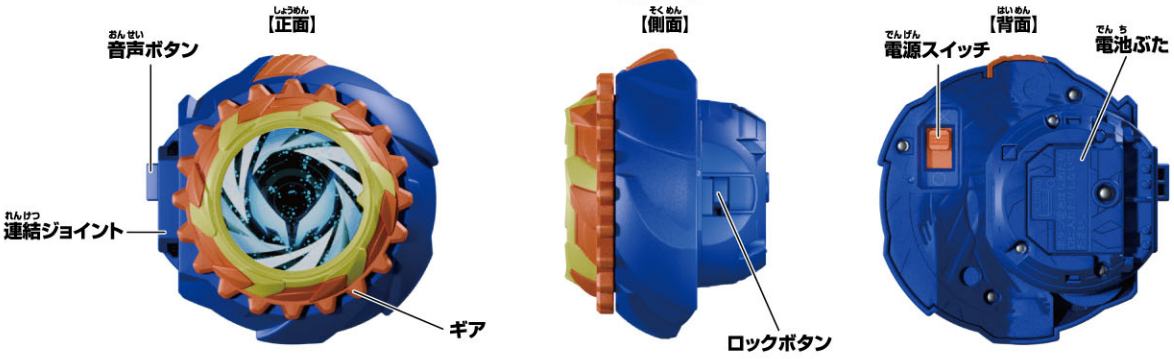

カプセムB

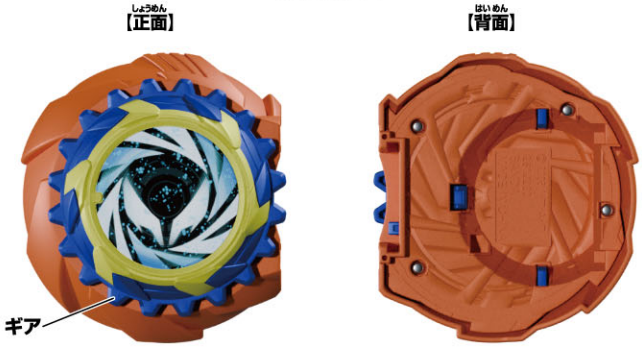

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったら電池を交換してください。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、**音が繰り返し鳴る**などの誤動作をする場合すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

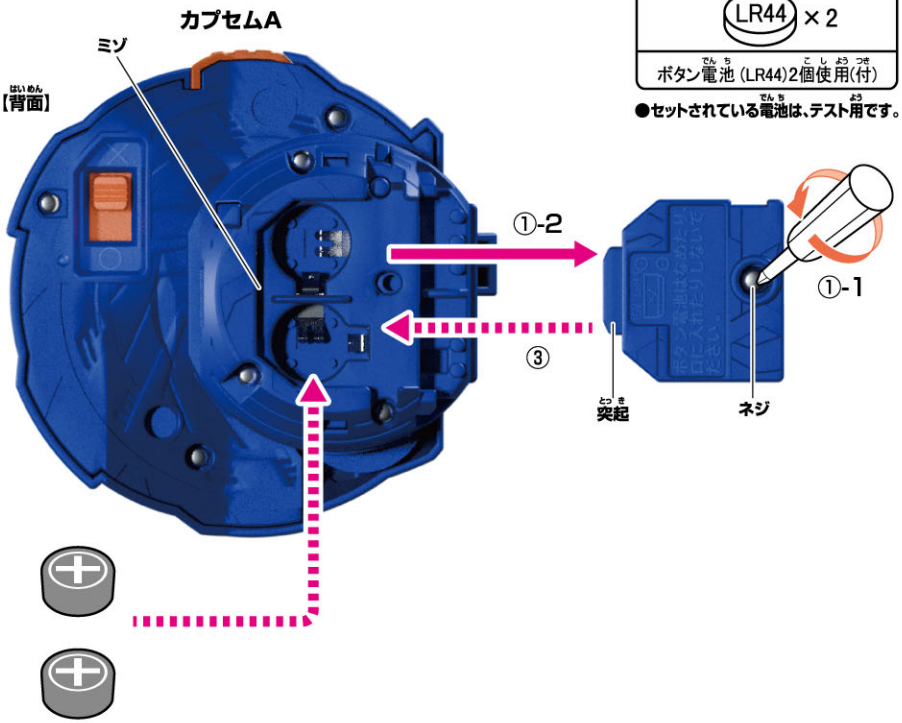

LR44 × 2
ボタン電池(LR44)2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

電源の入れ方

本体背面の
電源スイッチを〇(ON)にします。
➡起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
✕(OFF)にしてください。

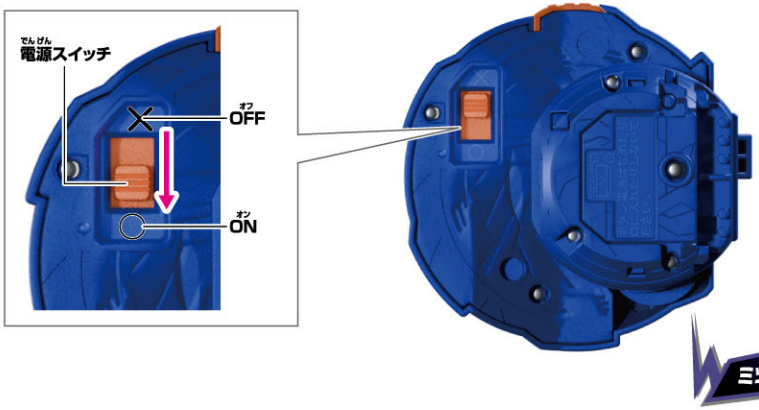

ミッドナイトシャドウカプセム

ミッドナイトシャドウカプセムの合体方法

カプセムAの凸部をカプセムBの凹部(半円部分)に合わせてセットします。
※取り外す場合は逆の手順で行います。

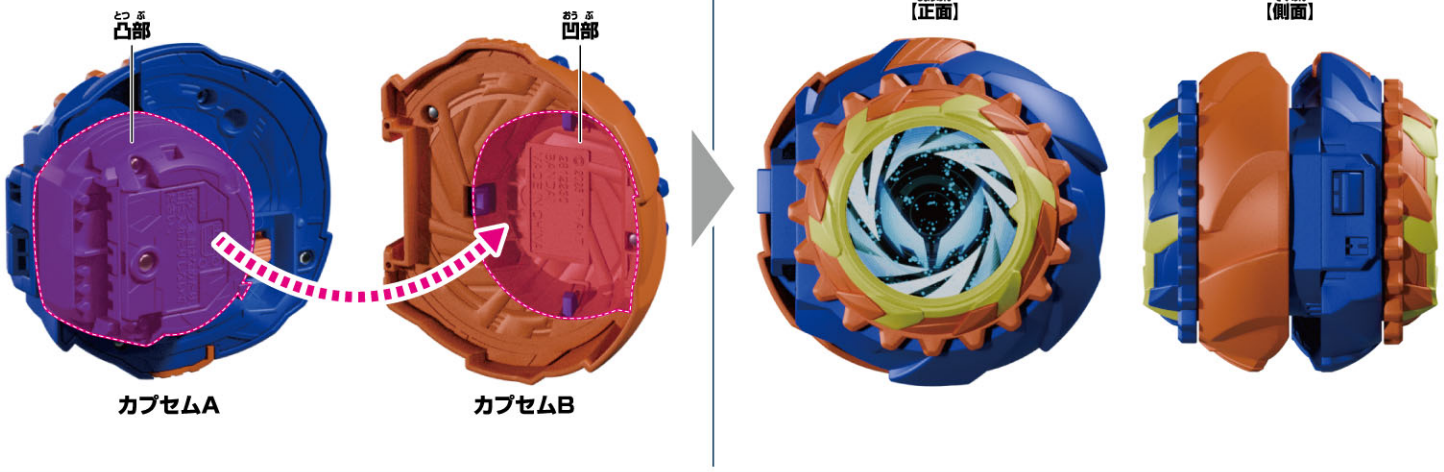

ミッドナイトシャドウカプセムの遊び方

カプセムAの側面にある音声ボタンを短押しします。
➡ボタンを押すたびに「ギアチャージ音」が鳴り、
短押し5回目に「カプセム分離音」が鳴ります。

※5回目でカウントリセット
6回目からはまた「ギアチャージ音」が鳴ります。

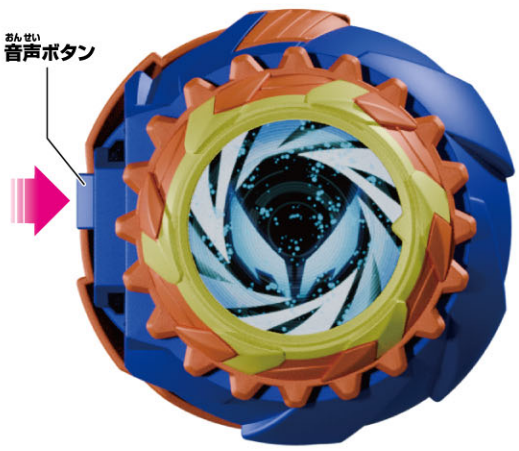

ギアチャージの仕方

カプセムAのギアを時計回りに手で巻きます。

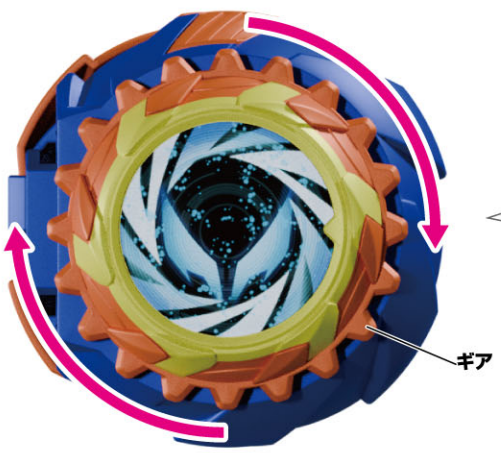

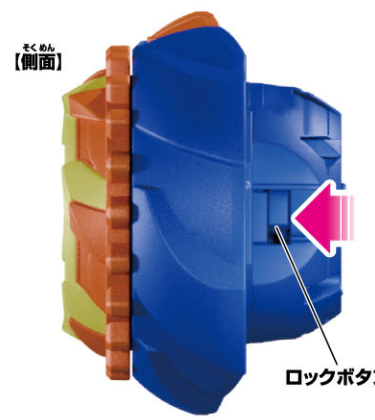

※手を離した際、自動でギアが戻ってしまう場合は
カプセムAのロックボタンを短押ししてください。

※ロックボタンは合体した状態では押せません。
一度分離してカプセムAのロックボタンを
短押ししてください。

仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウに変身!

※別売りのDXノクスドライバーを使用します。

※ミッドナイトシャドウカプセムが分割され、カプセムAのギアが巻かれた状態から始めます。

変身遊び

1 ミッドナイトシャドウカプセムA背面の装填凸部と
ノクスドライバーのカプセム装填部の凹部を合わせてセットします。
**➡右側のカプセム装填部のLEDが発光し、カプセムからセット音「ミッドナイト!」、
ベルトから「回転待機音」が鳴ります。**

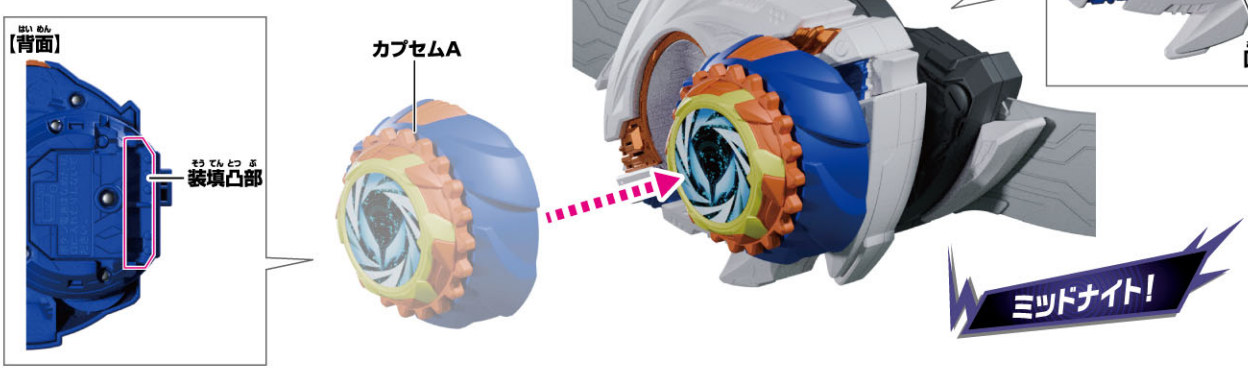

2 ミッドナイトシャドウカプセムBの装填凹部を
カプセムAの連結ジョイントにかぶせるようにしてセットします。
➡カプセムAからセット音「シャドウ!」と「カプセム連結音」が鳴ります。

3 回転ロック解除ボタンを押します。
**➡右側のカプセム装填部のLEDが発光し、
回転ロックが解除され、ベルトから「変身待機音」が鳴ります。**

4 そのままベルトを反時計回りに360度回転させます。
**➡左右2つのカプセム装填部のLEDが発光し、
カプセムのギアが回転して、
カプセムから「回転音」と仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウの
「変身音」、ベルトから「回転音」が鳴ります。**
※変身完了後、カプセム装填部のLEDが約30秒間発光します。

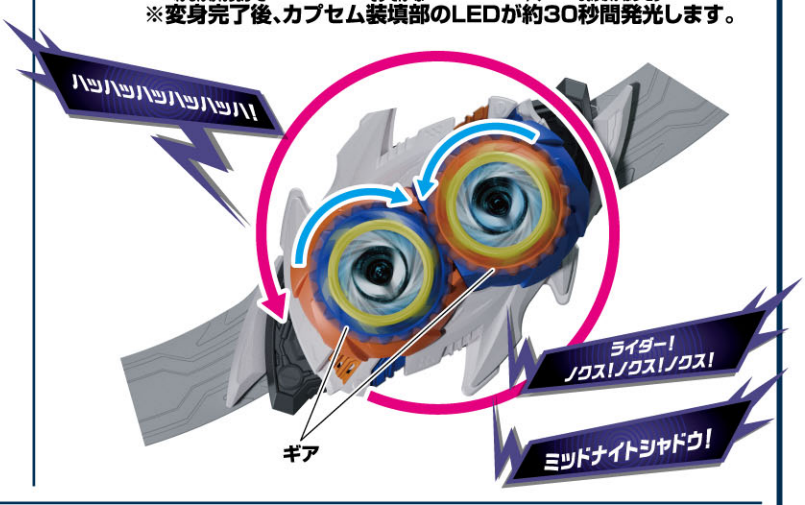

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 回転ロック解除ボタンを押します。
**➡2つのLEDが発光し、回転ロックが解除され、
ベルトから「必殺技待機音」が鳴ります。**

2 そのままベルトを反時計回りに360度回転させます。
**➡2つのLEDが発光し、カプセムから「回転音」と
仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウの「必殺技音」、
ベルトから「回転音」が鳴ります。**
※必殺技完了後、カプセム装填部のLEDが約30秒間発光します。

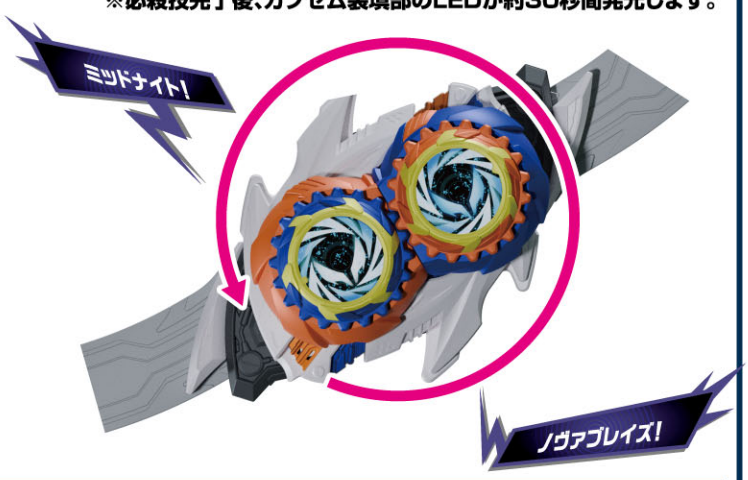

能力技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 ミッドナイトシャドウカプセムBを
手で引っ張って取り外します。
➡「カプセム連結解除音」が鳴ります。

2 再度、カプセムBの装填凹部をカプセムAの
連結ジョイントにかぶせるようにしてセットします。
**➡仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウの
「能力技音」が鳴ります。**

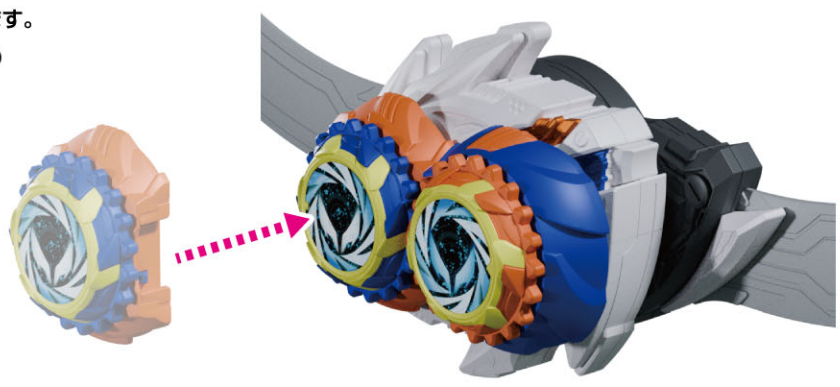

変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

ノクスドライバーのカプセム取り外しボタン押しながら、
ミッドナイトシャドウカプセムを取り外します。
➡「取り外し音」が鳴ります。

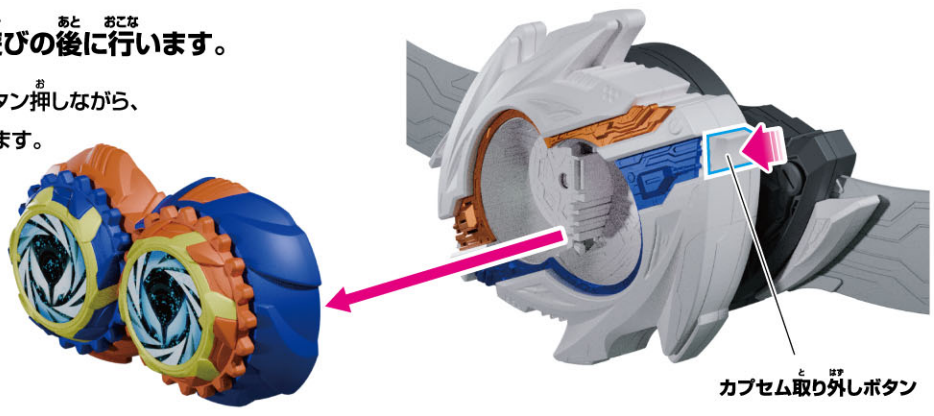

別売りのブレイカムバスターで必殺技!

※電源を入れた状態で行います。
※別売りのDXブレイカムバスターを使用します。　※カリバーモードを例に説明します。
※ミッドナイトシャドウカプセムはカプセムAのみを使用します。

1 ミッドナイトシャドウカプセムの遊び方を参考に
カプセムAのロックボタンを長押しします。
➡「モード切り替え音」と「装填待機音」が鳴ります。

※元のモードに戻すには再度カプセムAの
ロックボタンを長押ししてください。

【側面】

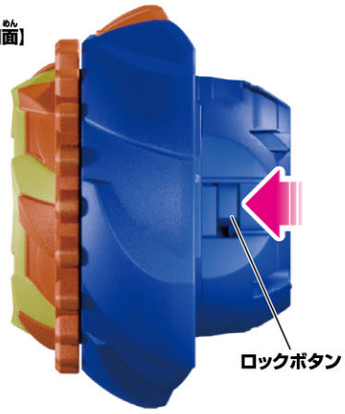

2 別売りのブレイカムバスターのカプセム装填部に
ミッドナイトシャドウカプセムAをセットします。
**➡ブレイカムバスターから「カプセム装填音」と
「必殺技待機音A」が鳴ります。**

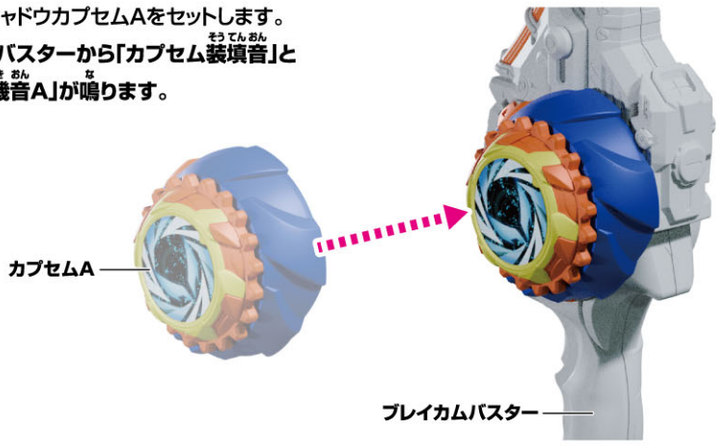

【完成図】

3 カプセムAの音声ボタンを押します。
**➡ブレイカムバスターから「カプセム回転音」と
「必殺技待機音B」、カプセムから「回転音」が鳴ります。**

4 トリガーを短押しします。
➡ブレイカムバスターから「必殺技音」が鳴ります。

必殺技音リスト

モード	音声
カリバーモード	ブレイカムバースト!
ランチャーモード	ブレイカムキャノン!