



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



ダイイギューゴチゾウシリーズ の遊び方

※ポッピングミゴチゾウを例に説明します。ゴチゾウによって音声や発光が変わります。

各部名称

【正面】 フターツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。

【側面】 て手パーツ



変形ボタン



【変形後】

△ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。





くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

あそ かた ライダーゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

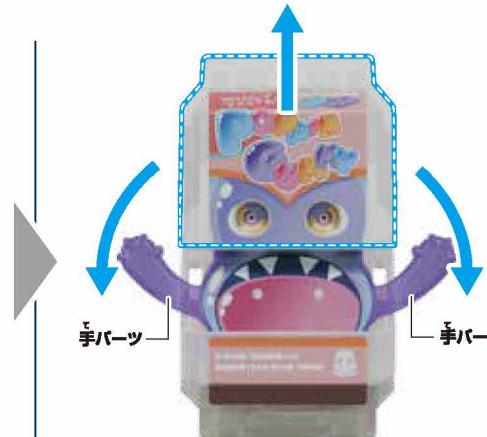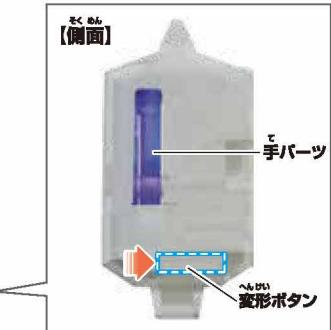


*元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で押し込みます。

はず ぱ あい フタパーツが外れてしまった場合…

1 ほんじじょう ほ
本体上部の
パーツを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。

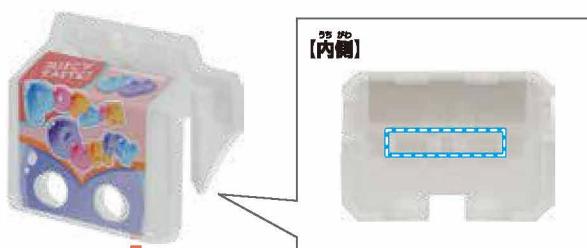

●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん れん どう 別売りのDX変身ベルトガヴと連動



※変身ベルトガヴが
完成した状態から始めます。

※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

変身遊び

1

上あごを開きます。
→ベロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。



2

変形前のポッピングミゴチソウをベロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。

グミ



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチソウは上から真っすぐにセットしてください。


斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



【真っ直ぐ】



【斜め】

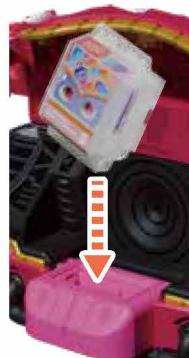

【逆さま】



※ゴチソウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチソウ本体の接触部が汚れている可能性があります。

一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチソウの接触部以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】



3

上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミゴチゾウ(チョコもぐもぐver.)のフタバーツが開き、
変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ
シューシー



※再度変身遊びをする場合、
P5「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1

ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの取り外し方

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

