


こう そうじょう つうじょうデラックスばん デラックス ひ かく ちゅうおう まわ
構造上、通常DX版の「DXライダーカプセムシリーズ」と比較して中央パーツが回りにくくなっています。

セット内容

リカバリーカプセム(サウンドライダーカプセム)…1 バリアカプセム(サウンドライダーカプセム)…1

各部名称

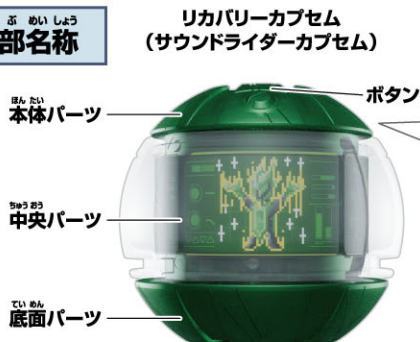

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●DXサウンドライダーカプセムは、DXゼットドライバー以外には取り付けられないでください。

ていめん ちゅうおう はす かた 底面パーツ、中央パーツの外し方

※リカバリーカプセムを例に説明します。


①底面パーツを外します。

- ①-1 本体パーツを持ち、底面パーツを時計まわりに回転させます。
- ①-2 底面パーツを取り外します。



②中央パーツを外します。

- ②-1 本体パーツを持ち、中央パーツの凸部が見えるように回転させます。
 - ②-2 中央パーツを取り外します。
- ※元に戻す際は、逆の手順で行います。

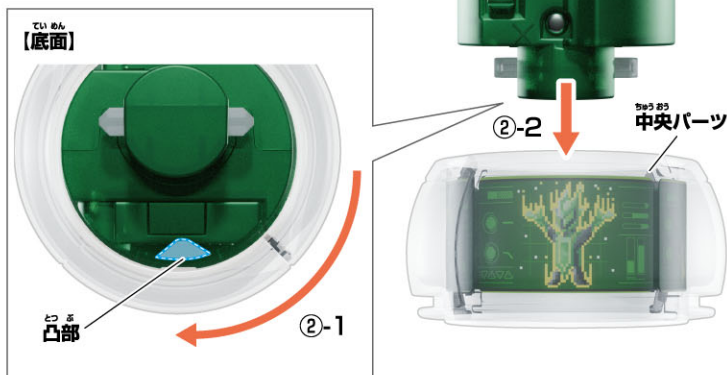


でんげん い かた 電源の入れ方

※リカバリーカプセムを例に説明します。 ※底面パーツ、中央パーツを取り外した状態から始めます。

本体正面の電源スイッチをO(ON)にします。
→カプセム排出音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

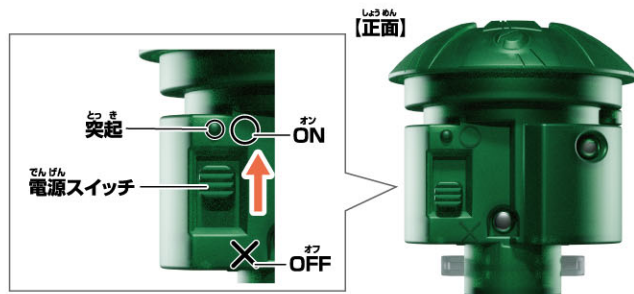

でんち こうかん ほうほう 電池の交換方法

※必ず保護者の方が行ってください。 ※リカバリーカプセムを例に説明します。

※底面パーツ、中央パーツを取り外した状態から始めます。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

む かし 向きを変えます。

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 本体パーツの電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナス ⊕ ⊖ に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

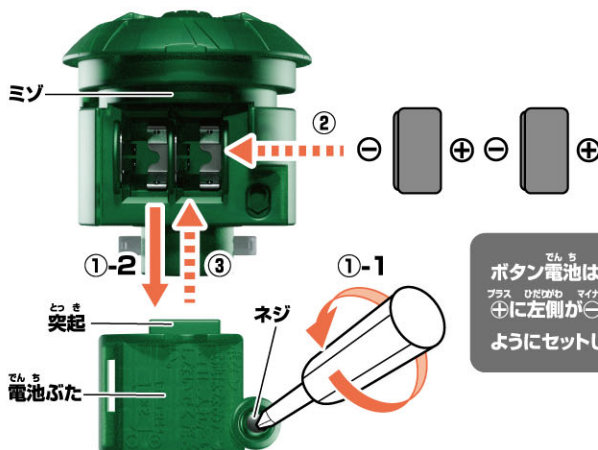

ボタン電池は右側がプラス、左側がマイナス ⊕に左側が⊖になるようにセットします。

いちらん モード一覧

※リカバリーカプセムを例に説明します。 ※起動時は変身前モードです。

ボタンを押しながら中央パーツを回転させます。
→モードチェンジ音が鳴り、モードが切り替わります。



A:変身前モード
◆カプセム単体使用時の効果音や、
ボイスが鳴ります。

B:変身モード(ボイスなし)
◆DXゼットドライバーと
組み合わせて遊ぶモードです。
変身時の効果音が鳴ります。

C:変身モード(ボイスあり)
◆DXゼットドライバーと
組み合わせて遊ぶモードです。
変身時の効果音とボイスが鳴ります。

※バリアカプセムでは
「お前を倒せば、悪夢は終わる。」が
鳴ります。



※リカバリーカプセムのみ各モードで
BGMの再生が可能!

あそ BGM遊び

※リカバリーカプセムのみBGMが再生されます。 ※すべてのモードで再生できます。

ボタンを長押しします。
→BGMが表の順に再生されます。

※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。
※楽曲停止後にもう一度セリフボタンを
長押しすると次の楽曲が再生されます。
※最後の楽曲の後には、最初に戻ります。



順番	楽曲
1	My worst nightmare(short ver.)
2	Dream maze-instrumental-(short ver.)

※バリアカプセムでは、
カプセムアニメーション音が鳴ります。

A:変身前モードの遊び方

あそ ボイス遊び

ボタンを短押しします。

→ 音声^{おんせい}が表^{ひょう}の順^{じゆん}に再生^{さいせい}されます。

※最後の音声^{おんせい}の後は、最初^{さいしょ}に戻^{もど}ります。

リカバリーカプセム



リカバリーカプセム

じゆんばん 順番	おんせい 音声
1	リカバリーは、万物を復元する!
2	俺が治す!
3	I'm on it.
4	変身!
5	お前を解毒する!
6	ミッション、コンプリート。


バリアカプセム

じゆんばん 順番	おんせい 音声
1	バリアは無敵の防御の力…
2	お前を倒せば、悪夢は終わる。
3	I'm on it.
4	変身!
5	バリアから一歩も出るなよ。
6	ミッション、コンプリート。

こう か おん あそ 効果音遊び

カプセムの上下パーツを持ち、中央パーツを回します。

→ 中央パーツが回転し、中の絵柄が順に現れ、音声^{おんせい}が表^{ひょう}の順^{じゆん}に再生^{さいせい}されます。

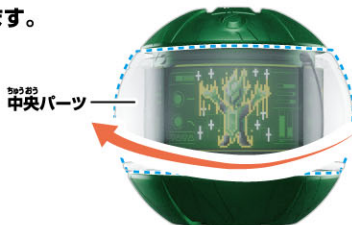

リカバリーカプセム

じゆんばん 順番	おんせい 音声
1	回復音
2	ナイトインヴォーカー 復元時効果音

バリアカプセム

じゆんばん 順番	おんせい 音声
1	バリア発動音
2	ナイトメアがカプセムから 流出する効果音

へん しん おそ かた B:変身モード(ボイスなし)の遊び方

こう か おん おそ 効果音遊び

ボタンを短押しします。
→音声^{おんせい}が表^{おもて}の順^{じゆんぱん}に再生^{さいせい}されます。



じゆんぱん 順番	おんせい 音声
1	へんしんして 変身時手をかざす効果音


へん しん のうりよくわざ ひつ さつ わざ おそ 変身、能力技、必殺技遊び

べつ う じょうたい
※別売りのゼツツドライバーにセットした状態で
遊びます。詳細はP.6をご覧ください。

ゼツツドライバーにセットした状態で
中央^{ちゆうおう}部分を回転^{かいてん}させます。

→中央^{ちゆうおう}部分が回転^{かいてん}し、中^{なか}の絵柄^{えがら}が
順^{じゆん}に現れ、表^{おもて}の順^{じゆん}で音声^{おんせい}が再生^{さいせい}されます。

※最後の音声^{おんせい}の後^{あと}は、
最初^{さいしょ}に戻ります。

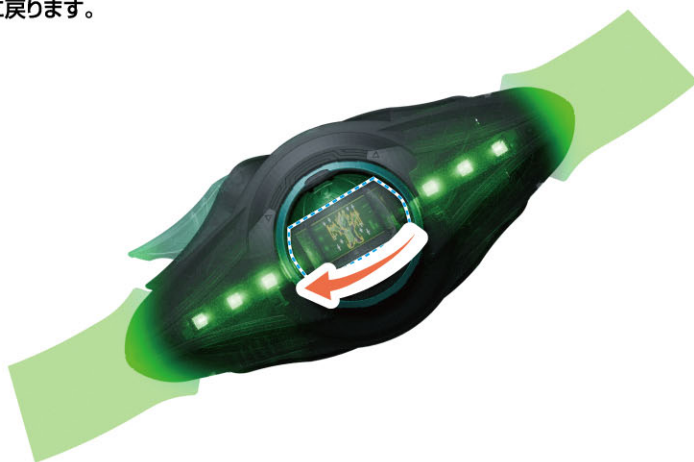

リカバリーカプセム

じゆんぱん 順番	おんせい 音声	たいおう 対応する遊び
1	かいてんじ 回転時アニメーション音& ふくがんはつこうおん 複眼発光音	へんしんあそ 変身遊び
2	ろわいやるじやうきん・ さんのおう 山王シェフ回復時効果音	のうりよくわざあそ 能力技遊び①
3	ぷれいかまゼツツァー ふくげんじこうおん 復元時効果音	のうりよくわざあそ 能力技遊び②
4	ひつさつわざこうかおん 必殺技効果音	ひつさつわざあそ 必殺技遊び

バリアカプセム

じゆんぱん 順番	おんせい 音声	たいおう 対応する遊び
1	かいてんじ 回転時アニメーション音& ふくがんはつこうおん 複眼発光音	へんしんあそ 変身遊び
2	かいてんおん カプセム回転音& かいてんじ 回転時アニメーション音& のうりよくはつどうおん カプセム能力発動音	のうりよくわざあそ 能力技遊び
3	ひつさつわざこうかおん 必殺技効果音	ひつさつわざあそ 必殺技遊び

B:別売りのDXゼツドライバーとの遊び方の例

※リカバリーカプセムを例に説明します。

変身遊び

※B:変身モードへの切り替え直後、または必殺技遊びの後にいきます。

1 ライダーカプセム裏面の凸部とゼツドライバーカプセム装着部の凹部を合わせてセットします。

ゼツドライバー

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



2 ①ゼツドライバーのレバーを押します。

ゼツドライバー

→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。

②カプセムのボタンを短押しします。

リカバリーカプセム

→変身時手をかざす効果音が鳴ります。



3 ライダーカプセムの遊び方を参照にリカバリーカプセムの中央部分を回転させます。

ゼツドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツ エスプリムリカバリーの変身音が鳴ります。

リカバリーカプセム

→回転時アニメーション音、複眼発光音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び①

※変身遊びの後にいきます。

リカバリーカプセムの中央部分を回転させます。

ゼツドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツ エスプリムリカバリーの能力技音が鳴ります。

リカバリーカプセム

→ロワイヤル城金・山王シェフ回復時効果音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び②

※能力技遊び①の後にいきます。

リカバリーカプセムの中央部分を回転させます。

ゼツドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツ エスプリムリカバリーの能力技音が鳴ります。

リカバリーカプセム

→ブレイカムゼツァー復元時効果音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※能力技遊び②の後にいきます。

1 レバーを3回押します。

ゼツドライバー

→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。

2 リカバリーカプセムの中央部分を回転させます。


ゼツドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツ エスプリムリカバリーの必殺技音が鳴ります。

リカバリーカプセム

→必殺技効果音が鳴ります。

※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

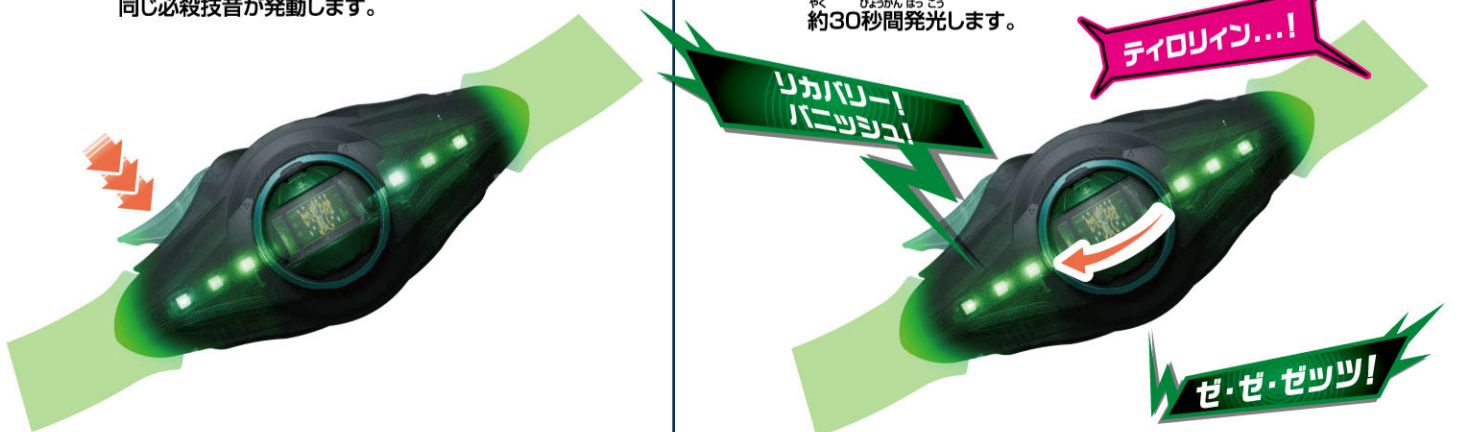

C:変身モード(ボイスあり)の遊び方

ボイス&効果音遊び

ボタンを短押しします。

→音声^{おんせい}が表^{うら}の順^{じゆん}に再生^{さいせい}されます。



リカバリーカプセム	
じゆんばん 順番	おんせい 音声
1	へんしんして 変身時手をかざす効果音
2	おれ なお 「俺が治す!」
3	「リカバリーは万物を復元する!」
4	まえ げどく 「お前を解毒する!」
5	「ミッション、コンプリート」

バリアカプセム	
じゆんばん 順番	おんせい 音声
1	へんしんして 変身時手をかざす効果音
2	へんしん 「変身!」
3	「バリアから一歩も出るなよ。」
4	「ミッション、コンプリート」

※最後の音声^{おんせい}の後は、最初^{さいしょ}に戻ります。


変身、能力技、必殺技遊び

ゼットドライバーにセットした状態^{じょうたい}で中央^{ちゆうおう}部分を回転^{かいてん}させます。

→中央^{ちゆうおう}部分が回転^{かいてん}し、中の絵柄^{えがら}が順^{じゆん}に現れ、表^{うら}の順^{じゆん}で音声^{おんせい}が再生^{さいせい}されます。

※最後の音声^{おんせい}の後は、最初^{さいしょ}に戻ります。

※別売りのゼットドライバーにセットした状態^{じょうたい}で遊びます。詳細^{しゆじゆ}はP.8をご覧ください。

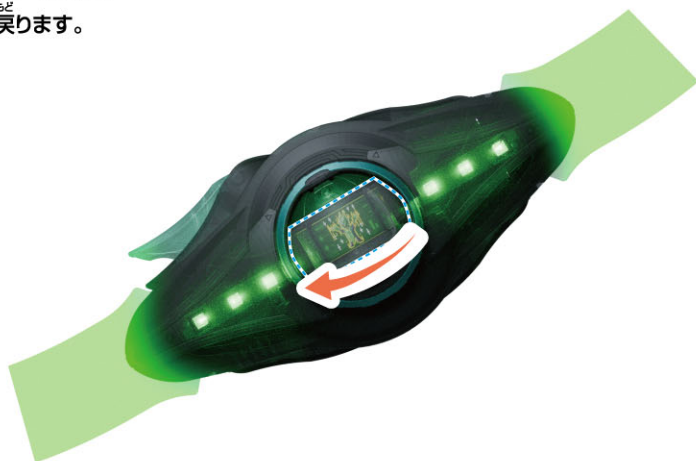

リカバリーカプセム		
じゆんばん 順番	おんせい 音声	たいおう 対応する遊び
1	かいてん じ 回転時アニメーション音& 「変身!」&複眼発光音	へんしんあそび 変身遊び
2	しるがね 山王シェフ回復時効果音	のうりよくわざあそび 能力技遊び①
3	ふくげん じ ころ かん 復元時効果音	のうりよくわざあそび 能力技遊び②
4	ひっさつわざ ころ かん 必殺技効果音	ひっさつわざあそび 必殺技遊び

バリアカプセム		
じゆんばん 順番	おんせい 音声	たいおう 対応する遊び
1	かいてん じ 回転時アニメーション音& 複眼発光音	へんしんあそび 変身遊び
2	かいてん じ 回転時アニメーション音& カプセム能力発動音	のうりよくわざあそび 能力技遊び
3	ひっさつわざ ころ かん 必殺技効果音	ひっさつわざあそび 必殺技遊び

C:別売りのDXゼットドライバーとの遊び方の例

※リカバリーカプセムを例に説明します。

変身遊び

※C:変身モードへの切り替え直後、または必殺技遊びの後にを行います。

1 ライダーカプセム裏面の凸部とゼットドライバーカプセム装填部の凹部を合わせてセットします。

ゼットドライバー

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



2 ①ゼットドライバーのレバーを押します。


ゼットドライバー

→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。

②カプセムのボタンを短押しします。

リカバリーカプセム

→変身時手をかざす効果音が鳴ります。

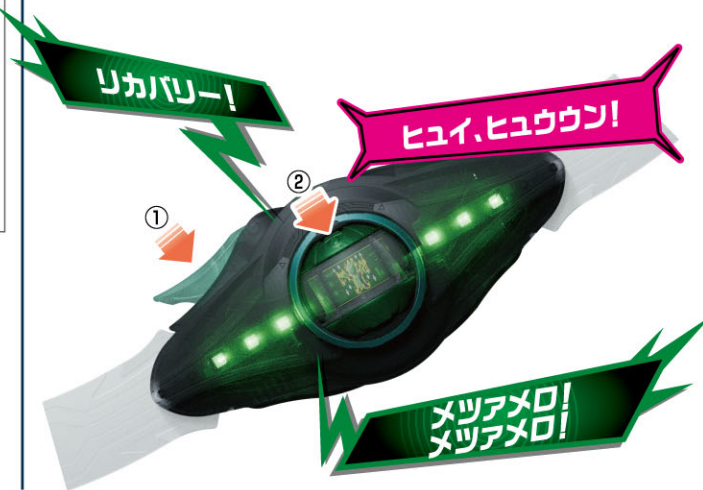

3 ライダーカプセムの遊び方を参照にリカバリーカプセムの中央パーツを回転させます。

ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツ エスプリムリカバリーの変身音が鳴ります。

リカバリーカプセム

→回転時アニメーション音、複眼発光音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び①

※変身遊びの後にを行います。

①リカバリーカプセムのボタンを短押しします。

リカバリーカプセム

→ボイス「俺が治す!」が再生されます。

②リカバリーカプセムの中央パーツを回転させます。


ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツ エスプリムリカバリーの能力技音が鳴ります。

リカバリーカプセム

→ロワイヤル城金・山王シェフ回復時効果音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

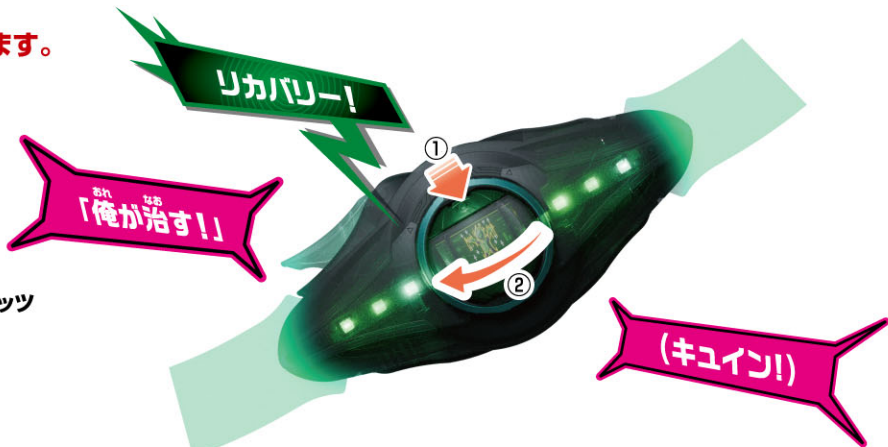

能力技遊び②

※能力技遊び①の後にを行います。

①リカバリーカプセムのボタンを短押しします。

リカバリーカプセム

→ボイス「リカバリーは万物を復元する!」が再生されます。

②リカバリーカプセムの中央パーツを回転させます。


ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツ エスプリムリカバリーの能力技音が鳴ります。

リカバリーカプセム

→ブレイカムゼツァー復元時効果音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

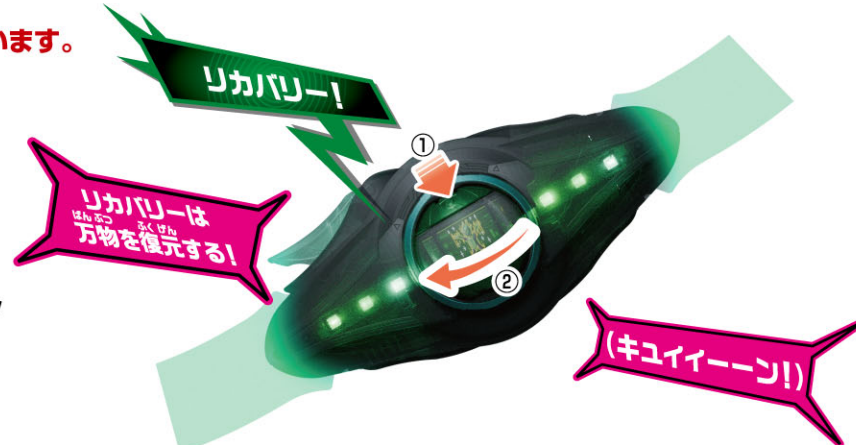

必殺技遊び

※能力技遊び②の後にを行います。

1 ①リカバリーカプセムのボタンを短押しします。

リカバリーカプセム

→ボイス「お前を解毒する!」が再生されます。

②レバーを3回押しします。

ゼットドライバー

→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押し回数は1回もしくは2回でもおなじ必殺技音が発動します。



2 リカバリーカプセムの中央パーツを回転させます。

ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツ エスプリムリカバリーの必殺技音が鳴ります。

リカバリーカプセム

→必殺技効果音が鳴ります。

※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



3 カプセムのボタンを短押しします。

リカバリーカプセム

→「ミッション、コンプリート」が再生されます。

