
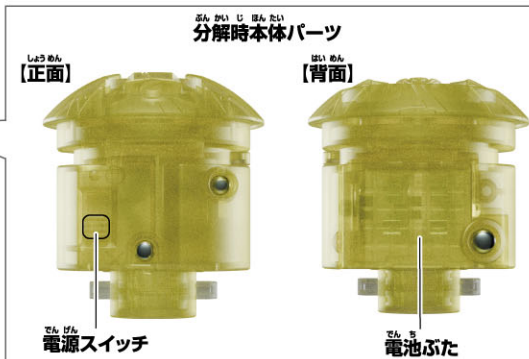


こう そうじょう つうじょうデラックス ばん デラックス ひ かく ちゅうおう まわ
構造上、通常DX版の「DXライダーカプセムシリーズ」と比較して中央パーツが回りにくくなっています。

セット内容

プラズマカプセム(サウンドライダーカプセム)…1 ブースターカプセム(サウンドライダーカプセム)…1

各部名称

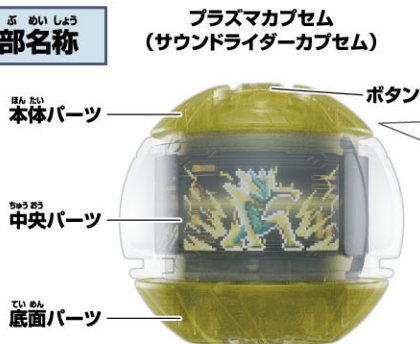

ブースターカプセム (サウンドライダーカプセム)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●DXサウンドライダーカプセムは、DXゼットドライバー以外には取り付けられないでください。

底面パーツ、中央パーツの外し方

※プラズマカプセムを例に説明します。

①底面パーツを外します。

- ①-1 本体パーツを持ち、底面パーツを時計まわりに回転させます。
- ①-2 底面パーツを取り外します。

本体パーツ

①-2

底面パーツ

②中央パーツを外します。

- ②-1 本体パーツを持ち、中央パーツの凸部が見えるように回転させます。
- ②-2 中央パーツを取り外します。

※元に戻す際は、逆の手順で行います。

【底面】

②-1

凸部

②-2

中央パーツ


電源の入れ方

※プラズマカプセムを例に説明します。 ※底面パーツ、中央パーツを取り外した状態から始めます。

本体正面の電源スイッチをO(ON)にします。

→雷鳴が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

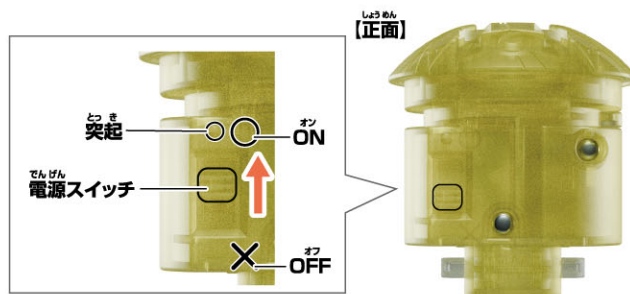

電池の交換方法

※必ず保護者の方が行ってください。 ※プラズマカプセムを例に説明します。

※底面パーツ、中央パーツを取り外した状態から始めます。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

向きを変えます。

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 本体パーツの電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

- 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

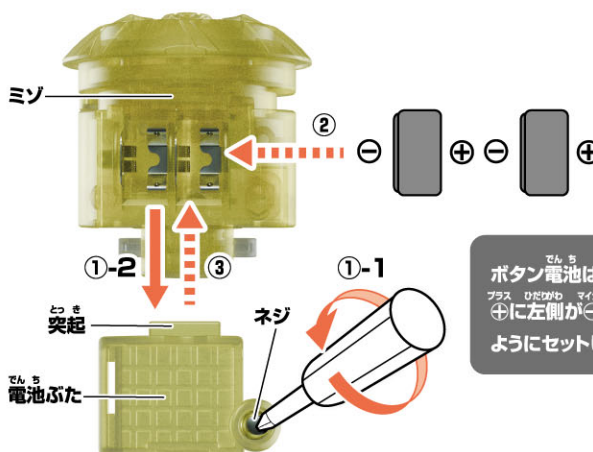


ボタン電池は右側がプラス、左側がマイナス⊕に左側が⊖になるようにセットします。

モード一覧

※プラズマカプセムを例に説明します。 ※起動時は変身前モードです。

ボタンを押しながら中央パーツを回転させます。
→モードチェンジ音が鳴り、モードが切り替わります。

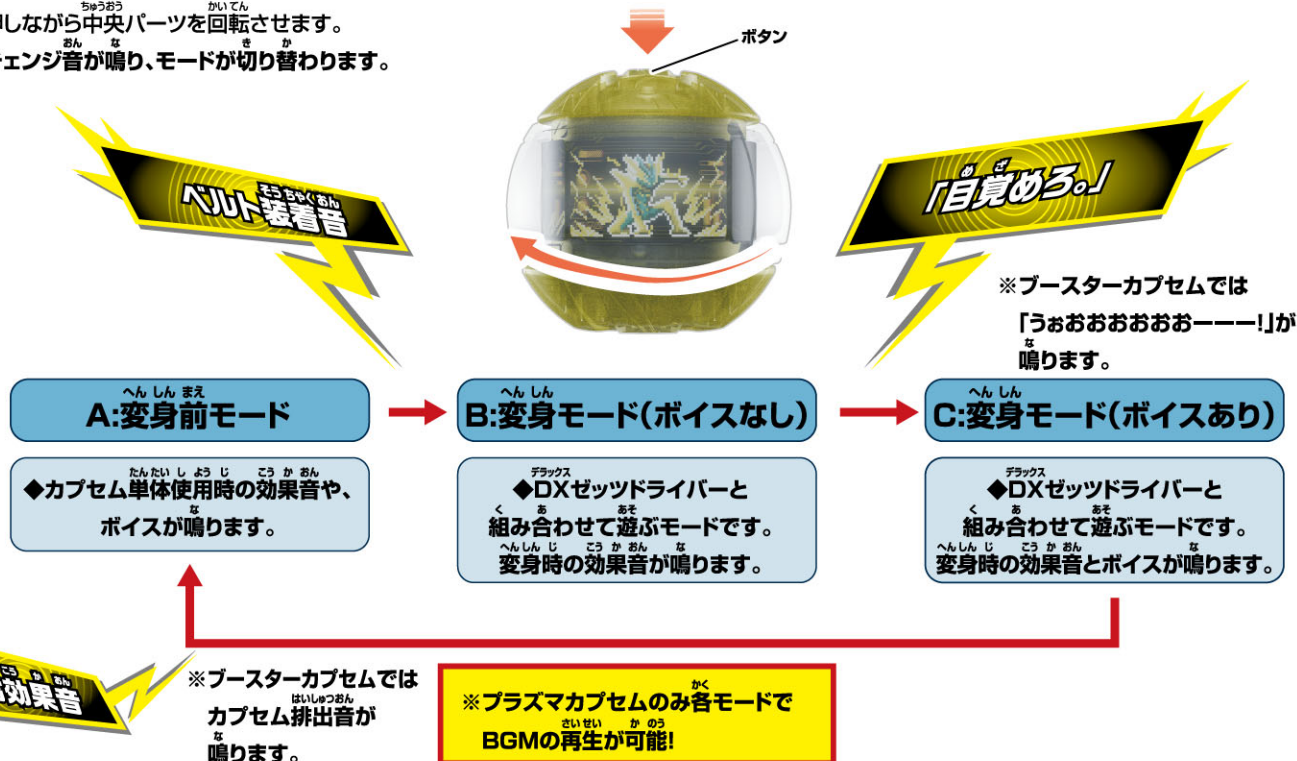

BGM遊び

※プラズマカプセムのみBGMが再生されます。 ※すべてのモードで再生できます。

ボタンを長押しします。
→BGMが表の順に再生されます。

※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。
※楽曲停止後にもう一度セリフボタンを長押しすると次の楽曲が再生されます。
※最後の楽曲の後は、最初に戻ります。



順番	楽曲
1	PLASMA
2	MOVE!TAKE IT!-Instrumental-(short ver.)

※ブースターカプセムでは、コードゼロイダーアクセル音が鳴ります。

へん しん まえ あそ かた A:変身前モードの遊び方

あそ ボイス遊び

ボタンを短押します。

→音声が表の順に再生されます。

※最後の音声の後は、最初に戻ります。

プラズマカプセム



プラズマカプセム

順番	音声
1	天にカプセムを掲げる効果音
2	「目覚めろ。」
3	落雷効果音～イナズマ発生音～ プラズマカプセム誕生時効果音
4	「I'm on it.」
5	「変身!!」
6	「音を超えろ。」
7	「光を超えろ。」
8	「ミッション、コンプリート」


ブースターカプセム

順番	音声
1	これがコードゼロライダーの原動力…!
2	うおおおおおおおー!!
3	I'm on it.
4	変身!
5	夜の終わりで。
6	ミッション、コンプリート。

こう か おん あそ 効果音遊び

カプセムの上下パーツを持ち、中央パーツを回します。

→中央パーツが回転し、中の絵柄が順に現れ、音声が表の順に再生されます。

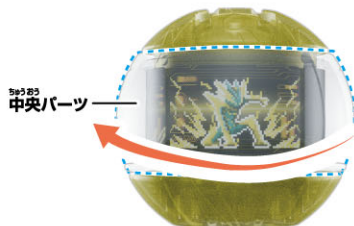

プラズマカプセム

順番	音声
1	カプセム能力発動音

ブースターカプセム

順番	音声
1	コードゼロライダーを起動させる音
2	コードゼロライダーのパンチ効果音

B:変身モード(ボイスなし)の遊び方

効果音遊び

ボタンを短押しします。
→ 音声(おんせい)が表の順に再生されます。



プラズマカプセル

順番	音声
1	カプセル装填時イナズマが走る効果音
2	雷を帯びたフィンガースナップ音&雷鳴

ブースターカプセル


順番	音声
1	ブースターカプセル装填時ダメージ効果音

変身、能力技、必殺技遊び

※別売りのゼツツドライバーにセットした状態で遊びます。詳細はP.6をご覧ください。

ゼツツドライバーにセットした状態で中央パーツを回転させます。
→ 中央パーツが回転し、中の絵柄が順に現れ、表の順で音声(おんせい)が再生されます。

※最後の音声(おんせい)の後、最初に戻ります。

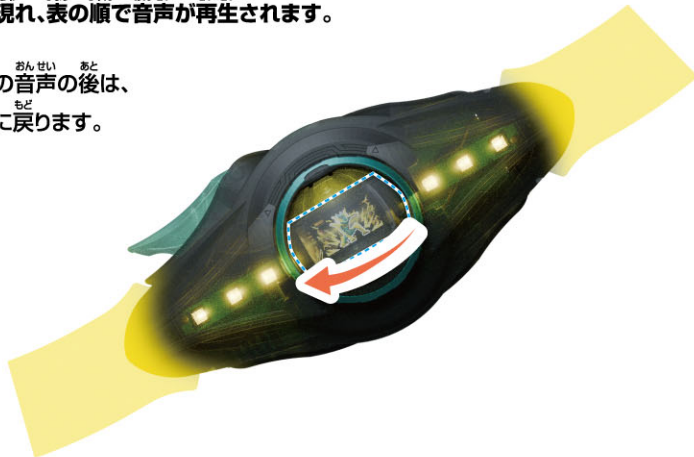

プラズマカプセル

順番	音声	対応する遊び
1	回転時アニメーション音&複眼発光音	変身遊び
2	カプセル回転音&回転時アニメーション音&カプセル能力発動音	能力技遊び
3	必殺技効果音	必殺技遊び

ブースターカプセル

順番	音声	対応する遊び
1	カプセル回転音&ブースター音	変身遊び
2	カプセル回転音&カプセル能力発動音	能力技遊び
3	必殺技効果音	必殺技遊び

B:別売りのDXゼットドライバーとの遊び方の例

※プラズマカプセムを例に説明します。

変身遊び

1 ライダーカプセム裏面の凸部とゼットドライバーカプセム装填部の凹部を合わせてセットします。

ゼットドライバー

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。

カプセム装填部

凹部

プラズマカプセム

レバー



ゼットドライバー

2

①ゼットドライバーのレバーを押します。

ゼットドライバー

→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。

②カプセムのボタンを短押しします。

プラズマカプセム

1回目→カプセム装填時イナズマが走る効果音が鳴ります。

2回目→雷を帯びたフィンガースナップ音&雷鳴が鳴ります。

ブラスマ!

ビリビリ...

メツァメロ!
メツァメロ!

3 ライダーカプセムの遊び方を参照にプラズマカプセムの中央パーツを回転させます。

ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツイナズマプラズマの変身音が鳴ります。

プラズマカプセム

→回転時アニメーション音、複眼発光音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

グッドモーニング!
イナズマ!ライダー!

ズウウン...

ゼッツ!ゼッツ!ゼッツ!

ブラスマ!

能力技遊び

※変身遊びの後にを行います。

プラズマカプセムの中央パーツを回転させます。

ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツイナズマプラズマの能力技音が鳴ります。

プラズマカプセム

→カプセム能力発動音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

ブラスマ!

(ジュューン!)

必殺技遊び

※能力技遊びの後にを行います。

1 レバーを3回押します。

ゼットドライバー

→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。

2

プラズマカプセムの中央パーツを回転させます。

ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツイナズマプラズマの必殺技音が鳴ります。

プラズマカプセム

→必殺技効果音が鳴ります。

※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

ティロリン...!!

ブラスマ
パニッシュ

ゼ・ゼ・ゼッツ!

C:変身モード(ボイスあり)の遊び方

ボイス&効果音遊び

ボタンを短押しします。

→音声^{ひょう}が表^{ひょう}の順^{じゆん}に再生^{さいせい}されます。



※最後の音声^{さいご おんせい}の後^{あと}は、最初^{さいしょ}に戻^{もど}ります。

プラズマカプセル

順番 ^{じゆんばん}	音声 ^{おんせい}
1	カプセル装填 ^{そうてん} 時イナズマが走る効果音 ^{はし}
2	「I'm on it.」
3	「変身 ^{へんしん} 。」& 雷 ^{かみなり} を帯 ^お びたフィンガースナップ音 ^{おん} &雷鳴 ^{らいめい}
4	「音 ^{おと} を超 ^こ えろ。」&攻撃 ^{こうげき} 効果音 ^{かおん}
5	「光 ^{ひかり} を超 ^こ えろ。」
6	反動 ^{はんどう} でダメージを受ける音 ^う
7	「ミッション、コンプリート」

ブースターカプセル

順番 ^{じゆんばん}	音声 ^{おんせい}
1	ブースターカプセル装填 ^{そうてん} 時 ダメージ効果音 ^{かおん}
2	「夜の終わりだ。」
3	「ミッション、コンプリート」

変身、能力技、必殺技遊び


ゼツツドライバにセットした状態^{じょうたい}で

中央^{ちゅうおう}パーツを回^{かいてん}転させます。

→中央^{ちゅうおう}パーツが回^{かいてん}転し、中^{なか}の絵柄^{えがら}が
順^{じゆん}に現^{あらわ}れ、表^{ひょう}の順^{じゆん}で音声^{おんせい}が再生^{さいせい}されます。

※最後の音声^{さいご おんせい}の後^{あと}は、最初^{さいしょ}に戻^{もど}ります。

※別売^{べつう}りのゼツツドライバにセッ^{じようたい}トした状態^{じょうたい}で遊び^{あそ}びます。詳細^{しようさい}はP.8をご覧ください。

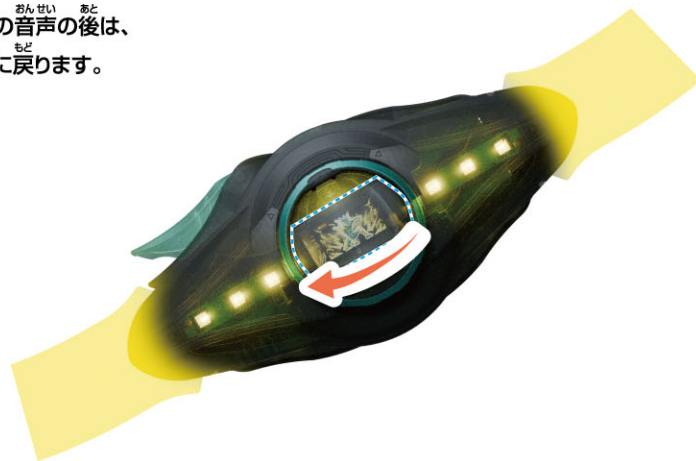

プラズマカプセル

順番 ^{じゆんばん}	音声 ^{おんせい}	対応 ^{たいおう} する遊び ^{あそ}
1	回 ^{かいてん} 転時 ^じ アニメーション音 ^{おん} & 複眼 ^{ふくがん} 発 ^{はつ} 光 ^{こう} 音 ^{おん}	変身 ^{へんしん} 遊び ^{あそ}
2	カプセル回 ^{かいてん} 転音 ^{おん} & 回 ^{かいてん} 転時 ^じ アニメーション音 ^{おん} & カプセル能力 ^{のうりよくはつ} 発 ^{はつ} 動 ^{どう} 音 ^{おん}	能力 ^{のうりよく} 技 ^{わざ} 遊び ^{あそ}
3	必 ^{ひつ} 殺 ^{さつ} 技 ^{わざ} 効果音 ^{かおん}	必 ^{ひつ} 殺 ^{さつ} 技 ^{わざ} 遊び ^{あそ}

ブースターカプセル

順番 ^{じゆんばん}	音声 ^{おんせい}	対応 ^{たいおう} する遊び ^{あそ}
1	カプセル回 ^{かいてん} 転音 ^{おん} &ブースター音 ^{おん} & 「うおおおおおおおー!!」	変身 ^{へんしん} 遊び ^{あそ}
2	カプセル回 ^{かいてん} 転音 ^{おん} & カプセル能力 ^{のうりよくはつ} 発 ^{はつ} 動 ^{どう} 音 ^{おん}	能力 ^{のうりよく} 技 ^{わざ} 遊び ^{あそ}
3	必 ^{ひつ} 殺 ^{さつ} 技 ^{わざ} 効果音 ^{かおん}	必 ^{ひつ} 殺 ^{さつ} 技 ^{わざ} 遊び ^{あそ}

C:別売りのDXゼツドライバーとの遊び方の例

※プラズマカプセムを例に説明します。

変身遊び

1

ライダーカプセム表面の凸部とゼツドライバーカプセム装填部の凹部を合わせてセットします。

ゼツドライバー

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。

カプセム装填部

レバー

凸部

ゼツドライバー

2

①ゼツドライバーのレバーを押します。

ゼツドライバー

→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。

②カプセムのボタンを短押しします。

プラズマカプセム

1回目→カプセム装填時イナズマが走る効果音が鳴ります。

2回目→「I'm on it.」が鳴ります。

3回目→「変身。」&フィンガースナップ音&雷鳴が鳴ります。

プラズマ!

ビリビリ...

I'm on it.

「変身。」

メツアメロ!メツアメロ!

3

ライダーカプセムの遊び方を参照にプラズマカプセムの中央パーツを回転させます。

ゼツドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツイナズマプラズマの変身音が鳴ります。

プラズマカプセム

→回転時アニメーション音、複眼発光音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

グッドモーニング!
イナズマライダー!

ゼツ!ゼツ!ゼツ!

プラズマ!

ズウウン...

能力技遊び

※変身遊びの後に行います。

①プラズマカプセムのボタンを押します。

プラズマカプセム

1回目→「音を超えろ!」&攻撃効果音が鳴ります。

2回目→「光を超えろ!!」が鳴ります。

②プラズマカプセムの中央パーツを回転させます。

ゼツドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツイナズマプラズマの能力技音が鳴ります。

プラズマカプセム

→カプセム能力発動音が鳴ります。

③プラズマカプセムのボタンを押します。

プラズマカプセム

→反動でダメージを受ける音が鳴ります。

2

プラズマカプセムの中央パーツを回転させます。

ゼツドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツイナズマプラズマの必殺技音が鳴ります。

プラズマカプセム

→必殺技効果音が鳴ります。

※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

プラズマ!
パニッショ!

ティロリン...!

ゼ・ゼ・ゼツ!

必殺技遊び

※能力技遊びの後に行います。

1

ゼツドライバー

→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。

2

プラズマカプセムの中央パーツを回転させます。

ゼツドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツイナズマプラズマの必殺技音が鳴ります。

プラズマカプセム

→必殺技効果音が鳴ります。

※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

3

カプセムのボタンを短押しします。

プラズマカプセム

→「ミッション、コンプリート」が再生されます。

「ミッション、コンプリート」