



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



# ライダーゴチゾウシリーズの遊び方 あそ び 方

※ポップンガミゴチゾウを例に説明します。ゴチゾウによって音声や発光が変わります。

## 各部名称

【正面】 フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は変形前状態です。

【側面】 手パーツ



変形ボタン



【変形後】

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。





くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

# ライダーゴチゾウの遊び方

へんげい お  
変形ボタンを押します。

→フタパーツがひら へんげい  
開き、変形します。

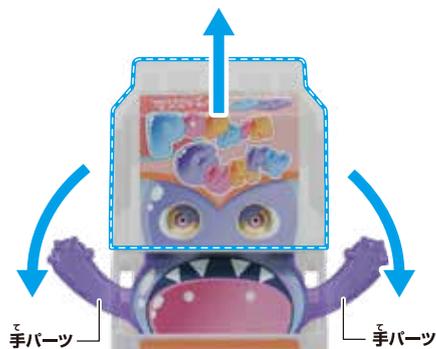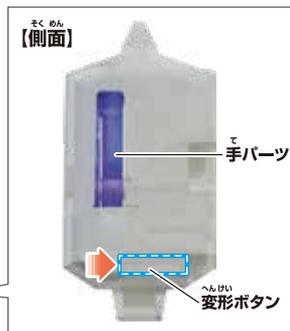

※もと もど ぼあい  
元に戻す場合、  
ひら  
開いたフタパーツを  
て  
手で押し込みます。

## フタパーツがはず ば あい 外れてしまった場合…

1 ほんたいじょうぶ  
本体上部の  
おこ  
パーツを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの  
うちがわ ほんたい おこ  
内側を本体に押し込んでください。



● 図のようになります。

べつ う デラックス へん しん れん どう  
別売りのDX変身ベルトガヴと連動

へん しん  
変身ベルトガヴ



- ※ 変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※ 説明の図ではベルトを省略しています。
- ※ 別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ  
変身遊び

**1** 上あごを開きます。  
→ ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。



**2** 変形前のポッピングゴチゾウをベロにセットします。  
→ LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。




※ この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

- ※ ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※ 電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※ 細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

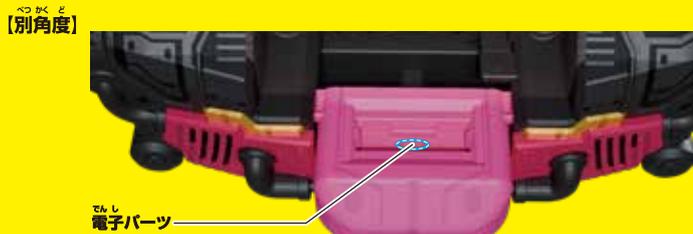

3

上あごを閉じます。  
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。  
→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミゴチゾウ(チョコもぐもぐver.)のフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。  
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ

ジューシー



※再度変身遊びをする場合、P5「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1

ハンドルを回します。  
→上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガウガウ音」が鳴ります。

CHARGE ME

CHARGE ME



2

ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

ポッピングミ

フィニッシュ



# ライダーゴチゾウの取り外し方

1

上あごを手で開きます。

→ベロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

