


## セット内容と各部名称

### ブレイバックル本体 ...1

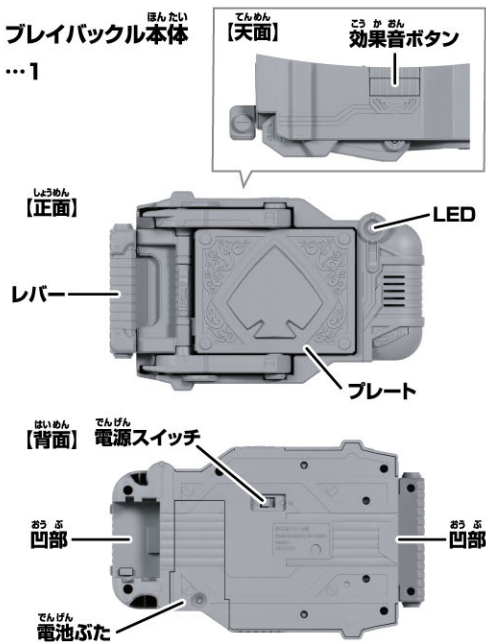


### サイドバックル...2




### ベルト留め...1



### ベルト帯(右)...1

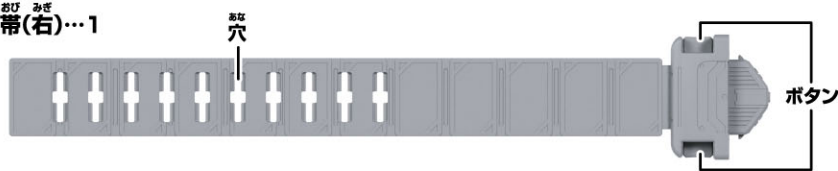

### ベルト帯(左)...1

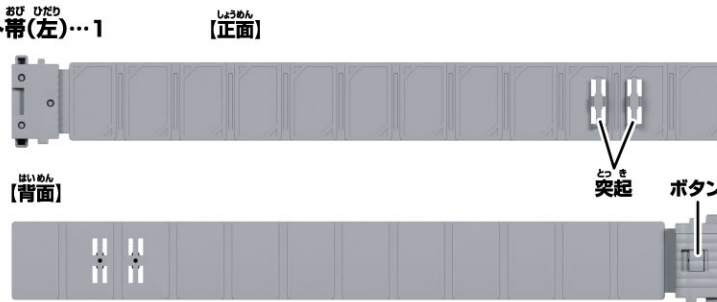

### ラウズカード...13



## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●遊んだあとは必ずスイッチを切り電池ははずしてください。電池を入れたままにしておくと液漏れの恐れがあり危険です。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



### 〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●故障の原因になりますので、指定のカード以外のものを入れて遊ばないでください。●カードを折り曲げたりしないでください。●ぬれたり、汚れているカードを挿入すると本体が破損する恐れがありますので絶対におやめください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。




## 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

### 指挿み注意!!

※可動部の隙間に指を入れないでください。

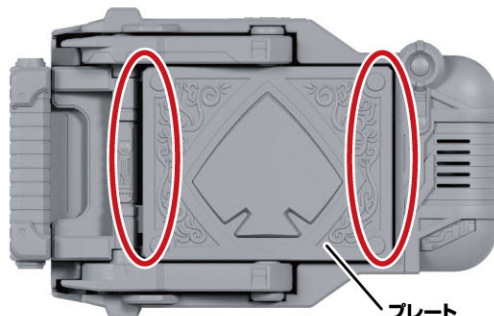

## 乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにならなかったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

### ①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたの穴を

先の細い棒などで押し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

### ②乾電池を入れます。



単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を

それぞれ間違えないように入れます。

### ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、

電池ぶたを閉じます。

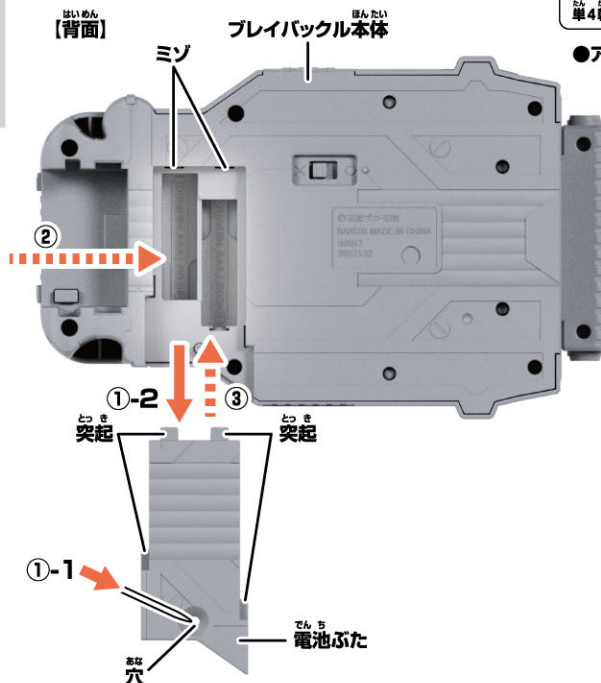

単4 ×2

単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨



## 電源の入れ方

本体の電源スイッチをONにします。

→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

[背面] 電源スイッチ

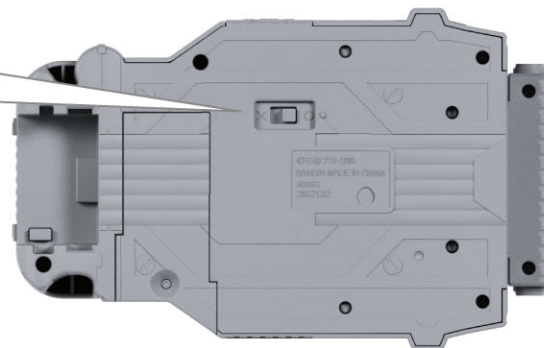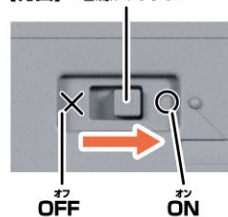

# ブレイバックルの組み立て方

**1** ブレイバックル本体のレバーを引きます。  
→プレートが180度回転し、  
スベードマークが裏になります。

※プレートを完全に回転させるため、  
レバーを引ききってください。

レバー

プレート

**2** サイドバックル、ベルト留めの取り付け

サイドバックルとベルト留めを図のように  
ベルト帯(左)へ通します。  
※同じようにしてベルト帯(右)に  
サイドバックルを通してください。

サイドバックル

ベルト留め

ベルト帯(左)

**3** ベルト帯の取り付け

ベルト帯(右、左)を図のように取り付けます。

※ボタンを矢印の方向に押しながら、  
凸部と凹部を合わせて取り付けます。

ベルト帯(左)

ボタン

凸部

凹部

ベルト帯(右)

**4** ベルトの調整

体に合わせてベルトの穴位置を  
調節して、図のように突起を  
パチンと音がするまで  
穴に差し込みます。

図のようにベルト留めで、  
ベルト帯(左右)をまとめます。

ベルト帯(左)

突起

穴

ベルト帯(右)

ベルト留め

**5** ベルト帯の取り外し

一度、ベルト帯(右、左)を図のように取り外します。


ベルト帯(右)

上下のボタンを押しながら、  
矢印の方向に引き抜きます。

ベルト帯(左)

ボタン

ベルト帯(右)

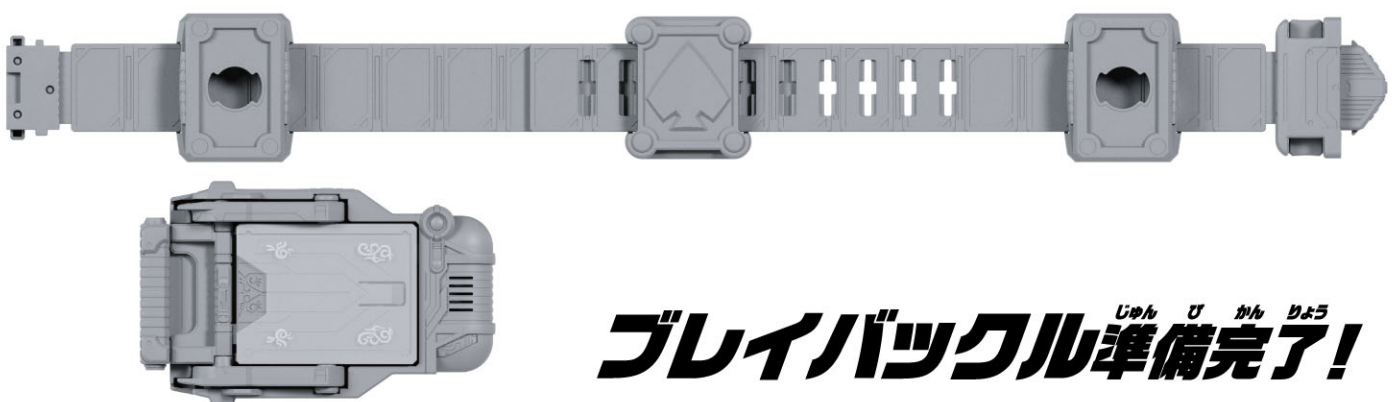

ブレイバックル準備完了!

# ブレイバックルの遊び方


## 変身遊び

※ブレイバックルは準備完了した状態から始めます。

1

本体の電源スイッチをONにします。  
→起動音が鳴ります。

電源スイッチ

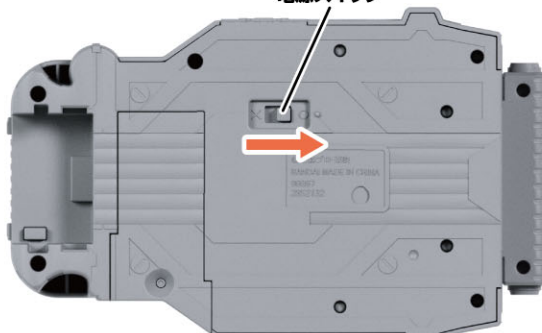


2

本体のカード挿入部に「♠A チェンジビートル」を入れます。

♠A チェンジビートル




※カードを取り外す際は、手で引き抜きます。

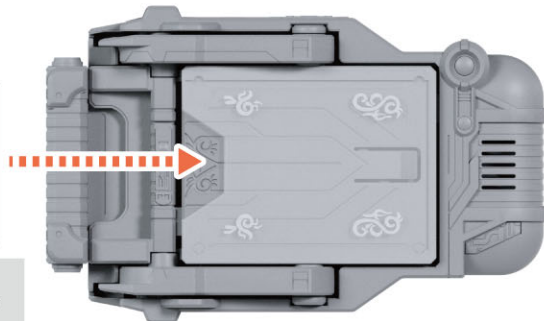

3

本体にベルト帯(左)を取り付けます。  
→「ベルト帯出現音」が鳴ります。


ベルト帯(左)

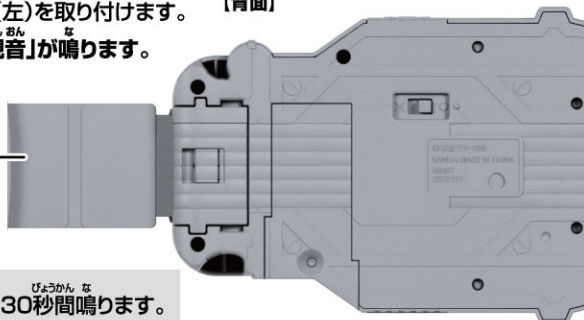

※「ベルト帯出現音」は約30秒間鳴ります。

※ボタンを矢印の方向に押しながら、凸部と凹部を合わせて取り付けます。

ボタン

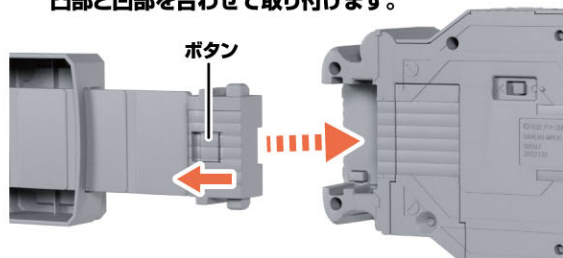


4

ベルト帯を体に巻き、  
本体にベルト帯(右)を取り付けます。  
→「ベルト装着音」が鳴った後、  
「変身待機音」が鳴ります。

ベルト帯(右)

ベルト帯(右)

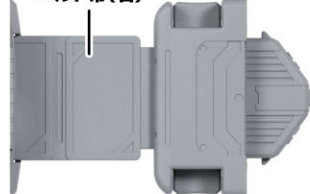


※「変身待機音」は約30秒間鳴ります。



5

本体のレバーを引きます。  
→プレートが180度回転し、  
「変身音」が鳴り、LEDが発光します。

レバー

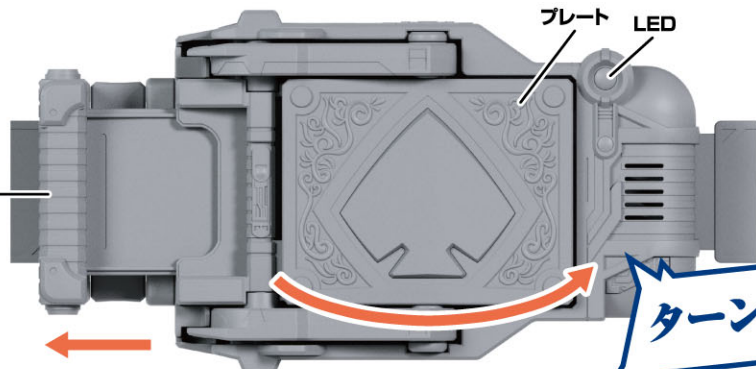

プレート LED

※プレートを完全に回転させるため、レバーを引ききってください。

ターンアップ

## ラウスカード遊び

※変身遊び後に行います。


本体天面のボタンを押します。

→効果音ボタンを押すたびに  
表の順に音声が鳴ります。

※最後の音声の後は  
1に戻ります。

【天面】

効果音ボタン

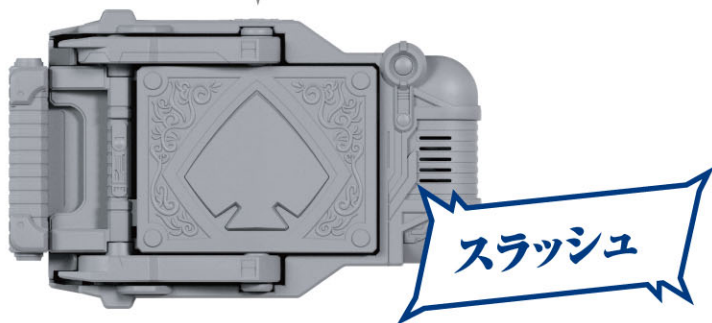

| 短押し音声 |                           |
|-------|---------------------------|
| 順番    | 音声                        |
| 1     | カード読み取り音+「スラッシュ」+スラッシュ攻撃音 |
| 2     | カード読み取り音+「ビート」+ビート攻撃音     |
| 3     | カード読み取り音+「タックル」+タックル攻撃音   |
| 4     | カード読み取り音+「キック」+キック攻撃音     |
| 5     | カード読み取り音+「サンダー」+サンダー攻撃音   |
| 6     | カード読み取り音+「メタル」+メタル攻撃音     |
| 7     | カード読み取り音+「マグネット」+マグネット攻撃音 |
| 8     | カード読み取り音+「マッハ」+マッハ攻撃音     |
| 9     | カード読み取り音+「タイム」+タイム攻撃音     |

| 長押し音声 |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 順番    | 音声                                                                    |
| 1     | カード読み取り音+「キック」「サンダー」+<br>「ライトニングブラスト」+ライトニングブラスト攻撃音+<br>アンデッド封印音      |
| 2     | カード読み取り音+「キック」「サンダー」「マッハ」+<br>「ライトニングソニック」+ライトニングソニック攻撃音+<br>アンデッド封印音 |
| 3     | カード読み取り音+「サンダー」「スラッシュ」+<br>「ライトニングスラッシュ」+ライトニングスラッシュ攻撃音+<br>アンデッド封印音  |

## 変身解除遊び

※変身遊び後に行います。

本体のレバーを引きます。

→プレートが180度回転し、  
「変身解除音」が鳴り、LEDが発光します。

※プレートを完全に回転させるため、  
レバーを引ききってください。

