

EX-DREAM RISE CAPSEM & ZETZ EX-DREAM DRIVER BUCKLE の遊び方

セット内容

ゼッツエクストリームドライバーバックル…1 エクストリームライズカプセム…1

各部名称

ゼッツエクストリームドライバーバックル

しょうめん
【正面】



はいめん
【背面】




※ゼッツエクストリームドライバーバックルは上下とも同じ形状になります。

エクストリームライズカプセム

しょうめん
【正面】



はいめん
【背面】

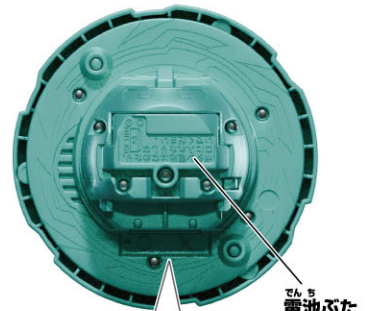

でんちふた
電池ふた

でんげん
電源スイッチ

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●本品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



（使用上の注意）●本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 電池ふたのネジを⊕または、
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

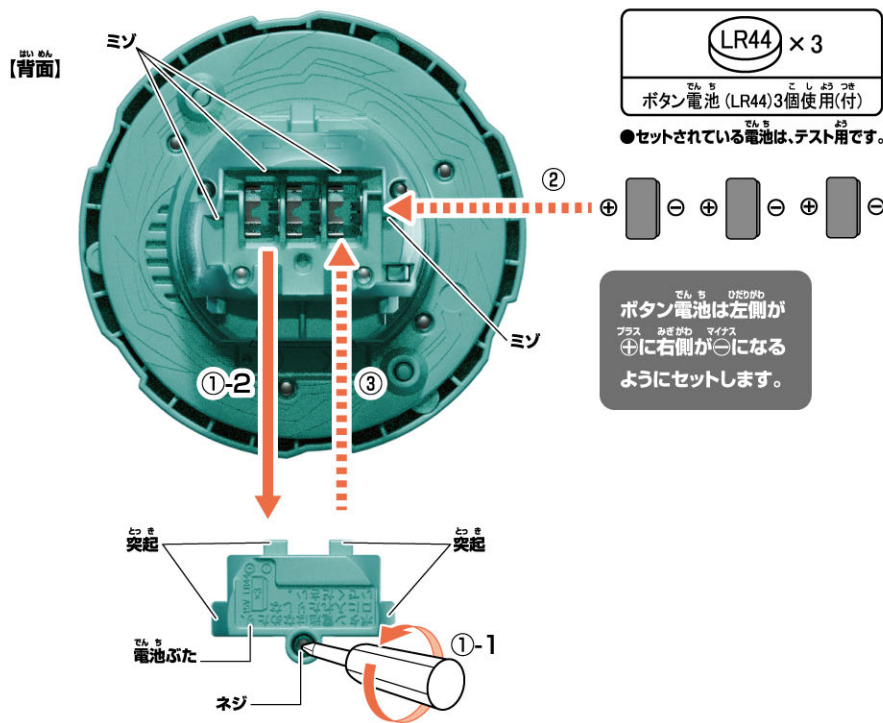

電源の入れ方

本体背面の
電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴ります。


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

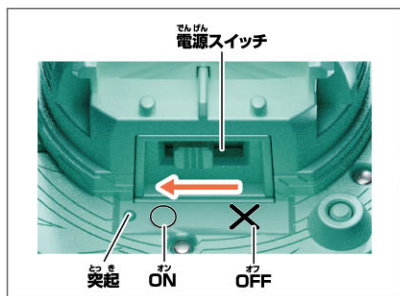

エクストリームライズ
カプセム

エクストリームライズカプセムの遊び方

カプセムの下部を持ち、回転パーツを回します。
→LEDが発光し、回転音が鳴ります。

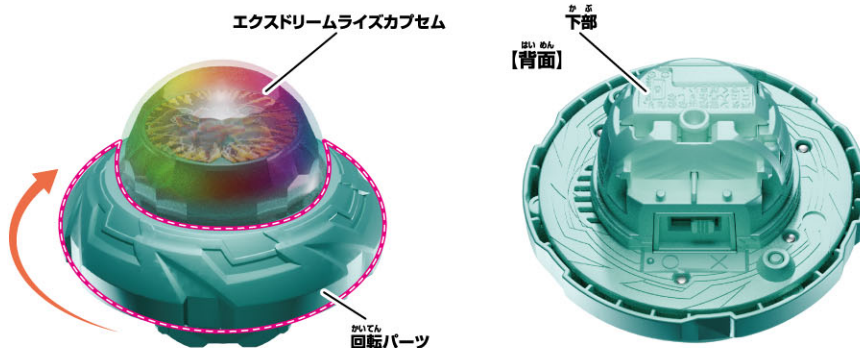

ゼツエクストリームドライバーバックルの取り付け方

※別売りの^{デラックス}DXゼツドライバーを使用します。


- 1 ゼツドライバーのバックルカバーを取り外します。



- 2 ゼツエクストリームドライバーバックルの凹部^{おぼ}をゼツドライバーの凸部^{つぼ}に取り付けます。

→セット音が鳴ります。

※バックルカバーは上下とも同じ形状になります。

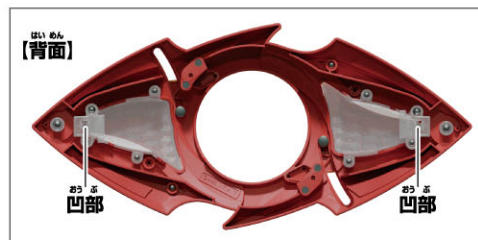

ゼツエクストリームドライバー完成

※ゼツドライバーに戻すときは、逆の手順でゼツエクストリームドライバーバックルを取り外し、バックルカバーを取り付けてください。


※ゼツドライバーのバックルカバー、ゼツエクストリームドライバーバックルは上下とも同じ形状になります。

仮面ライダーゼツエクストリームに変身!

※エクストリームライズカプセムを使用します。別売りのDXゼツドライバーを使用し、ゼツエクストリームドライバーが完成した状態から始めます。

変身遊び


1 ライダーカプセム裏面の凸部とゼツエクストリームドライバーのカプセム装填部の凹部を合わせてセットします。
 →レバーがポップアップして、本体とカプセムのLEDが発光し、本体からセット音と待機音が鳴ります。

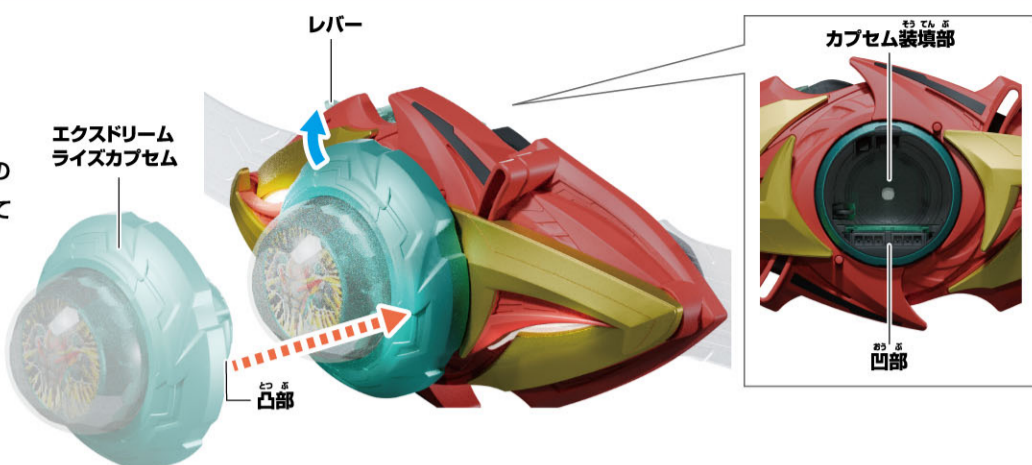

2 レバーを押します。
 →本体とカプセムのLEDが発光し、本体から決定音と変身待機音が鳴ります。




3 エクストリームライズカプセムの遊び方を参照にエクストリームライズカプセムの回転部分を回転させます。
 →本体・ベルト・カプセムのLEDが発光し、展開部分が展開し、本体から回転音、カプセムから回転音とゼツエクストリームの変身音が鳴ります。
 ※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

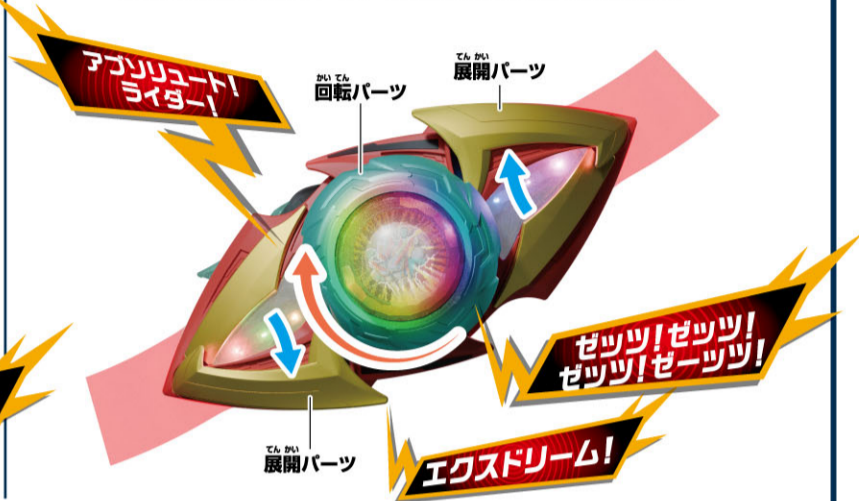

必殺技遊び

※変身遊びの後にを行います。

1 レバーを3回押します。
 →必殺技移行音が鳴り、本体・ベルト・カプセムのLEDが発光し、本体から待機音が鳴ります。
 ※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。

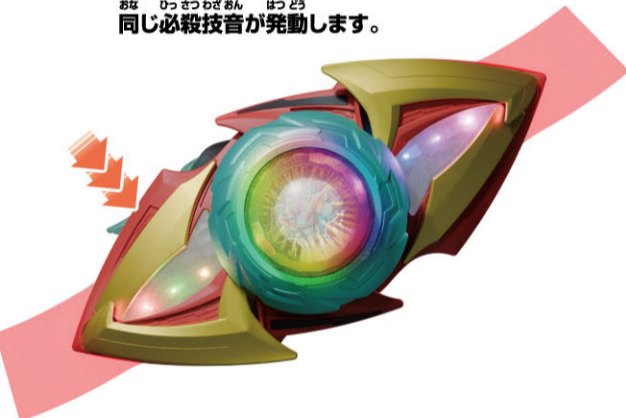


2 エクストリームライズカプセムの回転部分を回転させます。
 →本体・ベルト・カプセムのLEDが発光し、本体から回転音と仮面ライダーゼツエクストリームの必殺技音、カプセムから回転音が鳴ります。
 ※必殺技完了後、本体・ベルト・カプセムのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後にを行います。

1 レバーを4回押します。
 →必殺技移行音が鳴り、本体・ベルト・カプセムのLEDが発光し、本体から待機音が鳴ります。

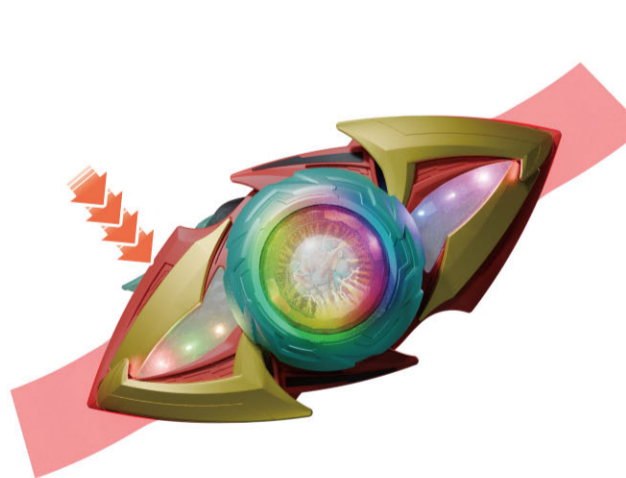

2 エクストリームライズカプセムの回転部分を回転させます。
 →本体・ベルト・カプセムのLEDが発光し、本体から回転音と仮面ライダーゼツエクストリームの超必殺技音、カプセムから回転音が鳴ります。
 ※超必殺技完了後、本体・ベルト・カプセムのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び



エクストリームライズカプセムの回転部分を回転させます。
 →本体・ベルト・カプセムのLEDが発光し、本体から回転音と仮面ライダーゼツエクストリームの能力技音、カプセムから回転音が鳴ります。
 ※能力技完了後、本体・ベルト・カプセムのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後にを行います。


①ゼツエクストリームドライバーのカプセム取り外しボタンを押しながら、ゼツエクストリームライズカプセムを取り外します。
 →取り外し音が鳴り、本体とベルトが発光します。
 ②レバーを押します。
 →変身解除音が鳴ります。

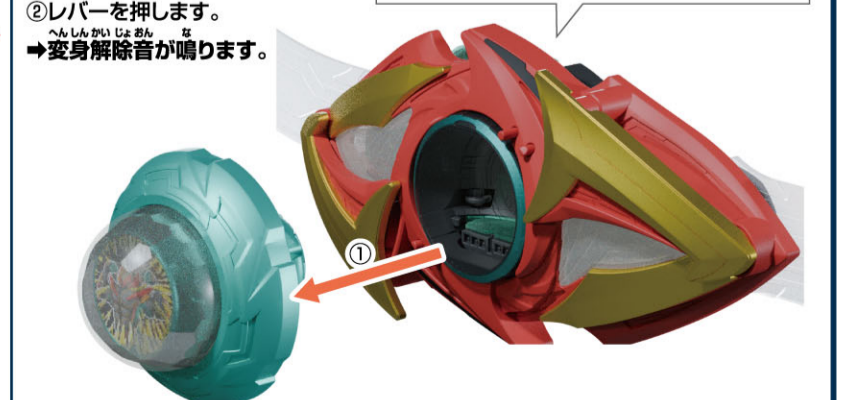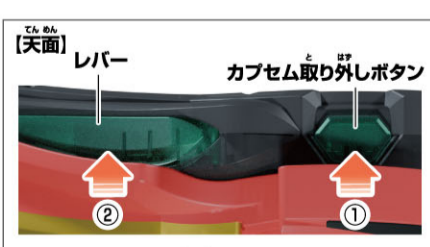

ゼツエクスドリームドライバーバックルの展開パーツの閉じ方

※展開パーツが開いた状態から始めます。 ※DXゼツドライバーに取り付けた状態でも行えます。

ゼツエクスドリームドライバーバックルの
展開パーツを手で閉じます。

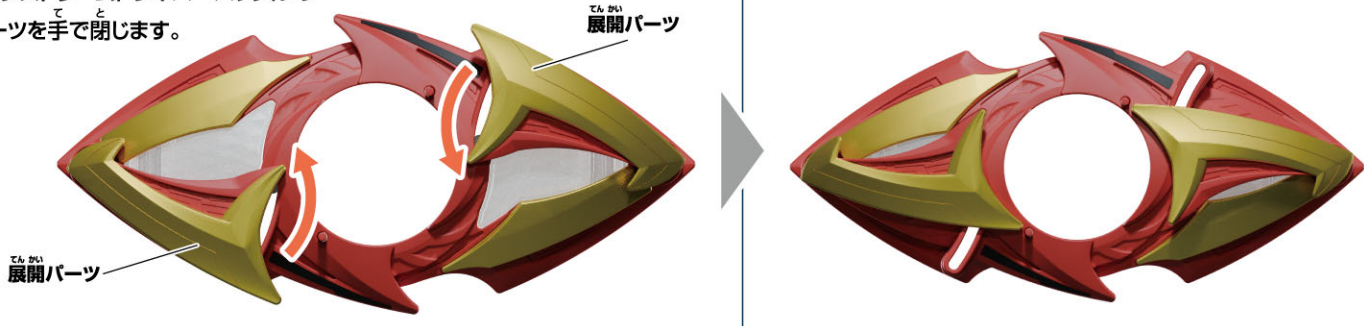


別売りのブレイカムゼツァーで必殺技!

※電源を入れた状態で行います。 ※別売りのDXブレイカムゼツァーを使用します。

※ソードモードを例に説明します。

1

- ① エクスドリームライズカプセムの遊び方を参考に、エクスドリームライズカプセムの回転部分をカウント音が3回鳴るまで回転させます。
→LEDが発光し、回転音・カウント音・装填待機音が鳴ります。
- ② ブレイカムゼツァーのカプセル装填部にエクスドリームライズカプセルをセットします。
→ブレイカムゼツァーからカプセル装填音と必殺技待機音Aが鳴り、ブレードが発光・点滅します。

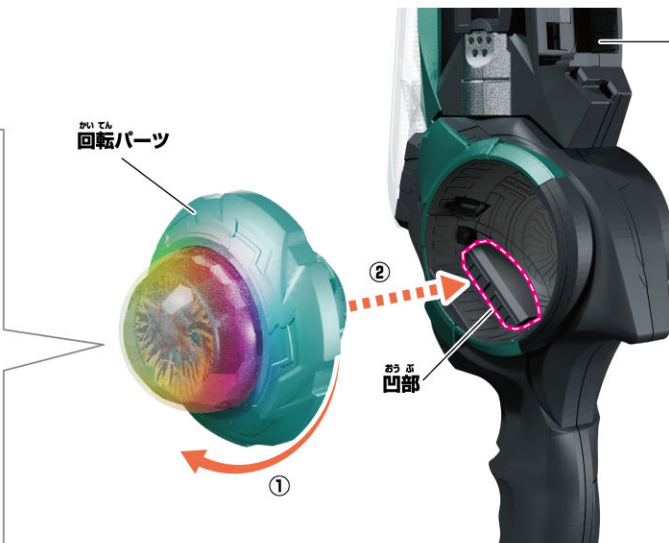

2

- ② エクスドリームライズカプセルの回転部分を回転させます。
→カプセルから回転音、ブレイカムゼツァーからカプセル回転音と必殺技待機音Bが鳴り、カプセルとブレードが発光・点滅します。



3

- ③ トリガーを引きます。
→「必殺技音」が鳴り、ブレードが七色に発光します。



必殺技音リスト	
モード	音声
ソードモード	ブレイカムスラッシュ!
ガンモード	ブレイカムバレット!
アックスモード	ブレイカムクラッシュ!
サイズモード	ブレイカムエッジ!

カプセルの取り外し方

※ソードモードを例に説明します。

ブレイカムゼツァー(グリップ)背面のカプセル取り外しボタンを押しながら取り外します。

