

デラックス  
**ロクギャバリオンライフル**の遊び方

●「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品の電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約5時間程度となります。

セット内容

ギャバリオンライフル  
本体…1



エモルギア  
(ヤッカミンエモルギー[ネガver.]…1



銃口パーツ…1



エモルギア  
(ジマンガーターGC-R  
[ダークver.]…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。



## ほごしゃかた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!




## かくぶ めいしょう 各部名称



エモルギア  
(ヤッカミンエモルギー [ネガver.] )



エモルギア  
ジーシーアール  
(ジマンゲーターGC-R [ダークver.] )

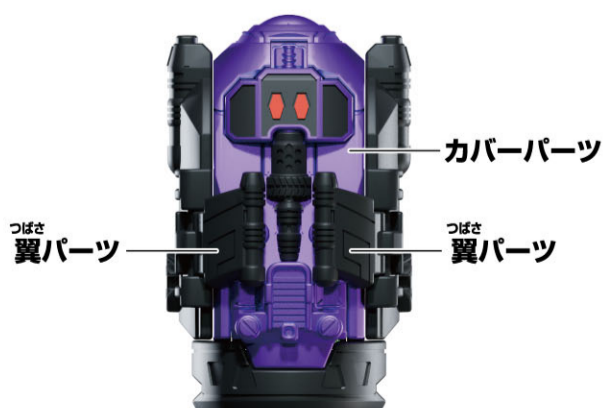

## でんち こうかん 電池の交換

かなら ほこしゃ かた おこな  
※必ず保護者の方が行ってください。

しょうひん かなら しんぴん でんち しょう  
※この商品には、必ず新品の電池を使用してください。

でんち れんぞくししょうじかん めやす やくじかんていど  
※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約5時間程度となります。

はっこう おとただなが きどうおん くかえなが ばあい  
※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、  
でんちぎ かのうせい たか しんぴん でんち こうかん  
電池切れの可能性が高いため、新品の電池に交換してください。

でんち とはず  
①電池ぶたを取り外します。

ほんたいはいめん でんち  
①-1 本体背面の電池ぶたのネジを

プラス マイナス やじるし ほうこう まわ  
⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

でんち やじるし ほうこう とはず  
①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

でんち い  
②電池を入れます。


たん かん でんち ほん べつう プラスマイナス  
単4乾電池1本(別売り)の⊕⊖を

まちが い  
間違えないように入れます。


でんち もど  
③電池ぶたを戻します。

でんち とつき ほんたい  
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、

でんち ぎゃくほうこう まわ と  
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。



●アルカリ乾電池専用


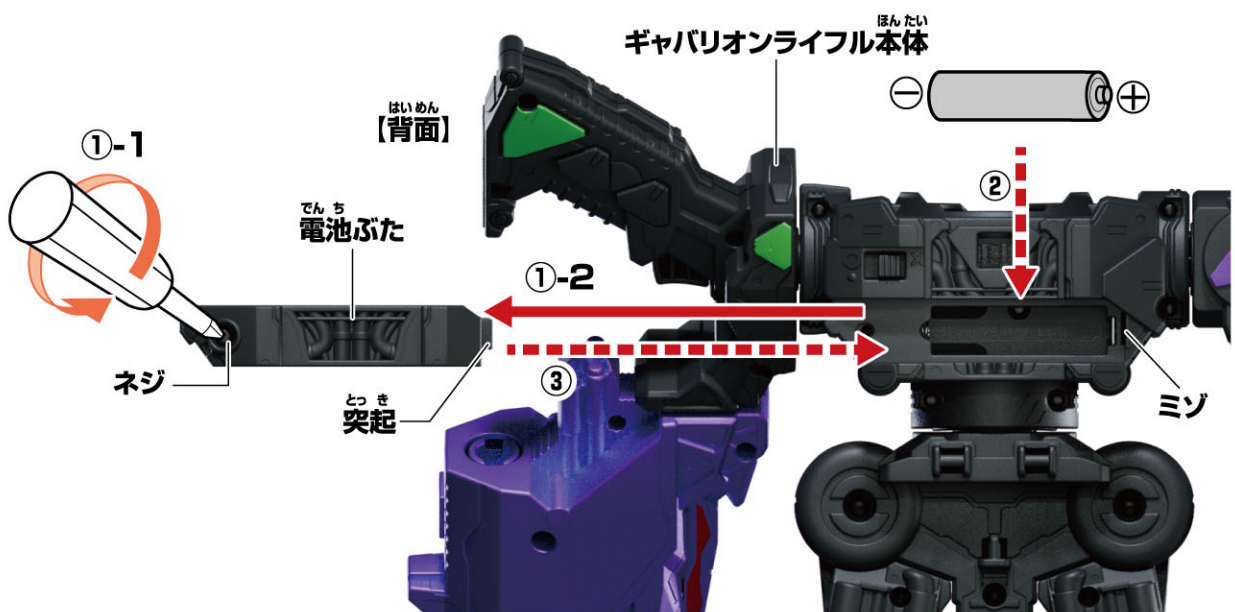


## でんげん い かた 電源の入れ方

ほんたいはいめん  
本体背面の  
でんげん  
電源スイッチを○(ON)にします。

ひか きどうおん な  
→LEDが光り、起動音が鳴ります。

あそ お あと かなら でんげん  
※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを  
×(OFF)にしてください。

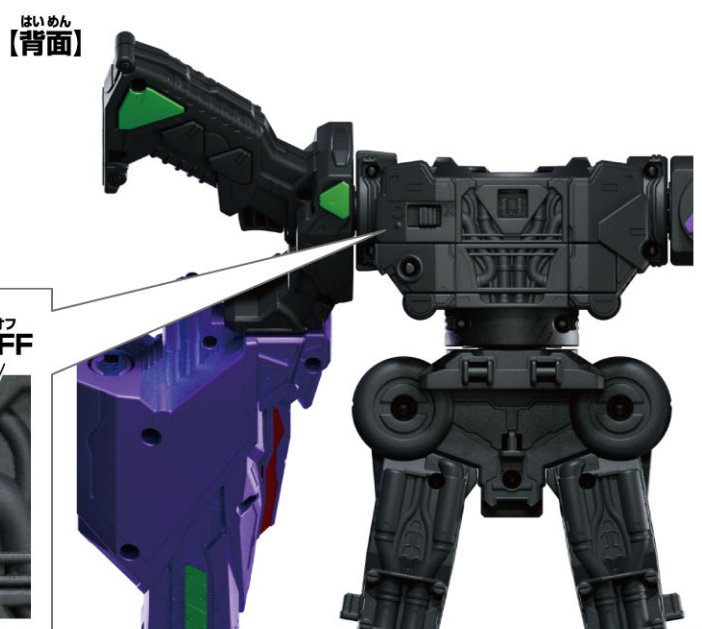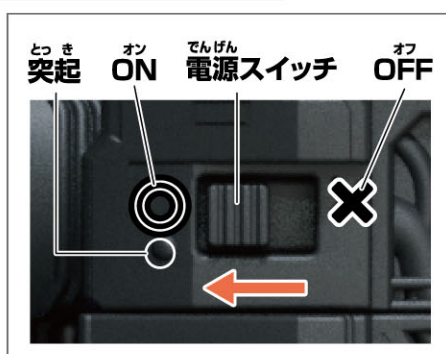

## エモルギアの遊び方

エモルギアのボタンを押します。  
→ボタンを押すたびに絵柄が変わります。




## エモルギア (ジマンゲーターGC-R [ダークver.] )の遊び方

翼パーツを展開すると宇宙船モードになります。

ロボモード

う ちゅうせん 宇宙船モード

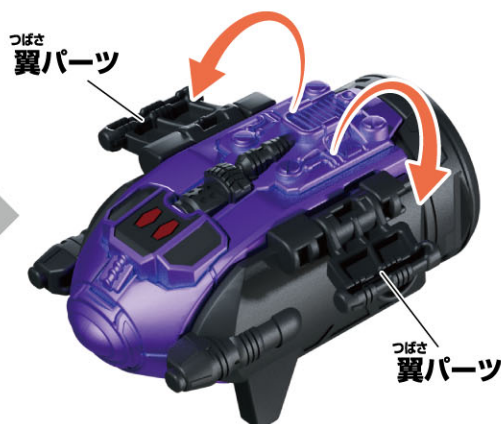

※元に戻す際は、逆の手順で行います。


## ギャバリオンライフルへの変形

※セット内容の状態から始めます。

1 本体の銃身に銃口パーツを取り付けます。



2 本体を矢印の方向に90度変形させます。

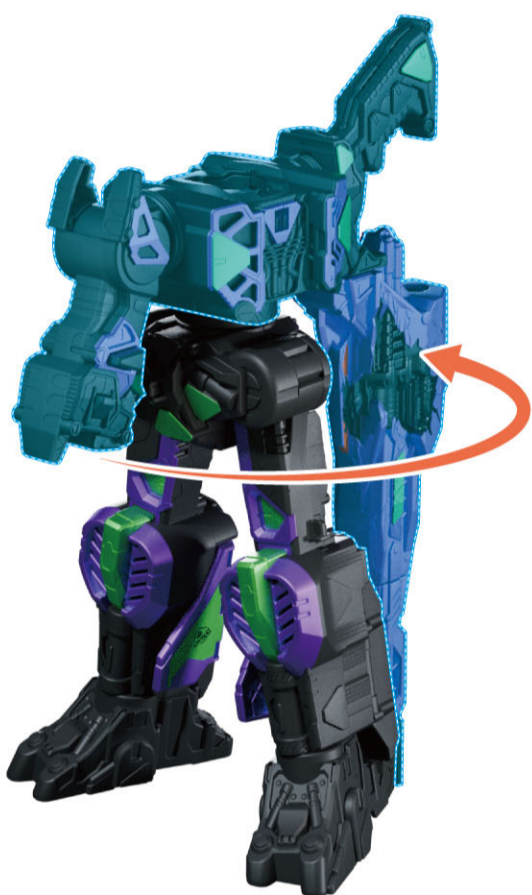


3 側面パーツを矢印の方向に変形させます。



4 本体の凸部に拳の凹部を取り付けます。



5 銃身を矢印の方向に変形させて、本体の凸部に銃身の凹部を取り付けます。

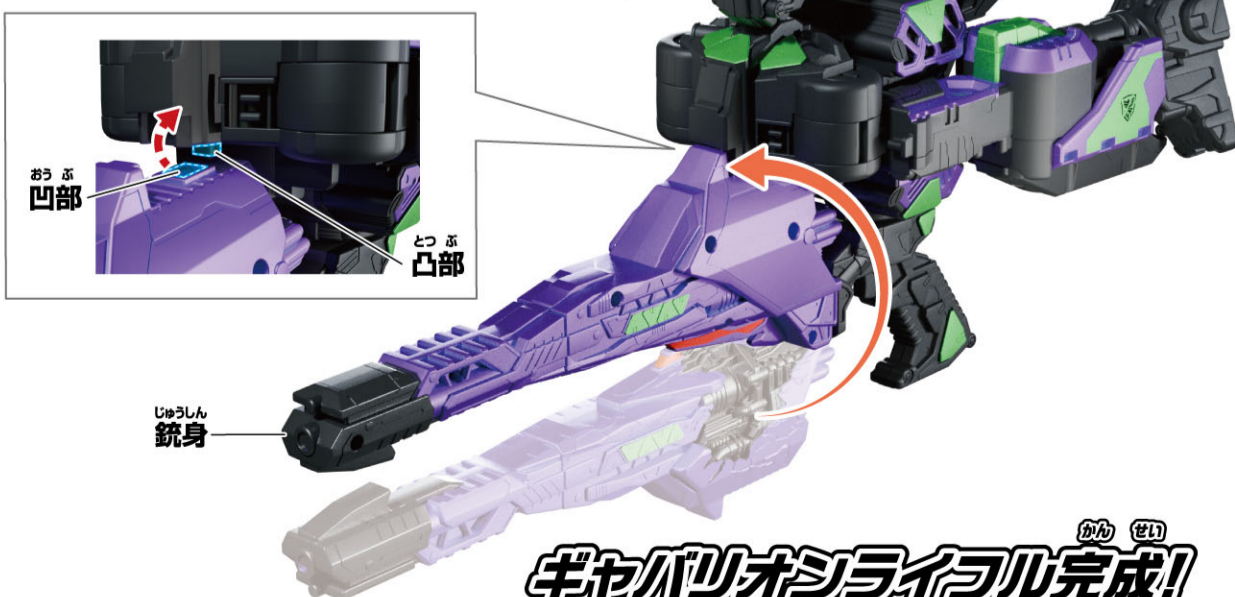

ギャバリオンライフル完成!

デラックス  
DXギャバリオンライフルの変身遊び

※エモルギア (ヤッカミンエモルギー [ネガver.]) を使用します。

1 本体の側面パーツを  
矢印の方向に変形させます。



2 エモルギアのボタンを1回押します。  
→絵柄が変わります。



3 ①エモルギアを図のように装填部に装填します。  
→LEDが発光し、「装填音」と「待機音」が鳴ります。  
②側面パーツを戻します。



4 トリガーを短押しします。  
→LEDが発光し、「蒸着シークエンス音」が  
鳴った後、「蒸着完了音」が鳴ります。



※「待機音」中、  
一定時間操作をしないと自動的に、  
「蒸着シークエンス音」が鳴ります。

※「待機音」中にトリガーを長押しすると、「蒸着完了音」が鳴ります。

※「蒸着シークエンス音」中にトリガーを押すと、「蒸着完了音」が鳴ります。

デラックス  
DXギャバリオンライフルの攻撃遊び

※ギャバリオンライフルの変身遊びを  
行った状態です。


つうじょうこうげきあそ  
通常攻撃遊び

たんお  
トリガーを短押しします。  
→「銃撃音」が鳴ります。



ひっさつわざあそ  
必殺技遊び

- ①エモルギアのボタンを押します。  
→エモルギアの絵柄が変わり、  
本体のLEDが発光して、  
「エモルギーチャージ音」が鳴った後、  
「必殺技待機音」が鳴ります。
- ②トリガーを押します。  
→「必殺技音」が鳴ります。

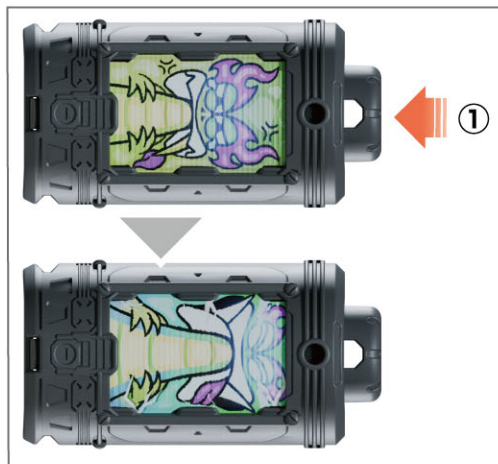

※「必殺技待機音」中、  
一定時間操作を  
しないと自動的に、  
「必殺技音」が鳴ります。



## へん けい アークギャバリオンへの変形

※ギャバリオンライフルの状態から始めます。

ほんたい つばさ てんかい  
本体の翼パーツを展開します。



アークギャバリオン  
かん せい  
完成!

もと もど さい ぎやく てじゅん おこな  
※元に戻す際は、逆の手順で行います。

## アークギャバリオンの遊び方

※アークギャバリオンの状態から始めます。 ※起動時はギャバリオンライフルモードです。

### モードの切り替え

※エモルギアを装填した状態ではモードは切り替えできません。

トリガーを長押しします。  
→「アークギャバリオン発進音」が鳴り、  
アークギャバリオンモードになります。

※再度トリガーを長押しすると、  
→「ギャバリオンライフル起動音」が  
鳴り、ギャバリオンライフルモードになります。



### 攻撃遊び

トリガーを短押しします。  
→LEDが発光し、  
「アークギャバリオン攻撃音」が  
鳴ります。




## アークギャバリオンGC-Rへの変形

※アークギャバリオンの状態から始めます。 ※アークギャバリオンモードの状態で行います。  
※ジマンゲーターGC-R[ダークver.]はロボモード状態で行います。

1

- ①側面パーツを矢印の方向に変形させます。
- ②ジマンゲーターGC-R[ダークver.]を図のように装填部に装填します。  
→LEDが発光し、「合体待機音」が鳴ります。
- ③側面パーツを戻します。

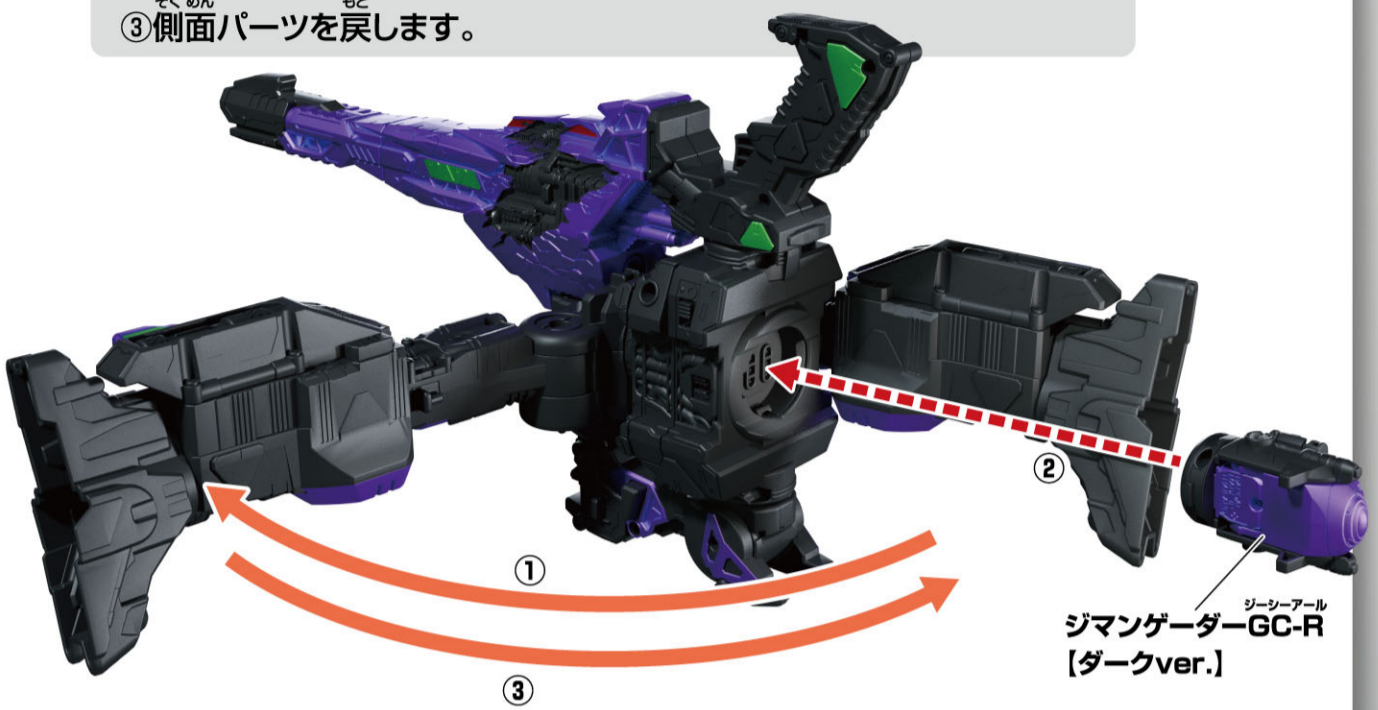

2

本体の翼パーツを閉じます。



3

本体から銃身を取り外し、  
銃身を矢印の方向に変形させます。




4

本体から拳を取り外します。



5

本体を  
④の状態から180度回転します。

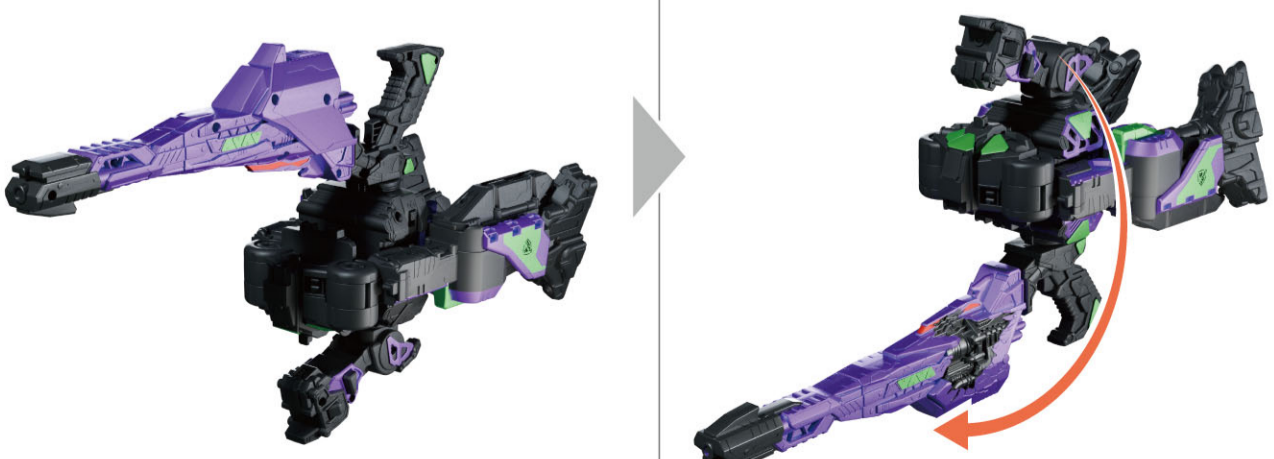

6 本体の側面パーツを展開します。



※反対側も同様です。



7 本体の銃身を図のように持ち上げます。



8 本体を矢印の方向に90度変形させます。



9 ジマンゲーターGC-R【ダークver.】の翼パーツを展開します。



10 ジマンゲーターGC-R【ダークver.】のカバーパーツをカチッと音が鳴るまで、矢印の方向に変形させます。  
→LEDが発光し、「変形完了音」が鳴ります。



アークギヤバシオン  
GC-R完成!

## アークギャバリオンGC-Rの遊び方

※アークギャバリオンGC-Rの状態から始めます。

### 攻撃遊び

トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、

「アークギャバリオンGC-R  
攻撃音」が鳴ります。

### 必殺技遊び

トリガーを長押しして離します。

→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。

### 可動

両腕が図のように  
可動します。

