

# 魔法のステッキ

あそびかた  
の遊び方

## セット内容と各部名称

- 魔法のステッキ本体…1



●画像はイメージです。●取扱説明書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

### 注意 (ちゅうい)

- 本書を必ずお読みください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。




くちにいれない

- ＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったり、LEDの発光が弱くなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。

はじめて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方 ※セット内容の状態から始めます。

背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

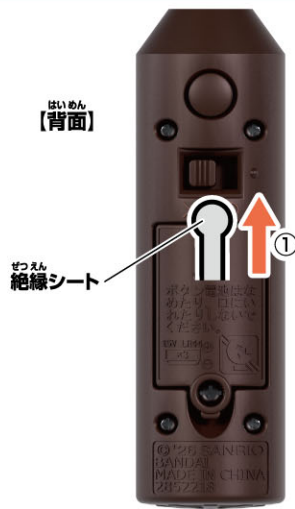

ボタン電池の交換 ※長時間遊ばない場合は必ず電池を取り外してください。

※LEDの発光が弱くなったり、音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 電池ふたのネジを⊕または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたの①-1と逆方向に回して閉じます。

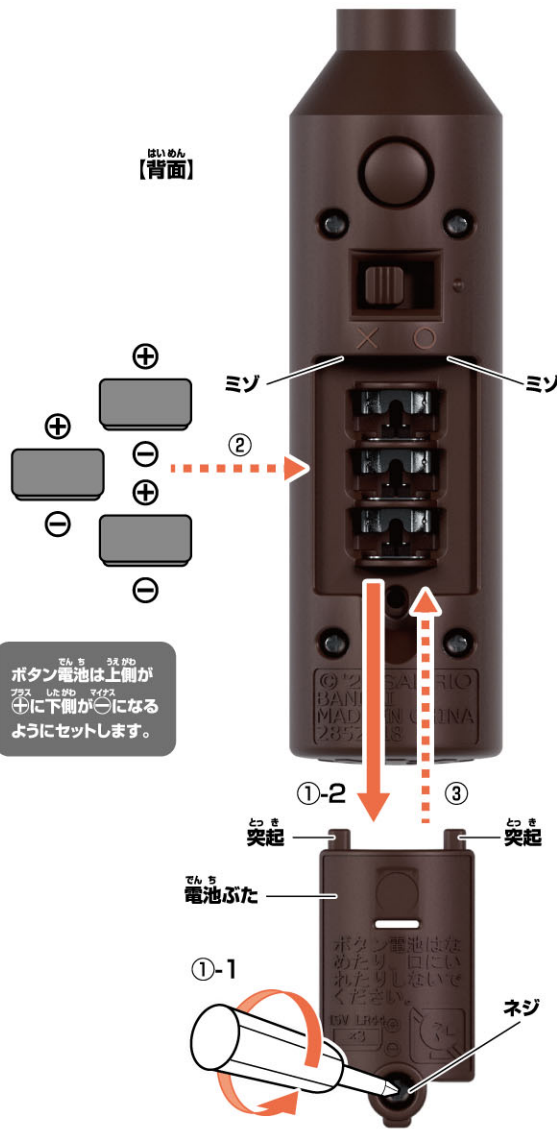


ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチを○(ON)の方向に動かします。  
⇒LEDが光り、「シナモロールの小さな大冒険 魔法のステッキ」のボイスが鳴って起動します。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

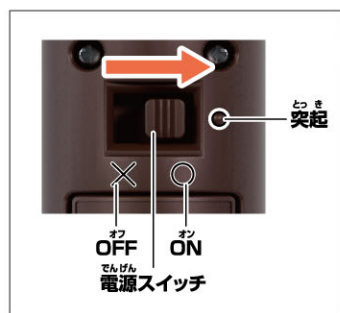

シナモロールの小さな大冒険  
魔法のステッキ

# 魔法のステッキの遊び方

## (モードの切り替え方)

ボタンを長押しします。

→ボタンを長押しするたびにLEDが光り、

モードが切り替わります。

※起動時は大冒険モードです。



大冒険モード

ボイスモード

シナモロールの小さな大冒険  
魔法のステッキ



## (音声遊び)

ボタンを短押しします。

→ボタンを短押しするたびに下記表の順に音声がかかります。

※最後の音声の後には1に戻ります。



### 大冒険モード音声表

順番	音声
1	こんにちは!今日はありがとう!いっしょに、虹の謎をときあかさうね!
2	しゅっぱーっ!うわあ〜きもちいいなあ〜♪
3	たいへん!大きな雷雲だ!魔法のステッキで雲さんに道をあけてもらおう!
4	ステッキを準備して!!
5~9	魔法効果音
10	それぞれー
11	あ!炎だ!危ない!魔法のステッキで火を消して!
12~16	魔法効果音
17	それぞれー
18~22	魔法効果音
23	その調子!
24	つぎは換気扇を狙ってみて!
25~29	魔法効果音
30	いけいけ!
31~35	魔法効果音
36	もっともっど!
37~41	魔法効果音
42	がんばってー!
43	よし、今だ!エンジン全開ー!!
44	やったー!脱出成功ー!!
45	初めてのフライトでいろんなことがあったけど、君のおかげで無事に戻ってこられたよ。
46	本当にありがとう!また一緒に冒険しようね!

### ボイスモード音声表

順番	音声
1	ディスカバリー号、しゅっぱーっ!
2	3・2・1…発進!わくわくの旅へゴー!
3	みんなとぼくが力をあわせたら、雷さんにも負けないよ!
4	うわあ…ぼく、小さくなっちゃった!?でも、だいじょうぶだよ!
5	あれは…おぼけ?…じゃなくて、やさしい妖精さんだ!
6	ステッキをふって!パワーぜんかいはー!
7	ディスカバリー号さんにおまかせ♪分析お願いします!
8	水晶を太陽さんにかざしたら…何が起るかな?
9	あっ!妖精さん!? いっしょに遊ぼうよ!
10	太陽さん、お願い!この水晶にキラメキを〜!
11	今日のベストシューターは…キミだよ☆
12	冒険のあとは、みんなでお昼寝タイムだよ♪
13	きけんなときは、むりしない!!ぼくがすぐに助けに行くよ!
14	ピンチのときこそ笑顔になろう!にっこりさんになる魔法だよ〜☆
15	いつでも会いに来てね!ディスカバリー号で待ってるよ!
16	今日も良い天気になあれ〜☆
17	キャプテン・シナモン、ただいま着陸成功!
18	虹は太陽さんの光の魔法で出てくるみたいだね♪
19	やった!元のサイズに戻ったー!