

デラックス  
【DXノクスドライバーの遊び方】

デラックス  
DXノクスドライバー  
とりあつかいせつめいしょ  
WEB取扱説明書

デラックス  
【DXミッドナイトシャドウカプセムの遊び方】

デラックス  
DXミッドナイトシャドウカプセム  
とりあつかいせつめいしょ  
WEB取扱説明書

※通信料はお客様の  
ご負担となります。

セット内容


ノクスドライバー本体…1 シャドウカプセム…1 ミッドナイトシャドウカプセム…1

各部名称

ノクスドライバー




シャドウカプセム

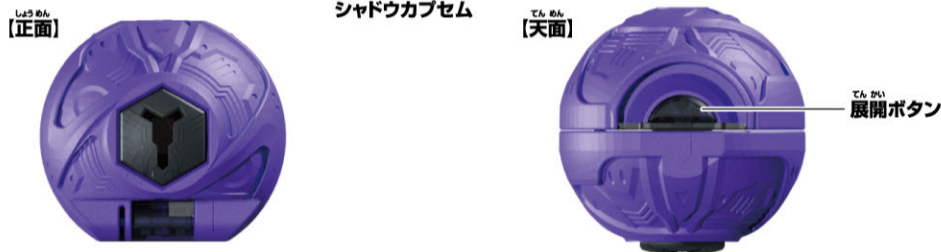


ミッドナイトシャドウカプセム

カプセムA

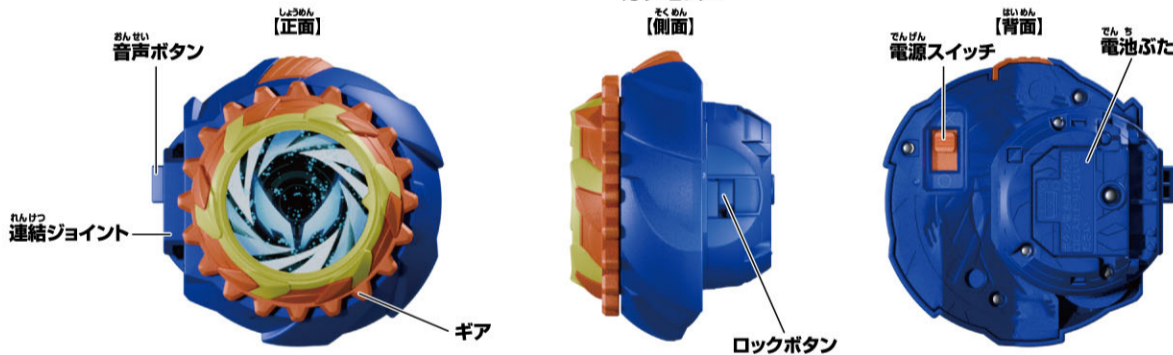

カプセムB

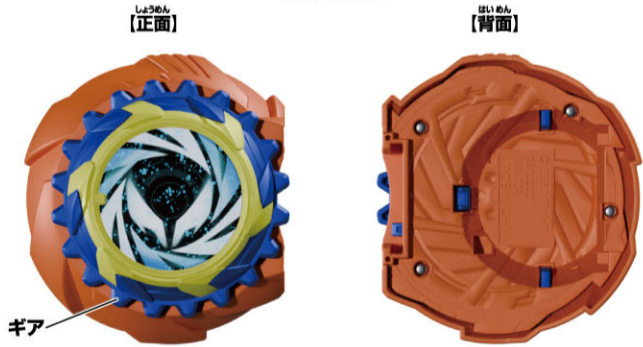

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ベルトを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



〈使用上の注意〉本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚れたり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとベルトがはずれるようになっています。ベルトを直接結ぶ、ベルトを変えるなど、改造して使用しないでください。