ちいかわフォンすまーと
ちいかわフォンすまーと スペシャルセット

BANDAI NAMCO

対象年齢6才以上

充電式
USB(TYPE-C) ケーブル付き

取扱説明書

セット内容

ちいかわフォンすまーと

- 本体…1
- タッチペン(松葉紐付き)…1
- きらりんドロップ…(ボールチェーン付き)…3
- 松葉紐…1
- USB(TYPE-C)ケーブル…1



ちいかわフォンすまーと スペシャルセット

- 本体…1
- タッチペン(松葉紐付き)…1
- きらりんドロップ…(ボールチェーン付き)…6
- 専用チャーム(松葉紐付き)…1
- USB(TYPE-C)ケーブル…1



⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●取扱説明書を必ずお読みください。●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本体を落としたり強い衝撃を与えると画面が割れたり欠けたりするのでお取扱いにはご注意下さい。万一、破損した場合はケガをする恐れがありますのでご使用をおやめください。●ボールチェーン・充電ケーブル・松葉紐は、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●健康のため長時間の連続使用はせず、適度に休憩を入れながら遊んでください。遊びすぎに注意して目を大切にしましょう。●遊ぶときは画面に目を近づけないでください。●画面の光や光の点滅等の刺激で気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●充電は必ず保護者の管理の下で行ってください。●充電は必ず目が届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常が無いことを確認し、破損等があった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中に本体が熱くなったり、異臭・ふくらみ、煙が出るなど異常を感じたら直ちに使用をやめてください。●充電の状態は、画面のバッテリー表示をご確認ください。充電を始めても充電されている表示が出ない、また約4時間以上充電完了の表示がされない場合は、充電ケーブルを取り外し、直ちに使用をおやめください。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●満充電の状態で再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉 ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。破損する恐れがありますのでご注意ください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●きらりんドロップの二次元コードが傷ついたり汚れた場合は読み取れないことがありますのでご注意ください。●本体には付属品以外装着しないでください。付属品以外のものを装着した破損や故障については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

〈お問い合せ先〉バンダイお客様相談センター
https://www.bandai.co.jp/support/top
ナビダイヤル 0570-041-101
受付10時～16時（土日祝日、当社指定休業日を除く）

〈商品送付先〉バンダイ　栃木配送センター
〒321-0298
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
電話番号はお客様相談センター共通
海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

MADE IN CHINA

©nagano

※画像はイメージです。※パッケージの画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。※画像はハメコミ合成です。

目次

もくじ

● 遊ぶ前の準備・基本

•各部名称 —— 3
•電源の入れ方 —— 3
•リセット方法/松葉紐の取り付け方 —— 3
•充電の確認/充電のしかた —— 4
•microSDカードについて/こんなときは —— 5
•初期設定 —— 6
•操作方法/きらりんドロップの使い方 —— 7
•アプリについて —— 8

● お店モード(マップフェーズ)

•マップフェーズ/お店を開店しよう! —— 9
•鎧さんの屋台/わきどころ/キャラ出現 ——10

● お店モード(店内フェーズ)

•店内フェーズ/ドロップスキャン/さしいれ ——11
•バイトゲーム/そうじ/まちログ/ショップメーター ——12
•リアクション ——13
•特殊イベント ——14
•バイトゲーム紹介 ——15

● スマホモード(スマホ系アプリ)

•テレフォン/やりたいことリスト ——17
•ちいかわSNS/メッセージ/めざまし ——18
•けいさんき/カレンダー/フリマアプリ ——19
•ちいかわガシャ/つうしん/マイプロフ ——20
•フレンドプロフ/じかんわり/ミュージック ——21
•にじげんコード/まちうけ/おこづかいちょう —— 22
•タイマー/ストップウォッチ/ちいかわピアノ
ハチワレピアノ/うさぎピアノ —— 23
•アプリストア/フォトスタンプストア/
フォトフレームストア —— 24
•せってい —— 25

● スマホモード(フォト系アプリ)

•フォト/タイマーつきフォト/モノクロフォト —— 27
•フォトデコ/フォトアルバム —— 28
•セピアフォト/ぎょがんフォト/
ゆがみフォト/90's フォト —— 29
•ムービー/イケ☆ムービー —— 30
•コマどりさつえい/ムービーアルバム —— 31

● スマホモード(ゲーム系アプリ)

•とうばつ/くさむしり/さいしゅ —— 32
•ラッコのパフェタワー/パジャマダンス/
ミートボールころがし —— 33
•さんぱつ/ゆらせッモモンガ/こうつうせいり/
たいやきはさみ/おつまみパネルマッチ —— 34

● スマホモード(脳トレ系アプリ)


•パズル/あっちコッチどっち? —— 35
•ならべかえ/あなうめけいさん/スタンプカード —— 36

遊ぶ前の準備・基本

各部名称



タッチペン

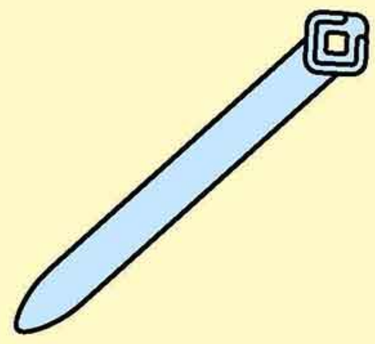

きらりんドロップ





※スペシャルセットのみ、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加えて、「モモンガ」「くりまんじゅう」「シーサー」が付属します。

電源の入れ方


ホームボタンを2秒以上長押しすると、電源が入るよ。電源が入った状態でホームボタンを2秒以上長押しすると、電源が切れるよ。約2分間、なにも操作されていないと自動的に電源が切れるよ。

リセット方法

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。
※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

松葉紐の取り付け方

❶ 本体のストラップ穴(右側面)に、図のように取付用松葉紐をセットしてね。

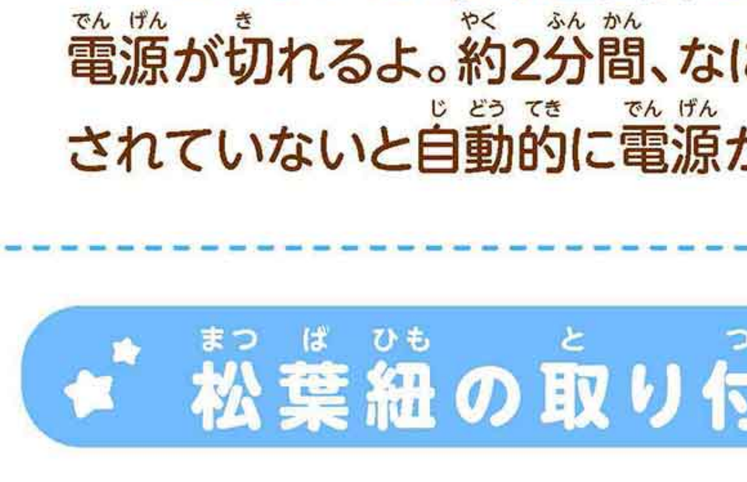

❷-1 **ちいかわフォンすまーと**

❶の松葉紐の留め具にタッチペンの松葉紐や、きらりんドロップのボールチェーンをセットしてね。

❷-2 **ちいかわフォンすまーとスペシャルセット**

❶の松葉紐の留め具にタッチペンの松葉紐や、専用チャームをセットしてね。専用チャームの穴にはきらりんドロップのボールチェーンを通せるよ。

遊ぶ前の準備・基本

充電の確認

ホームボタンを画面が表示されるまで長押しし、
バッテリー残量表示を確認してね。
画面右上にバッテリー残量表示があるよ。




下の画面が表示されたら、充電してね。
音声が小さくなった・聞こえなくなった・画面が
暗くなったときも充電してね。




充電のしかた


❶ 本体底面の
USBケーブル差し込み口に
USBケーブルの
USB TypeC 端子側を
差し込みます。

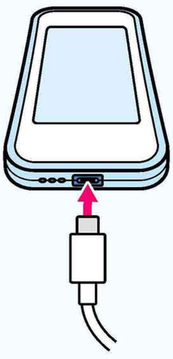

❷ 反対側を
パソコンの
USB端子に
接続します。

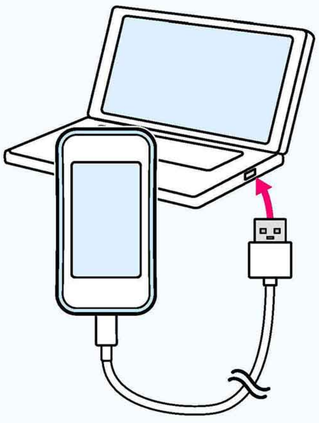

❸ 充電が終わったらすぐに充電ケーブルを
取り外してください



※満充電の状態で、連続使用時間は約1.5時間です。
※満充電には、約4時間かかります。
※充電を始めても充電中アイコンが出ない、または4時間以上経過してもバッテリーマークの表示が
フル表示にならない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。
※気温5度以下の場所では正しく充電されない場合があります。

動作確認済み充電アダプタ

「ちいかわフォンすまーと」および「ちいかわフォンすまーとスペシャルセット」本体を、パソコンの
USB端子以外で充電を行う場合の動作確認済みUSB充電アダプターについて、バンダイで
充電・動作確認を行ったUSB充電アダプターは以下のものとなります。(2026年10月時点)

■アンカー・ジャパン株式会社


Anker PowerPort mini


Anker Charger(20W, 2-Port)

■エレコム株式会社


AVA-ACUAN007


MPA-ACU07

■サンワサプライ株式会社


ACA-IP70BK


ACA-IP70W


MicroSDカードについて

microSDカード(別売り)を使用すると撮影した写真を保存できる枚数が増えるよ。

※ちいかわフォンすまーと実機以外でのデータ操作はサポート対象外になります。
※ちいかわフォンすまーとで撮影した「イケ☆ムービー」をちいかわフォンすまーと実機以外で再生すると、フレームが外れた状態で再生されます。

●microSDカードの入れ方

microSDカードを本体側面の「microSDカードスロット」にカチッと音がするまで差し込みます。

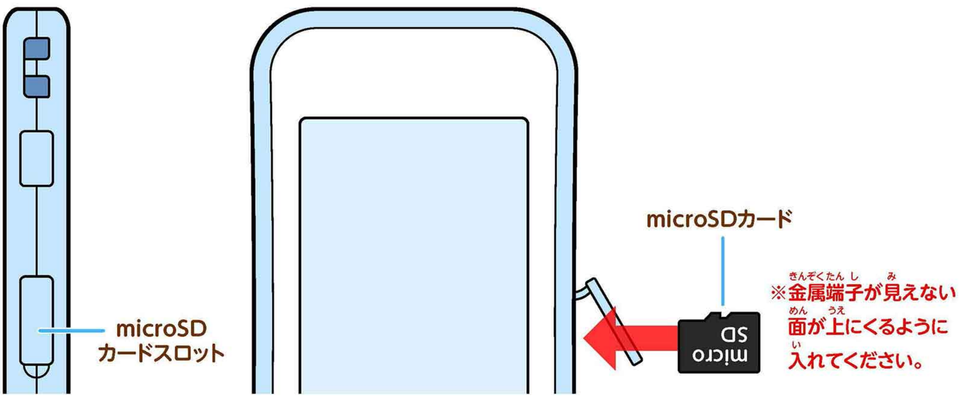

●対応しているmicroSDカード

容量2GB(ギガバイト)～32GB(ギガバイト)のSanDisk、KIOXIA、トライセントジャパン、MMOMENT製のmicroSDカード及び、microSDHCカードに対応しております。

※上記よりも容量の大きいメモリーカードには、対応しておりません。
当社では下記のmicroSDカードにて動作確認を行っております。

メーカー	型番	容量
SanDisk	SDSQUA4-032G-GH3MA	32GB
SanDisk	SDSQUNR-032G-GN3MN	32GB
KIOXIA	LMEX1L032GG2	32GB
KIOXIA	KLMEA032G	32GB
トランセンドジャパン	TS32GUSD350V-E	32GB
トランセンドジャパン	TS32GUSD300S-AE	32GB
トランセンドジャパン	TS32GUSD300S	32GB
MMOMENT	EM011150504V200MM011F	32GB

※本一覧は「動作確認済microSDカード」の一覧となります。
各microSDカードの販売状況などに関しましては店舗でご確認ください。
※microSD、microSDHCはSD-3C,LLCの商標です。

こんなときは

●電源が入らない

「じゅうでんしてね!」の画面が出ていなくても、充電が切れている場合があります。
P4の**【充電のしかた】**を見ながら、充電を行ってください。

●画面が消えている/画面がつかないとき

ホームボタンを約3秒以上押してください。それでも画面がつかない場合は、
P3の**【リセット方法】**を確認して、正しくリセットボタンを押してください。

遊ぶ前の準備・基本

初期設定


1. タッチ調整

タッチ調整を行うので、画面の指示に
従って ⊙ をタッチペンでタッチしてね。
OK をタッチすると次の設定に進むよ。




2. 日付・時間設定

日付と時間を設定するよ。
＋ を押すと数字が進み、
－ を押すと数字が戻るよ。
設定したいところをタッチして、
設定できたら「OK」を押してね。

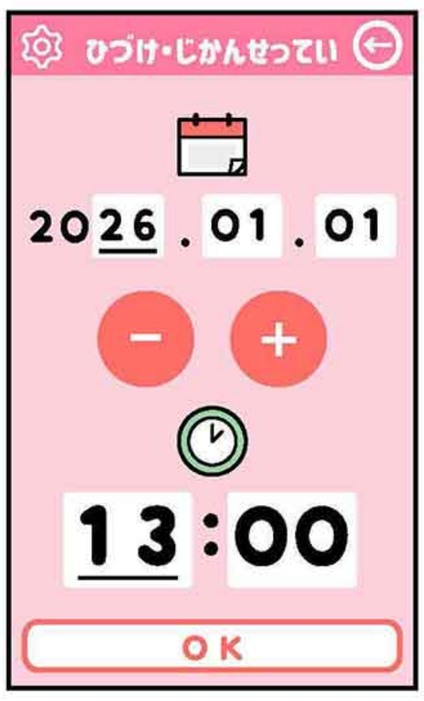

3. 名前設定

自分の名前を入力してね。
文字パネルをタッチすると文字が
入力されるよ。
同じ文字パネルをタッチすると、
「あ」➡「い」のように文字が変わるよ。

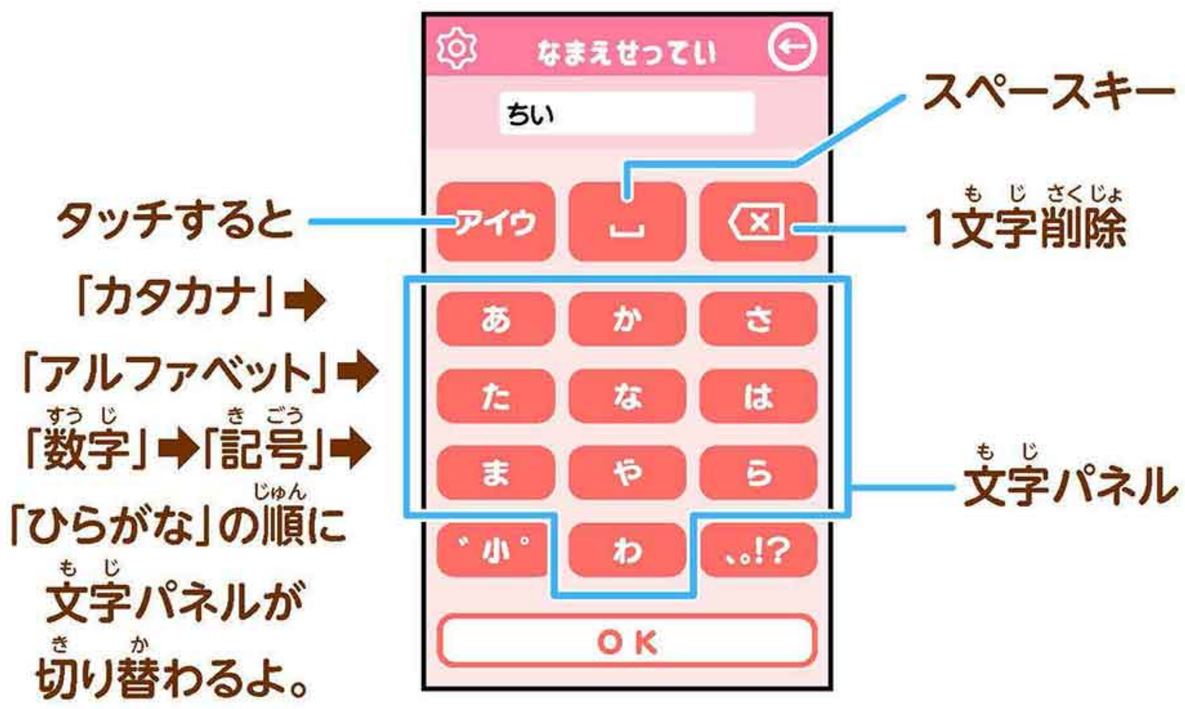


4. 誕生日設定

自分のお誕生日を設定してね。
日時設定と同じ入力方法だよ。



遊ぶ前の準備・基本

操作方法

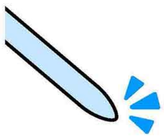


タッチ

画面を
ペンでさわる操作を
「タッチ」というよ。




スライド

画面をペンで
すべらせて動かす操作を
「スライド」というよ。

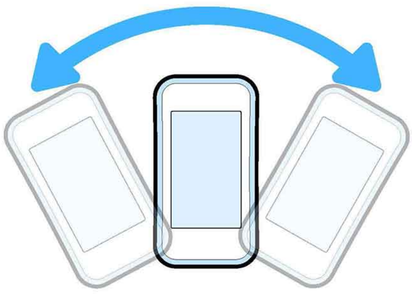

傾ける

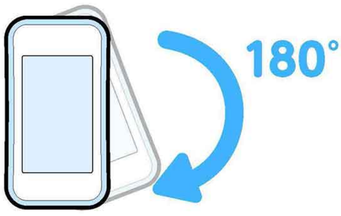

逆さまにする


ゲームによっては、下記の操作を行うよ。



垂直



水平

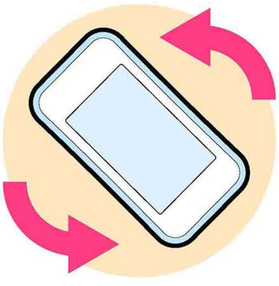

横にする

きらりんドロップの使い方

お店モードでは、きらりんドロップを使うよ。右の画面になったら
きらりんドロップの裏面にある二次元コードを読み込んでね。
よりくわしい説明はP9[お店モード(マップフェーズ)]を確認して
ください。



表面　　裏面



きらりんドロップの
にじげんコードを
スキャンしてね！


※きらりんドロップの読み込みの推奨距離は、6～8cmになります。

遊ぶ前の準備・基本

アプリについて

ホーム画面をスライドして、タッチで遊びたいアプリを選んでね。アプリで遊んでいる時にアプリ一覧へ戻りたい時は、ホームボタンを押してね。アプリによっては、アプリ内のボタンをタッチすることでアプリ一覧に戻ることもできるよ。



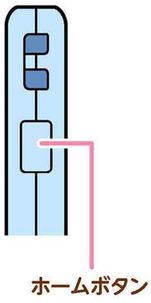

アプリ一覧

マップフェーズ


ドロップスキャン


鎧さんの屋台


わきどころ

お店モードアプリ（15種）


マップ

お店モードは「マップ」から移動できるよ!

店内フェーズ


ドロップスキャン


さしいれ


バイトゲーム


そうじ


まちログ



ショップメーター


おはなやさん


しゃしんかん


かいてんずし


ジュエリーショップ


クリーニング店


ベーカリー

スマホモードアプリ

※アプリストアで購入して遊べるようになるアプリがあります。

スマホ系アプリ（26種）


テレフォン


やりたいことリスト


ちいかわSNS


メッセージ


めざまし


けいさんき


カレンダー


フリマアプリ


ちいかわガシャ


つうしん


マイプロフ


フレンドプロフ


じかんわり


ミュージック


にじげんコード


まちうけ


おこづかいちょう


タイマー



ストップウォッチ


アプリストア


フォトスタンプストア


フォトフレームストア

ちいかわピアノ

ハチワレピアノ

うさぎピアノ

せってい

カメラ系アプリ（13種）

フォト

タイマーつきフォト

モノクロフォト

フォトデコ

フォトアルバム

セピアフォト

ぎょがんフォト

ゆがみフォト

90'sフォト

ムービー

イケ☆ムービー

コマどりさつえい

ムービーアルバム

ゲーム系アプリ（11種）

とうばつ

くさむしり

さいしゅ

ラッコのパフェタワー

パジャマダンス

ミートボールころがし

さんぱつ

ゆらせッモンガ

こうつうせいり

たいやきはさみ

おつまみパネルマッチ

脳トレ系アプリ（5種）

パズル

あっちコッチどっち?

ならべかえ

あなうめけいさん

スタンプカード

お店モード（マップフェーズ）

お店モード　マップフェーズ



スマホモードから「マップ」に移動できる。
ここではちいかわたちが店長になり、お店を開店していくよ。
バイトゲームをしてコインを集めたり、店長と触れ合ったり、
役立つさしいれがゲットできるよ。
お店で働いてマップをどんどん盛り上げてね!

● お店を開店しよう!

初期状態のマップはお店がないよ。きらりんドロップを使って、お店を配置しよう!



❶ きらりんドロップの
アイコンをタッチ!



❷ 店長にしたいキャラの
きらりんドロップを
スキャンしよう!



❸ 次に配置するお店を選ぶよ。



❹ 最後に配置するお店の
場所をマークの4箇所
からタッチして選んでね。



❺
配置した
お店アイコンを
タッチすると、
店内画面になり、
読み込んだ
きらりんドロップの
店長が待って
いるよ。

- お店は何度でも配置、移動、入れ替えができます。
- 初期状態では、おはなやさん・しゃしんかん・かいてんずし・ジュエリーショップの配置ができ、プレイを進めることで、クリーニング店・ベーカリーが追加されます。
- 一度に配置できるお店は「ちいかわフォンすまーと」は3つ、「ちいかわフォンすまーと スペシャルセット」では4つです。

お店モード（マップフェーズ）


鎧さんの屋台

鎧さんの屋台では、店長たちのやる気度をアップさせる、さしいれを買うことができるよ。
選んださしいれは＋－をタッチすることで購入する個数を増やしたり、減らしたりできるよ。



わきどころ

わきどころでさしいれを探すことができるよ。
気になる場所を撮影ボタンでタッチして撮影してね。
何も見つからないこともあるよ。

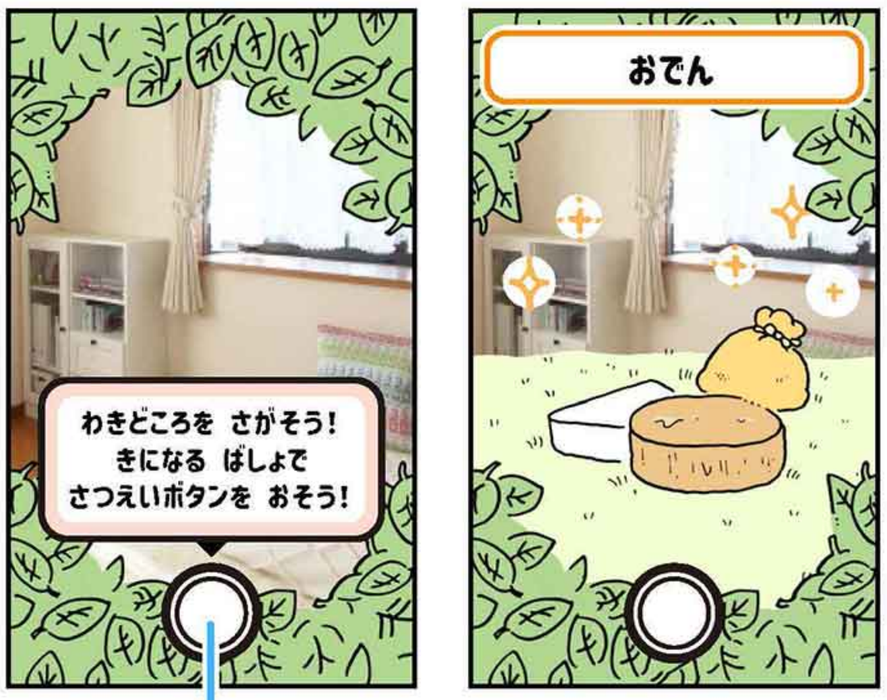

キャラクター出現

マップにキャラクターが出現することがあるよ!
タッチしてみると反応があるかも…!!



お店モード（店内フェーズ）

お店モード　店内フェーズ



マップに配置したお店アイコンから店内に入れるよ。
画面下部をタッチするとメニューが現れるよ。
▶をタッチすると他のメニューが現れるよ。



やる気パラメーター

画面下部

店長のやる気度が確認できるよ。
やる気パラメーターをあげると集客メーターが上がりやすくなるよ。
店長にさしいれをして、やる気パラメーターを上げよう。

やる気度1　やる気度10

集客メーターについては、
P12【ショップメーター】を確認してね。

ドロップスキャン


店内フェーズできらりんドロップを
スキャンすると、店長をスキャンしたキャラに
入れ替えることができるよ。






さしいれ

店長にさしいれをしてあげよう。
さしいれでやる気パラメーターがアップするよ。
さらにアップする食べものもあるかも…!?

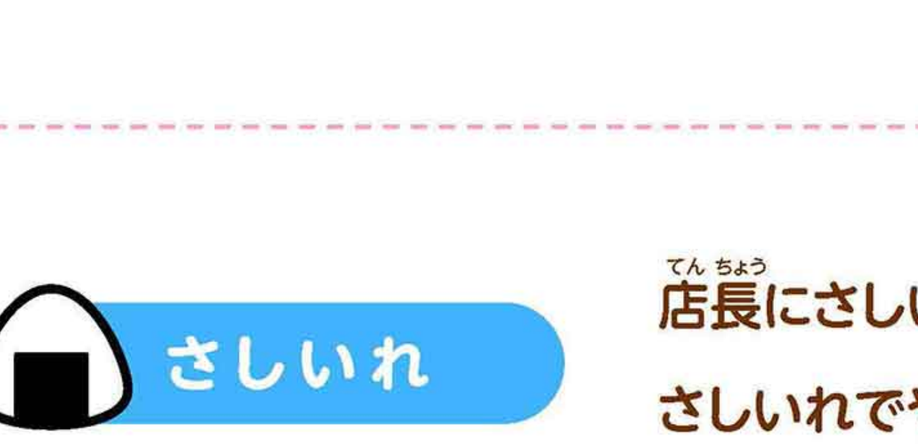

ページ送り

持っている個数

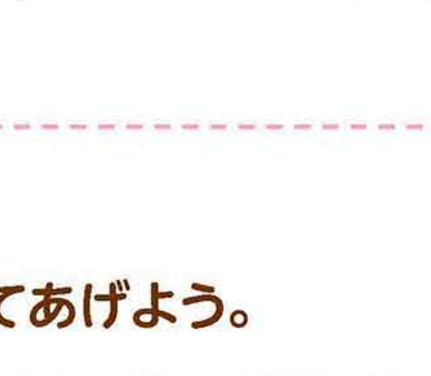

普通の場合

さらにアップする場合

お店モード（店内フェーズ）

バイトゲーム





設定したお店のバイトゲームができるよ。
バイトゲームで働くと、終了後にコインが
湧くよ。バイトゲームの達成度によって
湧く回数が変わるよ。
バイトゲームをすると集客メーターがアップするよ!
集客メーターについては、
P12【ショップメーター】を確認してね。

★各ゲームの詳細は
P15をチェックしてね!

そうじ





店内にホコリが発生したら、そうじを
タッチしよう。店長をタッチしたまま
スライドすると、ホコリが消えていくよ!

まちログ

ドロップスキャンで登録したキャラクターや、
来店したキャラクターのプロフィールを
見ることができるよ。



ショップメーター

お店の現在の状況が確認できるよ!



お店のランクアップについて



集客メーターが100%になると、お店ランクがアップ!
ランクアップすると、選べるお店の種類が増えたり、
まちうけ、フォトフレームなどがもらえたりするよ!





お店モード（店内フェーズ）

リアクション

店内では、本体をタッチしたり傾けたりすると、
店長たちがいろんな反応を見せてくれるよ。
いろいろ試してみてね!

● 本体を傾ける

本体を傾けると、傾けた方向に
店長が移動するよ。
（ひっくり返すと反応が変わるよ）



● キャラを押し下げる

待機状態でキャラを押し下げると、
店長がスマイルジャンプするよ。



● スマイルタッチ

スマイルジャンプ状態で店長を
タッチするとキャラが近づいてきて
微笑むよ。



お店モード（店内フェーズ）

特殊イベント

店内で特殊イベントが発生することがあるよ!


討伐対象 出現!

討伐対象があらわれることがあるよ!
ゲージが最大になるまで討伐対象を
タッチ連打してとうばつしよう。



来店!

来店客をタッチすると、まちログに登録されるよ。
やる気パラメーターが高いと来店率がアップ!

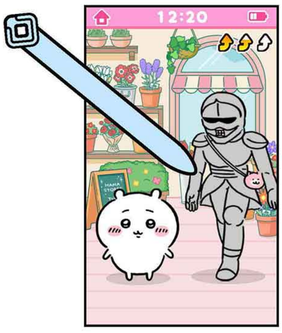

きらりんドロップ 出現!

きらりんドロップが現れたら、きらりん
ドロップをタッチしよう。画面の案内に
したがって、そのキャラクターの
きらりんドロップをスキャンしてね。



コイン 湧く!

コインが湧きでたらタッチして、
コインをゲットしよう!



プレゼント 出現!

プレゼントが現れたら、
タッチしてアイテムをゲットしよう!



流れ星 出現!

流れ星が現れたらタッチして、
コインをゲットしよう!
(タッチできる回数は5回)



お店モード（店内フェーズ）

バイトゲーム 紹介

設置したお店にはそれぞれの
お店にちなんだバイトゲームがあるよ!



おはなやさん/てきぱきフラワーズ


お客さんの注文通りにお花を選んで、
いちはやく、手渡すゲームだよ。
カウンターのお客さんをタッチすると
欲しいお花が表示されるよ。
店内にある同じお花をタッチすると、
そこに向かうよ。お花を持ったらお客さんを
タッチしてお花を手渡してあげてね。





しゃしんかん/シャッターチャンス!

本体を左右に動かして
茂みからあらわれるちいかわたちを
撮影ボタンをタッチして撮影してね。
撮影チャンスは3回。キャラクターを
フレームの中心におさめるほど、
高評価になるよ。

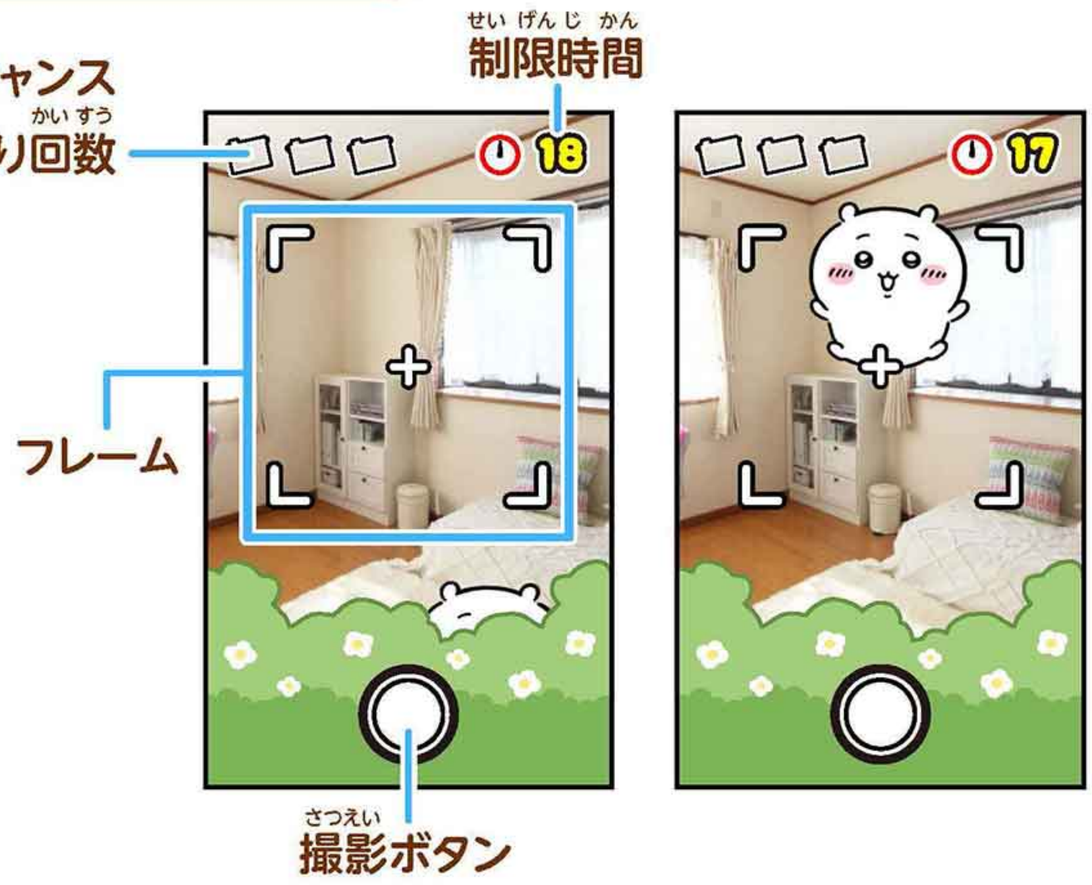




かいてんずし/へい!おまち!

流れてくるお寿司が、中央の赤い枠に
入ったらタッチしよう。

お寿司を食べた後に「わさびむせ」が
起きる時があるよ。「わさびむせ」の
間はお寿司は食べられないよ。
湯呑みをタッチして回復しよう。

「わさびずし」も取ると
「わさびむせ」になるので
見送ってね。



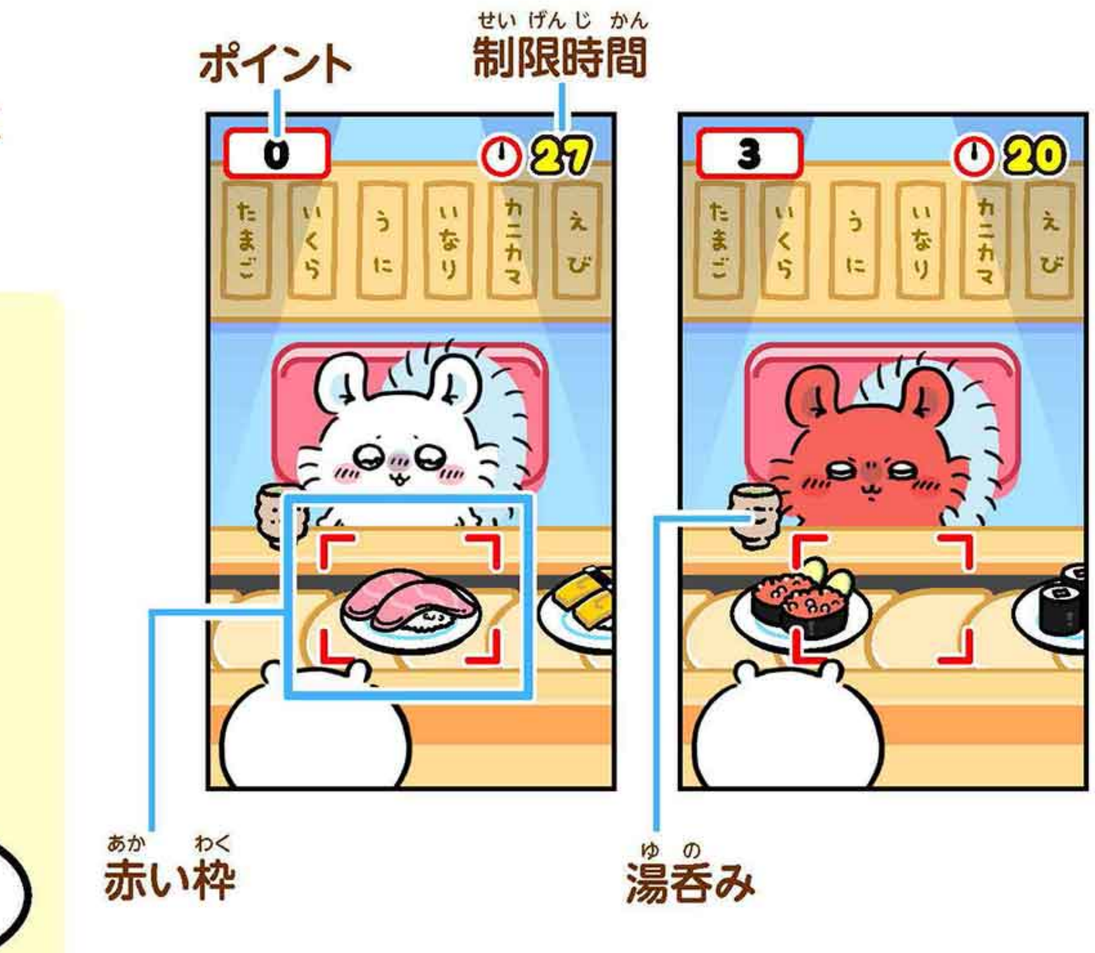


お店モード（店内フェーズ）



ジュエリーショップ/ジュエルドロップ

本体を進みたい向きに傾けると店長が移動するよ。画面右下に表示される
ジュエルと同じジュエルをゲットしよう。
モモンガか、うさぎがジャマしてくるからうまくよけてね。

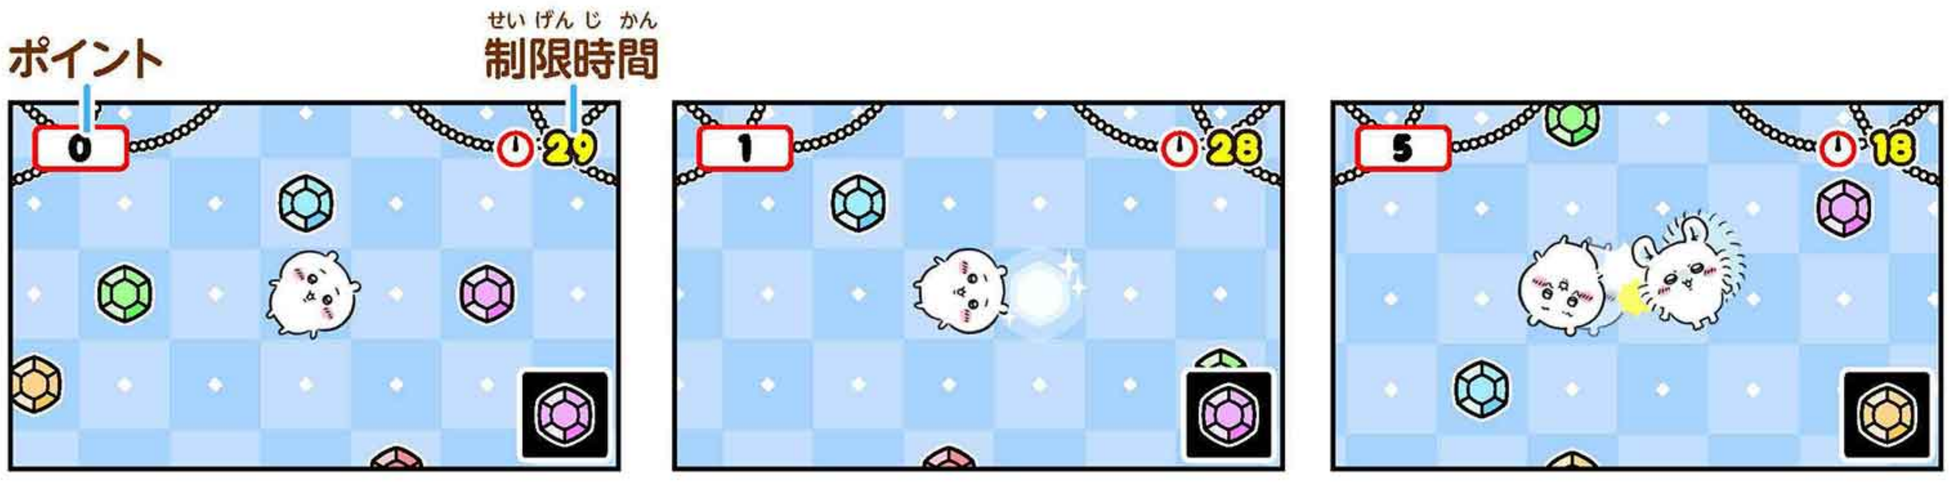


お店がランクアップすると遊べるバイトゲーム



クリーニング店/しわしわシャキン


洋服をクリーニングしよう。
アイロンボタンをタッチして、洋服の
シワのある場所をタッチペンでこすって
シワをのばそう。
シミとりボタンをタッチすると、同じ色の
シミを叩いて消すことができるよ。

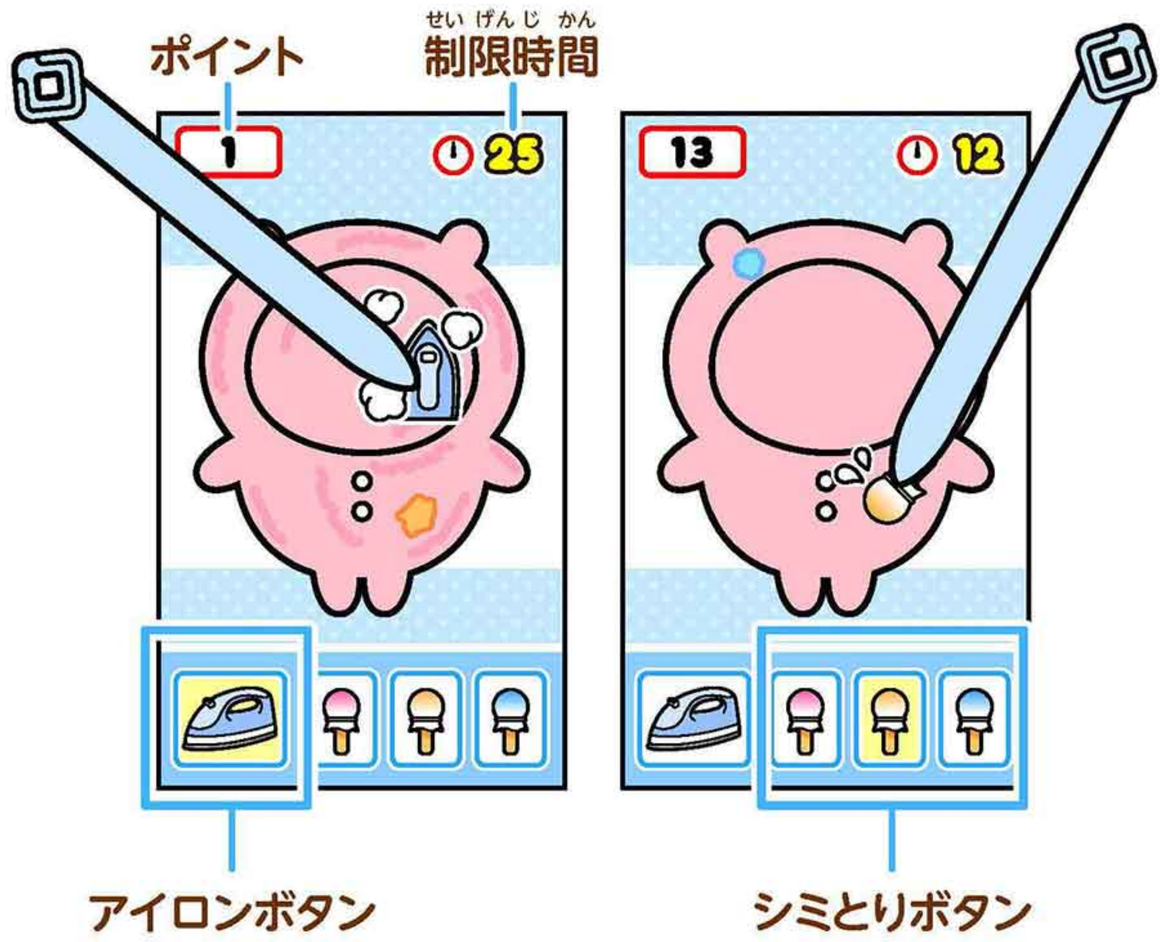



ベーカリー/パン！パン！パパパン！

店長が欲しいパンを吹き出しで指示してくるよ。
指示順にパネルをタッチしてね。指示が2つ続く
こともあるよ。パネルを間違えたり、指示が
消える前にタッチできなかったら得点は入らないよ。
リズムに合わせてテンポよく答えていこう!

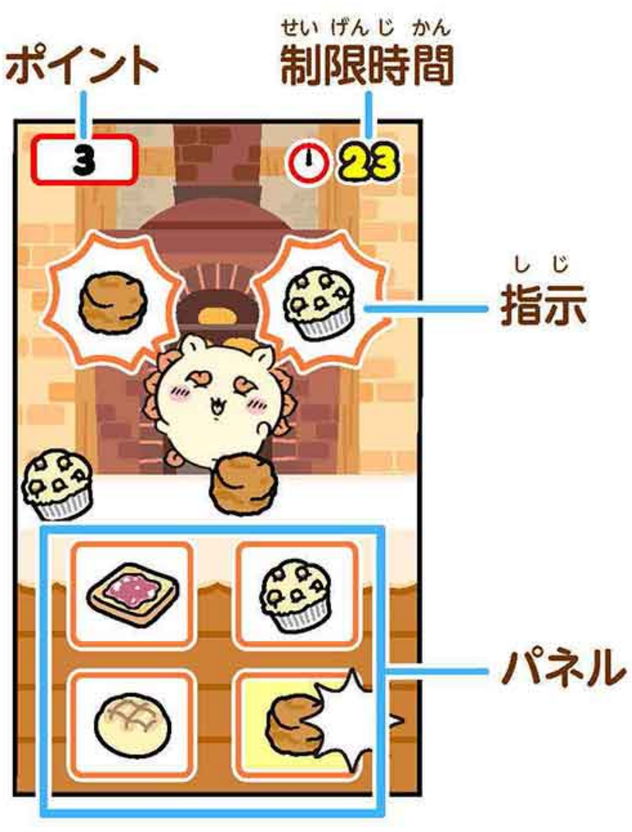

スマホモード（スマホ系アプリ）

スマホモード　スマホ系アプリ

スマホモードの「スマホ系アプリ」には、いろんなキャラクターたちと通話やメッセージが
できるよ。「カレンダー」や「けいさんき」などの便利な実用アプリなどもたくさんあるよ。

テレフォン

ちいかわたちに電話をかけられるよ。
キャラクターアイコンをタッチするか、
でんわする をタッチしてキーパッドに切り替え、
電話番号を入力して発信すると、
キャラクターに電話がかけられるよ。
※まちログに未登録の場合は通話できません。





「ちゃくしんON」にすると、
ちいかわフォンで遊んでいるときに
電話がかかってくることがあるよ。



やりたいことリスト

やりたいことをリストとして登録できるよ。
テキストエリアをタッチすると
キーパッドが出るので、やりたいことを
入力してね。チェックボックスをタッチ
すると、★がはれるよ。






スマホモード（スマホ系アプリ）

ちいかわSNS

ちいかわたちのSNSを見ることができるよ。
投稿が複数ある場合は、スライドすると他の投稿を見ることができるよ。
一番上の投稿が新しい投稿で、下にスライドしていくと、古い投稿が見られるよ。

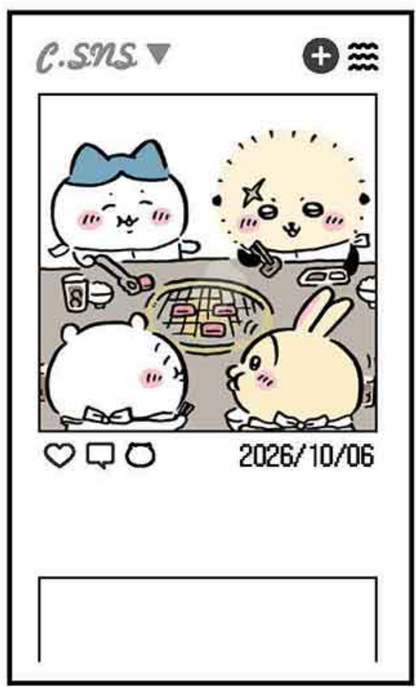

メッセージ

ちいかわたちとメッセージのやりとりができるよ。メッセージを送りたいキャラクターのアイコンをタッチしてね。
メッセージエリアをタッチすると、キーパッド画面にきりかわるよ。
自分でメッセージを入力したり、登録メッセージリストから選んで送信することもできるよ。



めざまし

めざましを設定できるよ。
「時」「分」をタッチして、－ ＋ をタッチすることで時間を進めたりできるよ。
設定した時刻にアラームがなるよ。

※アラームが機能するのは電源をOFFにしているときのみです。




スマホモード（スマホ系アプリ）

けいさんき

計算機として使えるよ。

ちいかわをタッチすると…？

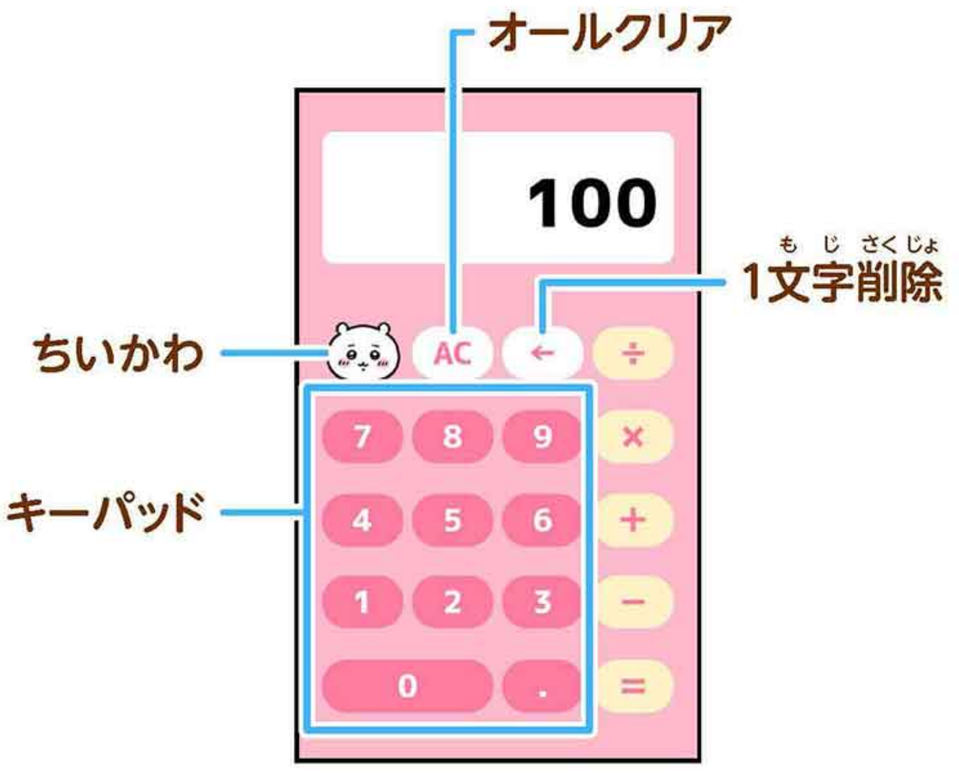

カレンダー

スケジュールを設定できるよ。

日付をタッチするとアイコン一覧が出るので

選んでタッチしてね。

スケジュールは設定した月から1年分、

入力できるよ。



フリマアプリ

「しゅっぴんする」では、写真を

撮影して値段を自分で決めて

出品できるよ。

出品できる数は最大10個までだよ。

「しゅっぴんいちらん」では、

出品したものを確認できるよ。

写真のサムネイルをタッチすると、

詳細が確認できるよ。キャラから

「いいね」がつくことがあるよ。

売れたものは SOLD OUT が

表示され、売上をゲットできるよ。

売れてない場合は、金額の変更


または出品削除が可能だよ。



スマホモード（スマホ系アプリ）

ちいかわガシャ

1日1回、ガシャを回せるよ。
ハンドル部分を回してね。
フォトスタンプやフォトフレーム、さしいれがゲットできるよ。

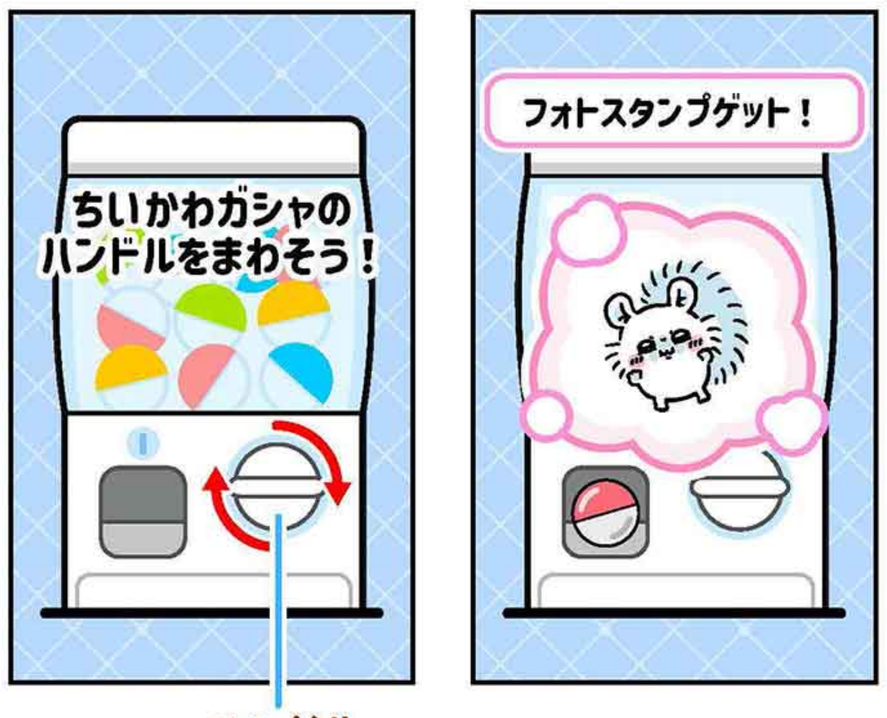

つうしん

マイプロフ で作った自分のプロフィールを送ったり、ともだちのプロフィールを受け取ったりできるよ。プロフィールを受け取る側は、ちいかわフォンすまーとのカメラで相手の2次元コードを読み取ってね。



※ともだちのプロフィール写真は保存されません。
あらためてフレンドプロフ でともだちの写真を撮影してください。
※写真にはパジャマフレームをつけることもできます。

マイプロフ

自分のプロフィールを設定できるよ。
「なまえ」「ニックネーム」には文字を、
「たんじょうび」には、日付を入力するよ。
他の項目はタッチするとアイコンが出るので
好きなものを選んでね。



カメラアイコンをタッチすると、
プロフィール写真を撮影できるよ。
パジャマを選ぶこともできるよ。



スマホモード（スマホ系アプリ）


フレンドプロフ

登録済みのともだちのプロフィールを見ることができるよ。
モブアイコンをタッチして、新しくともだちのプロフィールを登録することができるよ。
つうしん でともだちのプロフィールを受け取ることもできるよ。
フレンドアイコンを長押しで、削除することができるよ。



じかんわり

じかんわりを設定できるよ。パネルをタッチすると、教科一覧が出るので選んでタッチしよう。
教科を変更したい場合は、変更したいパネルをタッチして、教科一覧から別の教科をタッチしてね。
消したい場合は、教科一覧の さくじょ をタッチしてね。

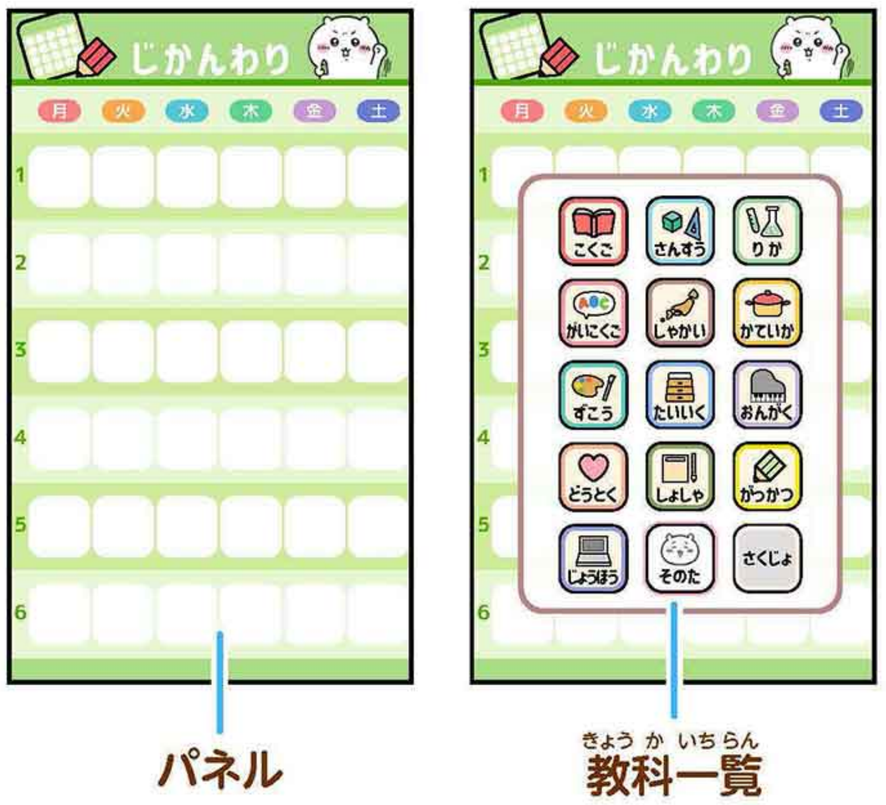

ミュージック

音楽が聴けるよ。

再生　一時停止

前の曲の始めにもどる　次の曲を流す



スマホモード（スマホ系アプリ）

にじげんコード

2次元コードをスキャンすると、アイテムをゲットできるよ。

※きらりんドロップの二次元コードはスキャンできません。
※アイテムゲット専用の二次元コードのみスキャン可能です。






アイテムゲット専用の二次元コードは「ちいかわフォンすまーと」のバンダイ公式HP内商品紹介ページで紹介されているよ

まちうけ

待受画面の変更ができるよ。
待受にしたい画像を選ぶと大きく表示されるよ。
OK を押して待受画面に設定してね。フォトアルバムから選ぶこともできるよ。

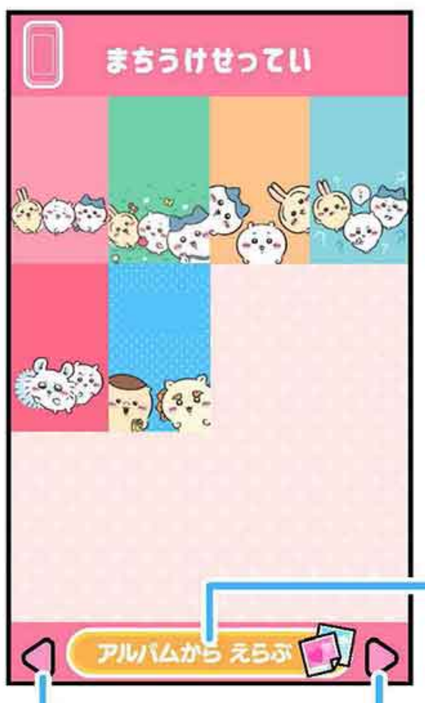



おこづかいちょう

アプリストアで購入できるよ!

おこづかいを記録できるよ。
もらった つかった きろく をタッチするとカレンダーが表示されるので、記録したい日をタッチしてね（初期状態では つかった と きろく は表示されません）。
金額を入力して記録すると、カレンダーに ＋ ー で表示されるよ。
トップ画面にもどると現在の金額が更新されるよ。
記録は1年前まで記録できるよ。







スマホモード（スマホ系アプリ）

タイマー

アプリストアで購入できるよ!


タイマーを設定できるよ。
「時」「分」をタッチして、－ ＋ をタッチ
することで時間を進めたりできるよ。



ストップウォッチ

アプリストアで購入できるよ!


タイムをはかることができるよ。

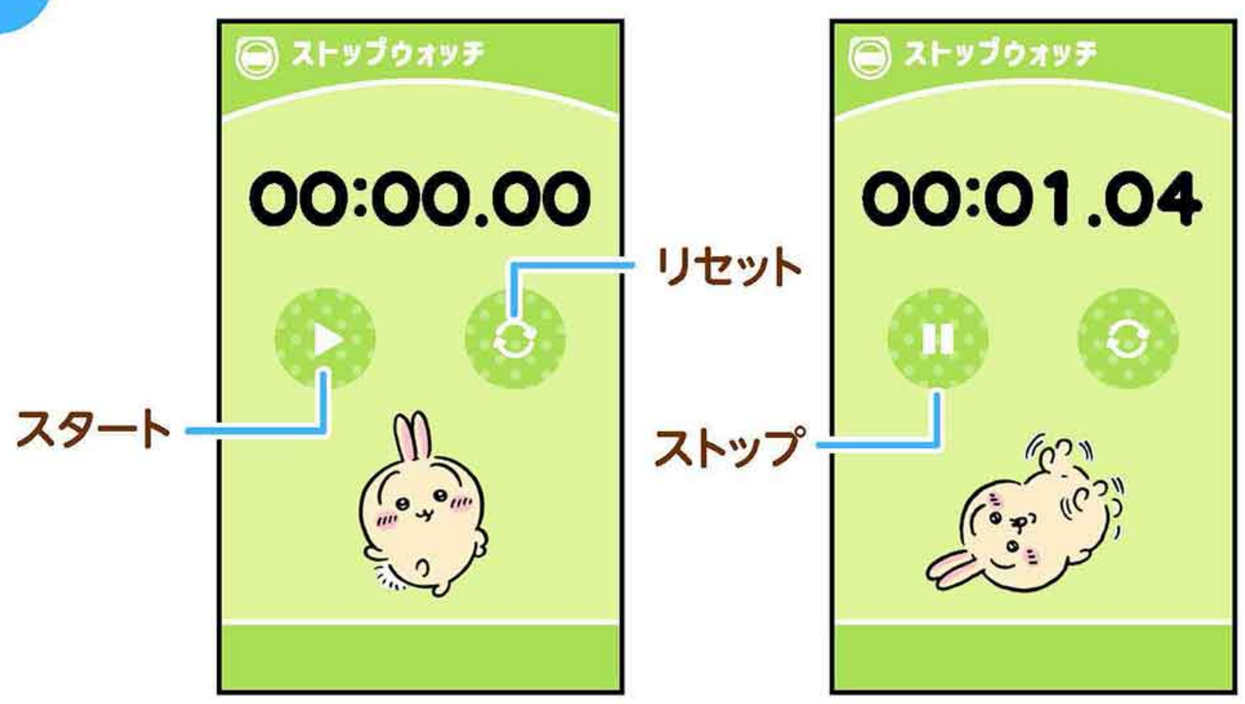

ちいかわピアノ・ハチワレピアノ・うさぎピアノ

アプリストアで購入できるよ!

ピアノの鍵盤をタッチすると、
「ちいかわピアノ」はピアノの音色、
「ハチワレピアノ」はギターの音色、
「うさぎピアノ」はトランペットの音色で
演奏ができるよ。
ちいかわたちをタッチするとボイスが流れるよ。

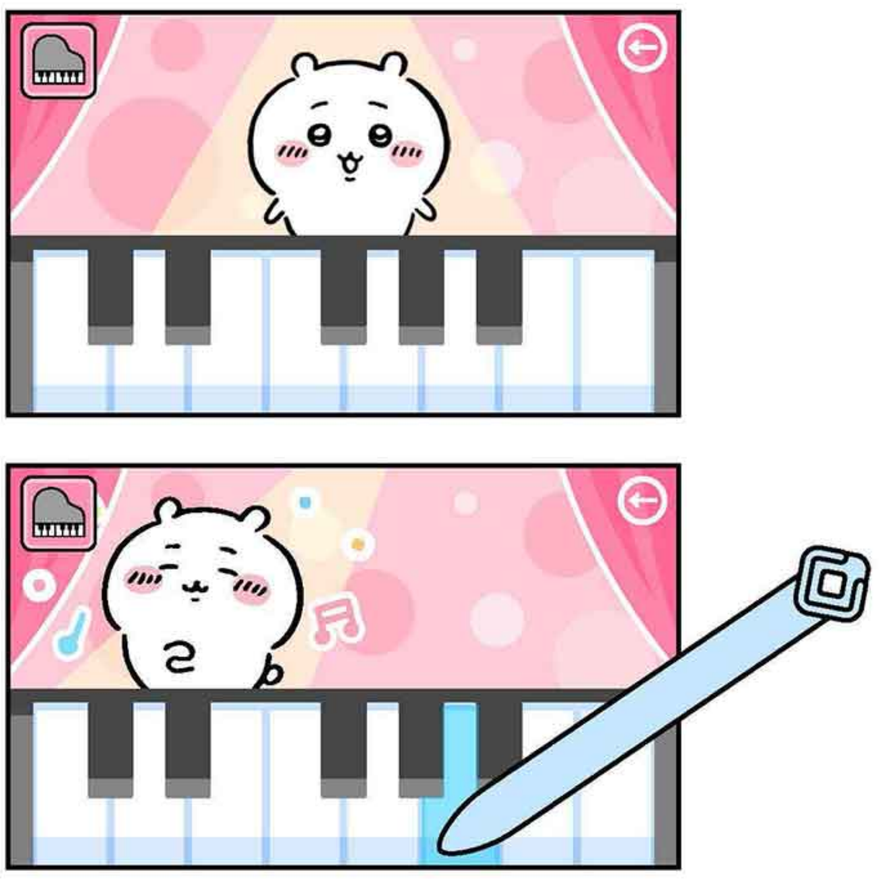

スマホモード（スマホ系アプリ）

アプリストア

アプリが購入できるよ。購入したいアプリアイコンやバナーをタッチして、「こうにゅう」でアプリを購入してね。コインが足りないとタッチしても選択できないよ。



フォトスタンプストア

フォトデコで使えるスタンプが購入できるよ。購入したいフォトスタンプをタッチして購入してね。コインが足りないとタッチしても選択できないよ。



フォトフレームストア

フォト系アプリで使えるフォトフレームが購入できるよ。購入したいフォトフレームをタッチして購入してね。コインが足りないとタッチしても選択できないよ。



スマホモード（スマホ系アプリ）

せってい

各種設定やデータの消去ができるよ。
変更したいアイコンをタッチして、設定をしてね。



ひづけ・じかん

日時の設定ができるよ。
「年」「月」「日」をタッチして、－ ＋ を押して現在の日付に変更してね。
同じ方法で「時」「分」をタッチして、現在の時間に変更してね。



おんりょう

音量の設定ができるよ。
音量バーをスライドして設定してね。

あかるさ

明るさの設定ができるよ。
明暗バーをスライドして設定してね。



スマホモード（スマホ系アプリ）

タッチパネル調整

タッチパネル調整画面が表示されるので、画面の指示にしたがって調整してね。



ほぞんさき

保存先の設定ができるよ。
本体かmicroSDカードのいずれかをタッチして、保存先を設定してね。設定した保存先にフォト、ムービーのデータが保存されるよ。



データ

本体またはmicroSDカードの初期化ができるよ。
初期化したい方を選んでタッチしてね。
確認画面が表示されるので はい か いいえ を選択してね。

※データの初期化を行うと、全てのデータが消去されます。



スマホモード（カメラ系アプリ）

スマホモード　カメラ系アプリ

スマホモードの「カメラ系アプリ」は、写真や動画を撮影したり、撮影した写真をデコれるアプリがあるよ。
microSDカード（別売り）を差し込むと、保存先切り替えが表示されるよ（保存先切り替えで保存先を選んでね）。
撮影ボタンをタッチしていろんな写真を撮影してみよう!



保存先切り替え
本体
microSDカード
撮影ボタン

フォト

カメラ撮影ができるよ。
◀▶でフレームを選べるよ。画面をタッチすると、「フレームなし」や ◀▶ は非表示にできるよ。
撮影後、画面をタッチして保存するか選んでね。

フォトフレームはストアで購入したり、ガチャで獲得して、増やすことができるよ。



ページ送り



タイマーつきフォト

セルフタイマー機能を使って写真が撮れるよ。
セルフタイマー切り替えで、設定できるよ。

- タイマーなし
- 3秒
- 10秒



セルフタイマー切り替え

モノクロフォト

モノクロの写真が撮れるよ。



スマホモード（カメラ系アプリ）

フォトデコ

撮った写真をデコることができるよ。
写真一覧からデコりたい写真をタッチすると編集画面が表示されるよ。



写真の枚数が増えていくと、ページ送りが表示されるようになるよ。

- 写真一覧にもどる
- 加えたデコを全部消去
- ペンの太さと、色を選べる
- 加えたデコを消せる
- スタンプを選べる
- 保存

スタンプはストアで購入したり、ガシャで獲得して、増やすことができるよ。

フォトアルバム

フォトで撮った写真や、フォトデコでデコった写真を見ることができるよ。
削除をタッチすると、フォトを削除できるよ。

写真の枚数が増えていくと、ページ送りが表示されるようになるよ。

スマホモード（カメラ系アプリ）

セピアフォト

アプリストアで購入できるよ!

セピア色の写真が撮れるよ。



ぎょがんフォト

アプリストアで購入できるよ!

魚眼効果の写真が撮れるよ。



ゆがみフォト

アプリストアで購入できるよ!

ゆがみ効果の写真が撮れるよ。



90’sフォト

アプリストアで購入できるよ!

レトロ効果の写真が撮れるよ。



スマホモード（カメラ系アプリ）

ムービー

動画を撮ることができるよ。撮影ボタンをタッチすると、カウントダウン後に撮影が始まるよ。撮影は10秒撮影するか、撮影ボタンをタッチすることで撮影を終了できるよ。

保存選択画面時に画面下の再生ボタンをタッチすると撮影した動画を確認することができるよ。



イケ☆ムービー

動くちいかわたちとムービーを撮ることができるよ。

◀▶で撮りたいイケ☆ムービーを選んで、撮影ボタンをタッチすると、カウントダウン後に撮影が始まるよ。

撮影が始まると、数秒後に撮影が終わるよ。

撮影途中に撮影ボタンを押すことで、途中で録画を終えることもできるよ。

保存選択画面時に画面下の再生ボタンをタッチすると撮影した動画を確認することができるよ。



スマホモード（カメラ系アプリ）

コマどりさつえい

アプリストアで購入できるよ!

コマ撮りの動画が撮れるよ。
撮影ボタンを押すとカウントダウン後に
撮影されるよ。1枚目のコマ撮りが終わると、
続けて2枚目以降を撮影していくよ。
撮影を終了したい場合は、停止ボタンを
タッチしてね。
保存選択画面時に画面下の再生ボタンを
タッチすると撮影した動画を確認することが
できるよ。



撮影ボタン



停止ボタン



再生ボタン

ムービーアルバム

「イケ☆ムービー」や、「ムービー」、
「コマどりさつえい」で撮った動画を
見ることができるよ。



本体/microSDカードの切り替え

ページ送り



もどる

削除　再生　SDカードにコピー

動画の枚数が増えていくと、
ページ送りが表示されるようになるよ。

ページ送り

スマホモード（ゲーム系アプリ）


スマホモード　ゲーム系アプリ

スマホモードの「ゲーム系アプリ」は、11種類あるよ。ゲームをクリアすると、
結果に応じて報酬がもらえるよ。ゲームタイトル内の ? でゲーム説明が見られるよ。



とうばつ


本体を垂直にして、左右に傾けて
討伐対象を探してね。
討伐対象が現れたらタッチペンで連打して
討伐しよう。
討伐するとたっせいどが上がっていくよ。
討伐対象と間違えてちいかわたちを攻撃すると
たっせいどが下がっちゃうので注意してね。

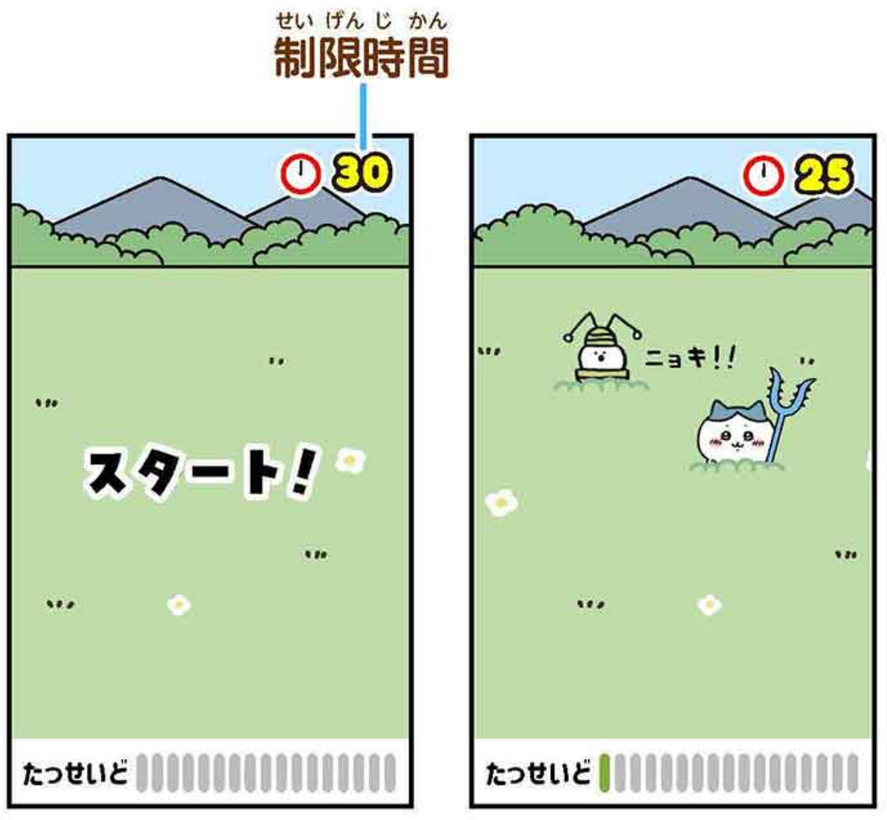



くさむしり


本体を横にして、上下に傾けて茂みをよけながら
草をとっていこう。赤い草は危険草で、獲得ポイントが
高いよ。モモンガが走ってきたら上手によけてね。

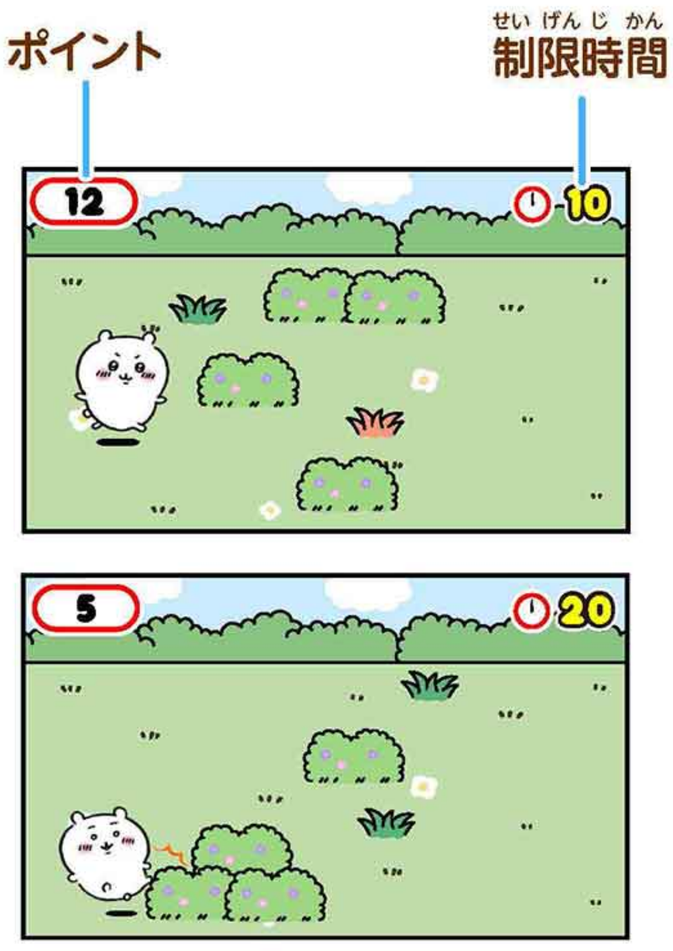



さいしゅ

本体を横にして、上下に傾けて茂みをよけながら
胞子をとっていこう。モモンガが走ってきたら
近づいてみよう。しっぽについた胞子を大量に
ゲットできるよ。

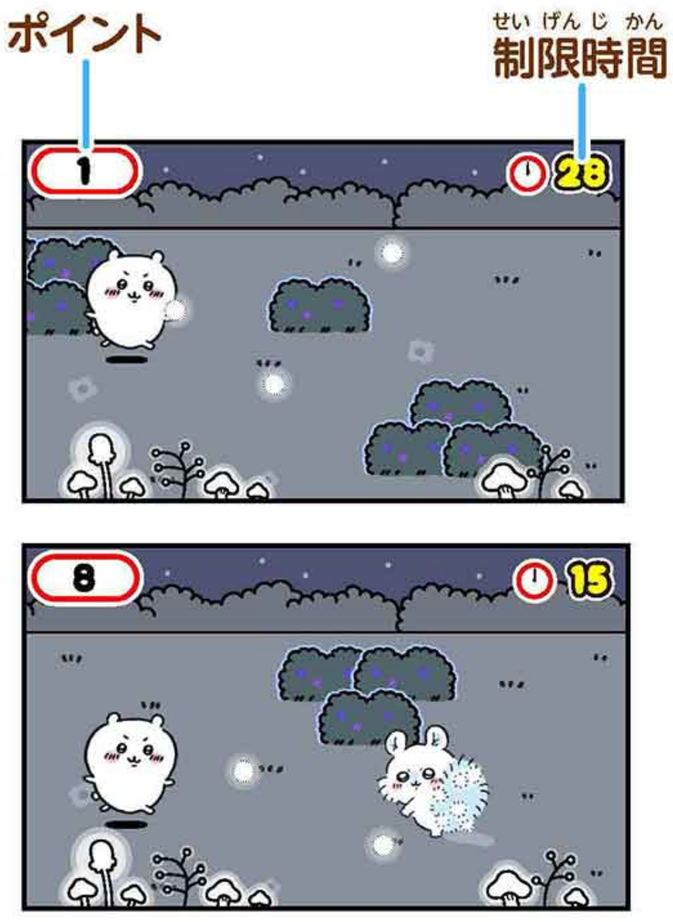



スマホモード（ゲーム系アプリ）



ラッコのパフェタワー


本体を垂直にして、左右に傾けて
ラッコを移動させて降ってくる
パフェを積み上げよう。
パフェタワーが揺れて倒れそうに
なったら表示される矢印の向きに
本体を傾けてね。

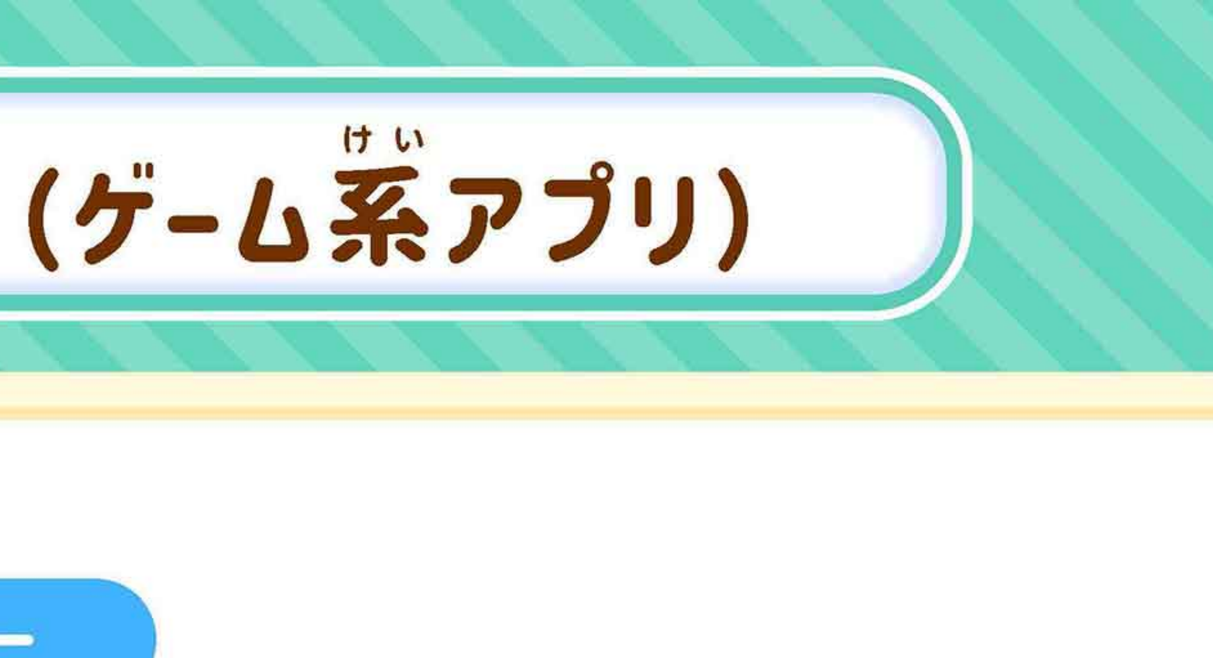

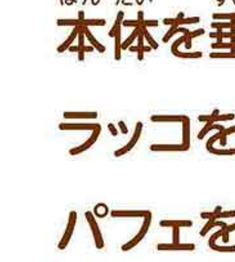

パジャマダンス

本体を横にして遊ぶよ。画面上から流れてくる
ノーツが画面下に並んだパジャマパーティーズの
上に重なったタイミングでタッチしてね。
つながっているノーツの場合はタッチし続けよう。

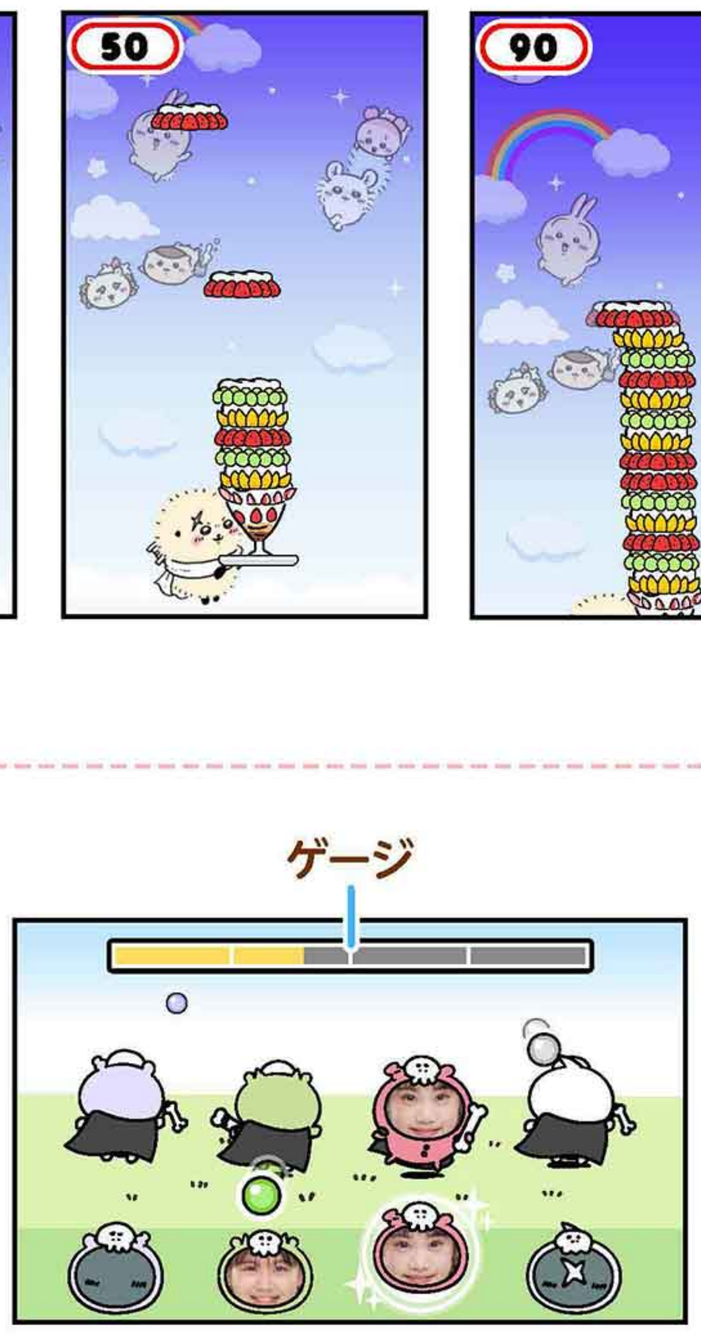







ミートボールころがし


うさぎが乗ったミートボールをタッチで
左右に動かしながらゴールを目指そう。
ミートボールは、徐々に小さくなるよ。
崩れる前に背後から転がってくる
ミートボールに乗り換えながらゴールを
目指そう。
ゴールデンミートボールは、高速移動が
できるよ!

スマホモード（ゲーム系アプリ）



さんぱつ

ちいかわのさんぱつをするよ。
キラキラと光った場所をタッチして、
はさみで毛をカットしよう。
カットするとゲージが溜まっていくよ。
ゲージが最大になったらカット終了だよ。
早くカットし終わると「だいせいこう!?」に
なるよ。

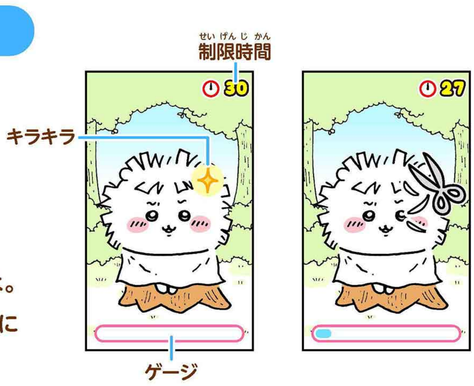



ゆらせッモモンガ


本体を左右に揺らして、モモンガを
寝かしつけよう。
泣き出した時は揺らすのを一旦やめて
泣きやんだら、また揺らそう。
これを繰り返して寝かしつけよう。
制限時間内までに、ねむけゲージを
最大まで溜めるとクリアだよ。





こうつうせいり

シーサーが交差点で交通整理をするよ。
交差点手前で停車中の車をタッチすると、発進するよ。
停車中の車にはカウントダウンが表示されるので
「0」にならないようにうまく誘導しよう。
衝突事故を起こさないように切り替える
タイミングにも気をつけよう。

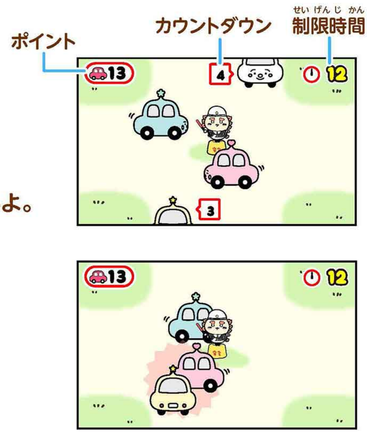




たいやきはさみ



アプリストアで購入できるよ!

3匹のたいやきをどれか1つタッチしよう。
ハチワレがたいやきに頭を突っ込んでいき、
中身を確認するよ。
中身は、いもあん（おおあたり）、つぶあん（あたり）、
げきから（はずれ）があるよ。

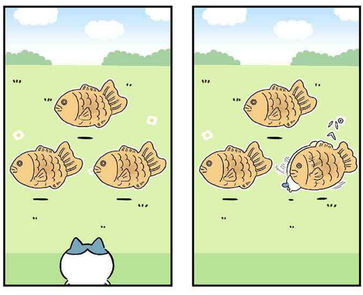



おつまみパネルマッチ



アプリストアで購入できるよ!

パネルを2つ選んで同じおつまみを
見つけよう。全てのおつまみを見つけたら
ゲームクリアだよ。



スマホモード（脳トレ系アプリ）

スマホモード　脳トレ系アプリ

スマホモードの「脳トレアプリ」は、ゲーム系アプリとは違った遊びが楽しめるよ。
脳トレ系アプリで遊ぶと、スタンプカードにスタンプが押されるよ。
スタンプカードがいっぱいになると、まちうけなどのご褒美がもらえるよ。



パ ズ ル

3タイプのパズルから、2問が出題されるよ!

【いっしょパネル】

制限時間



パネルをタッチして、
色を同数に揃えてね。
各色のパネルは
つながっている必要が
あるよ。

【いただきパズル】


ポイント　制限時間



キャラアイコンから
一筆描きで
おやつをなぞって、
すべて消してね。

【スライドパズル&回転パズル】

制限時間

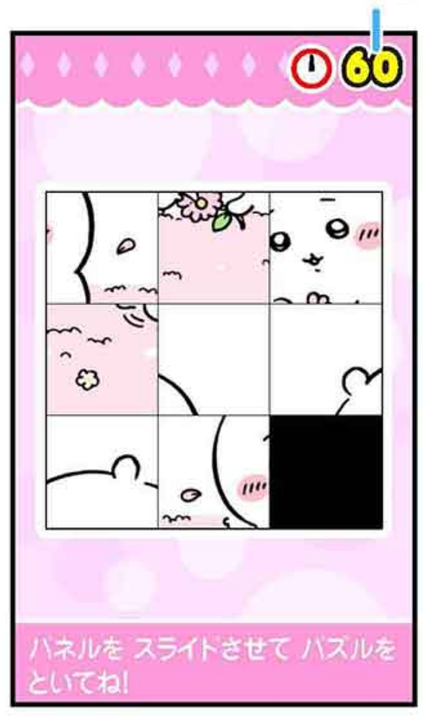

パネルをスライド
または、回転させて
パズルを完成
させてね。



あっちコッチどっち?

ちいかわが移動した順を覚えて、正しい順に
パネルをスライドしてなぞっていこう。




スマホモード（脳トレ系アプリ）

ならべかえ

※画面を横向きにするよ!

文字を並べ替えて、正しい言葉になるように、
文字パネルをスライドして並び替えよう。

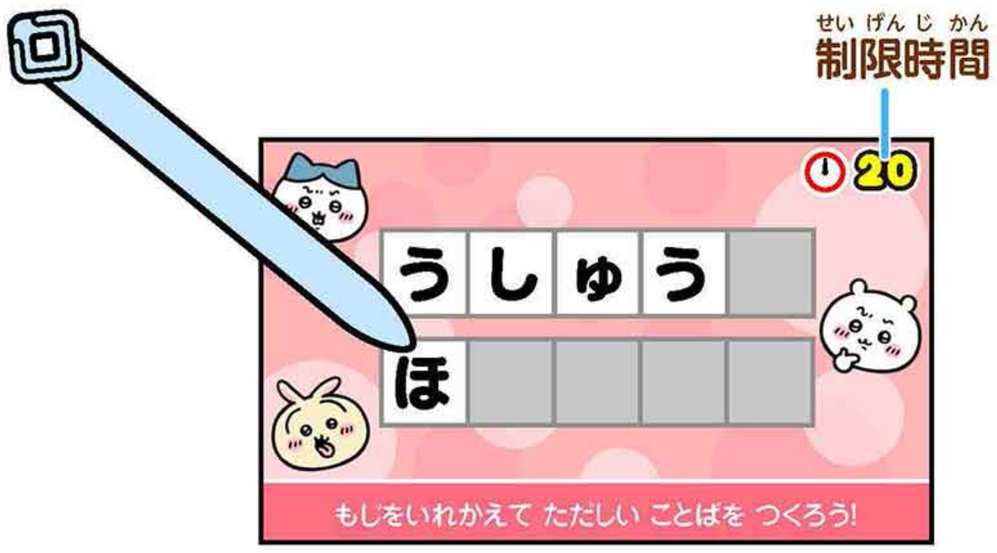

あなうめけいさん

※画面を横向きにするよ!

? の箇所に当てはまる数字を、パネルから選んで
? のところまでスライドしよう。



スタンプカード

獲得したごほうびスタンプの数を確認できるよ。
12個スタンプが押されると、まちうけなどがもらえるよ。

