

変身ベルト DXマイスドライバー

MY - T H D R I V E R

あそ ぶ 方
の 遊 び 方

■ 単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ乾電池専用

●この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。
●電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

■〈使用推奨電池〉

●Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ

●TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN

●Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ

●三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR


セット内容

マイスドライバー本体…1 ライドエグス1…1

各部名称



ライドエグス1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ベルトを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



〈使用上の注意〉本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとベルトがはずれるようになっています。ベルトを直接結ぶ、ベルトを変えるなど、改造して使用しないでください。

ライドエグズの遊び方

エグズシェルパーツを手で開きます。

→ネコの絵柄が出現します。

エグズシェルパーツ

エグズシェルパーツ

マイスドライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

単4 ×3

単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ乾電池専用

・この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。

・使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

・電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

・同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ乾電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※ライドエグズが読み取りにくくなった場合や、

音が小さくなって聞き取りにくくなったり、ボタンを押してもエラー音しか鳴らなくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、

LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕または、
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売りの)の⊕⊖を


それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミノを

合わせ、電池ぶたのネジを①-1と

逆方向に回して取り付けます。

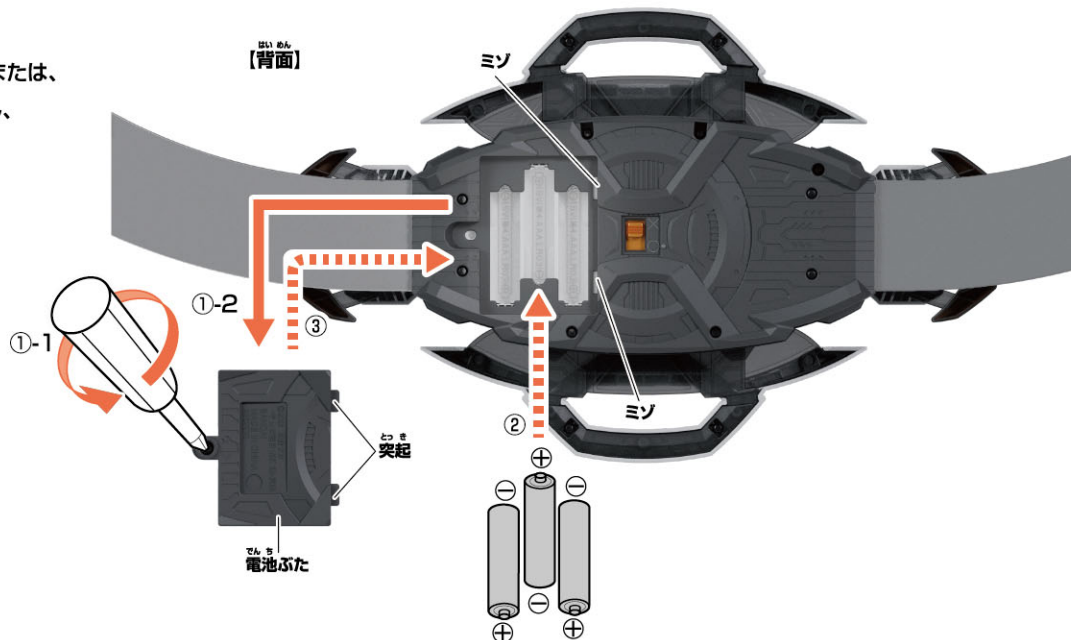


電源の入れ方

本体背面の

電源スイッチをO(ON)にします。

→本体のLEDが発光し、起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

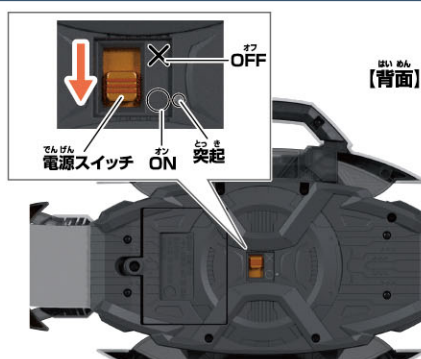

マイスライバーの装着の仕方

胸への装着

- 1 ベルトを図の向きに合わせて体に沿わせます。
左肩の上と右脇の下にベルトを通し、背面に回します。



- 2 背面にベルト帯を回し、ジョイント部分で固定します。



- 3 胸回りのサイズに合わせて、ベルトの長さを調整します。



取り付け完了

腰への装着


- 1 ベルトを図の向きに合わせて体に沿わせます。



- 2 背面にベルト帯を回し、ジョイント部分で固定します。



- 3 腰回りのサイズに合わせて、ベルトの長さを調整します。

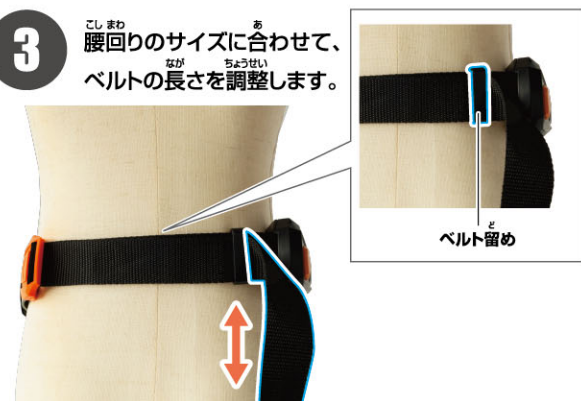

取り付け完了

～注意～

※ベルト装着時に衣服等が挟まることで、ベルト帯のジョイント部分が外れにくくなり、窒息などの危険があります。ジョイント部分は安全性を考慮し、外れやすい設計となっておりますが、お取り扱いには十分にご注意ください。

※ベルト帯のジョイント部分は安全性を考慮し、外れやすくなっております。落下にはご注意ください。





ライドエグズのセットの仕方 / 取り外しの仕方

展開前のライドエグズ背面の凸部とマイスドライバーの

エグズ装填部の凹部を合わせてセットします。

※勢いよくレバー押し込むとエグズが外れる可能性があるため、
レバーを握った状態で押し込んでください。

【背面】

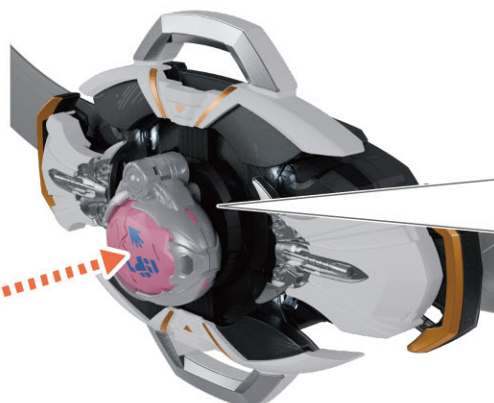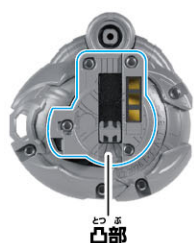

エグズ装填部 凹部




取り外し方

マイスドライバーから垂直に

ライドエグズを取り外します。

※レバーを閉じた状態で取り外すと、
レバーが展開されます。

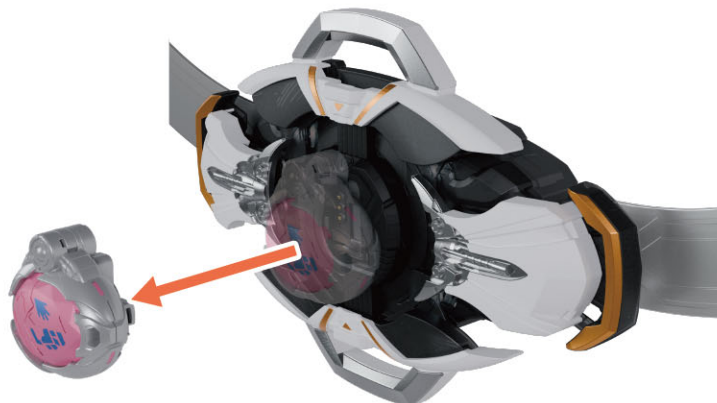

※ライダーエグズがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのエグズ装填部の電子パーツ、

またはライダーエグズ本体の接触部が汚れている可能性があります。


一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ライダーエグズの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのライダーエグズ装填部の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】

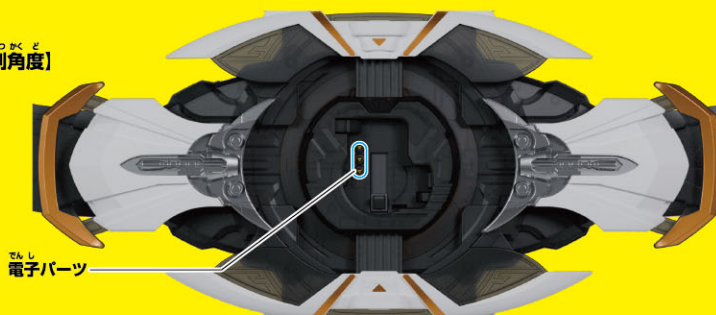

【底面】

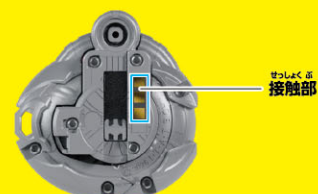


仮面ライダーマイスに変身!


変身遊び

※勢いよくレバー押し込むとエグズが外れる可能性がある為、
レバーを握った状態で押し込んでください。


- 1 ライダーエグズのセットの仕方を参照して、
ライドエグズ1をセットします。
→本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。

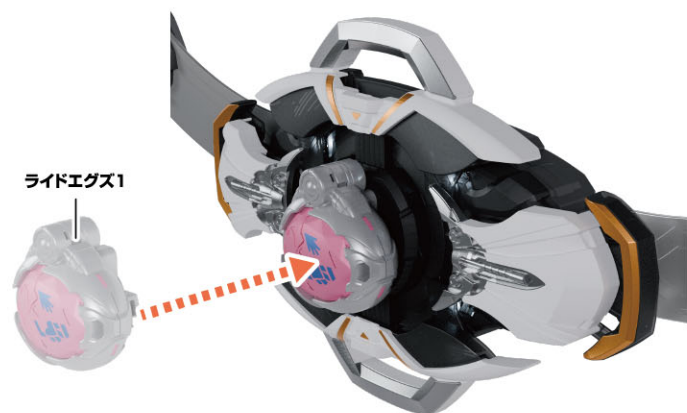

- 2 レバー(左・右)を閉じます。
→本体のLEDが発光しエッグリユージョン音が鳴り、
待機音に変化します。

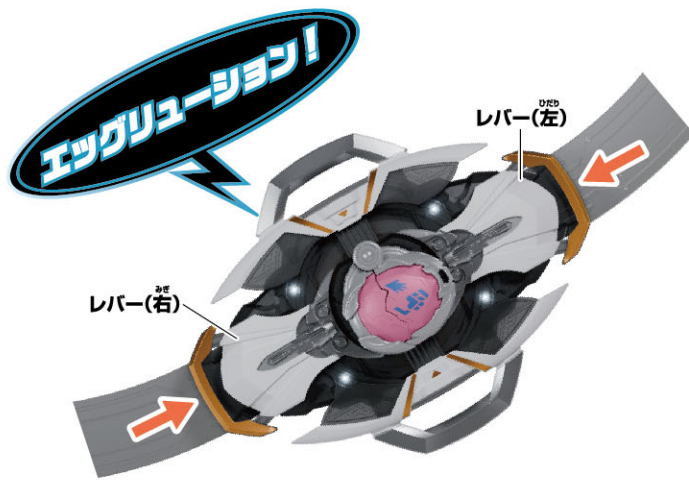


- 3 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→エグズが開いて、
LEDが発光し、
仮面ライダーマイスの変身音が鳴ります。
※変身完了後、LEDが約30秒間発光します。

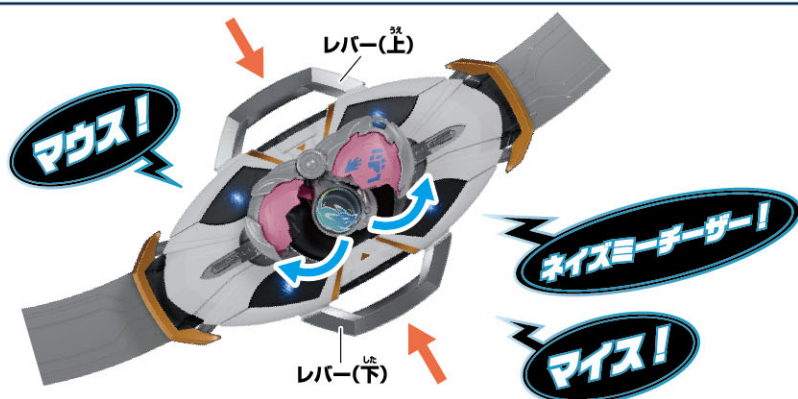


必殺技遊び

※変身遊びの後にを行います。

- 1 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→必殺技移行音が鳴り、
LEDが発光し、必殺技待機音が鳴ります。

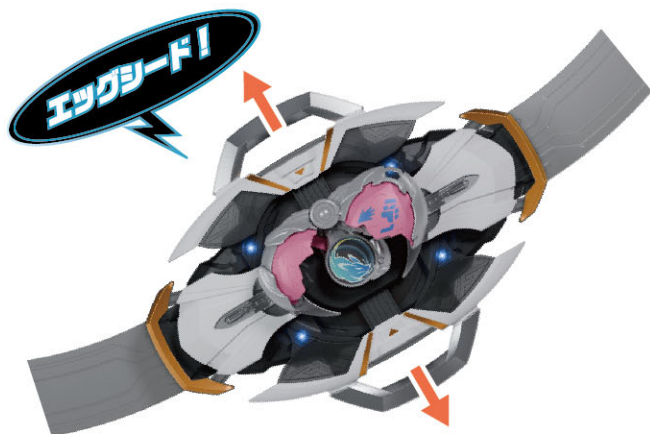

- 2 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→LEDが発光し、仮面ライダーマイスの必殺技音が鳴ります。

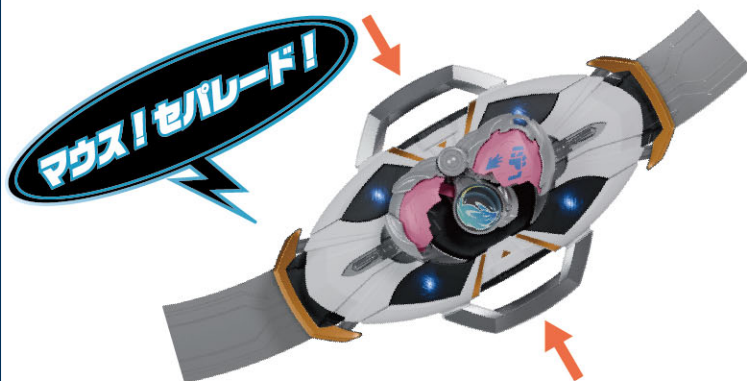

能力技遊び

※変身遊びの後にを行います。

- レバー(上・下)を素早く矢印の方向に動かします。
→LEDが発光し、仮面ライダーマイスの
能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、LEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後にを行います。

- マイスドライバーから垂直に
エグズを取り外します。
→取り外し音が鳴ります。
※レバーを閉じた状態で
取り外すと、
レバーが展開されます。

