

セット内容

バックル



オーズドライバー本体…1



メダルネスト…1



ベルト止め…1



スキャナーホルダー

※スキャナーホルダーが付属されています。
取り外すことはできません。

裏側に「R」の刻印があります。

ベルト(右)…1




オーズスキャナー…1



オーメダル…8

(タカ・コア) (トラ・コア) (バッタ・コア) (クジャク・コア)
(コンドル・コア) (プテラ・コア) (トリケラ・コア) (ティラノ・コア)

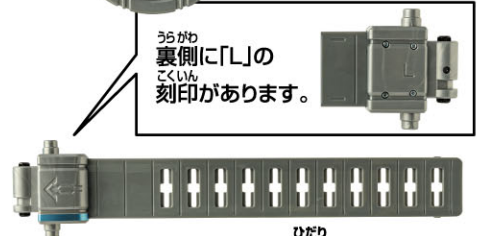

ベルト(左)…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4電池(別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●オーズスキャナー本体は電波を発生しますので、電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわしたり乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障や破損の原因となりますので、オーズドライバー本体やメダルネストには、オーメダル以外は入れないでください。●オーメダルは市販のICカードと重ねて保管しないでください。誤動作などの原因となります。●オーメダルはオーメダル対応の玩具専用です。自販機やその他の機器への投入やご使用は絶対におやめください。●ご使用の際に周辺に強い電波が発生している環境では、多少オーメダルを読み取りにくい場合がございます。また金属などの材質が近くにある場合、オーメダルを読み取れないことがありますのでご注意ください。


指を入れない!!

ベルトとバックルのスキマ

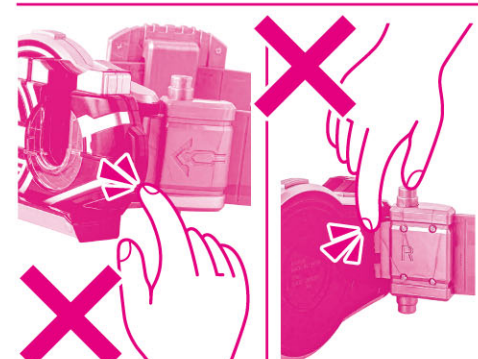

指はさみに注意!!

オーズドライバー本体とバックルのスキマ

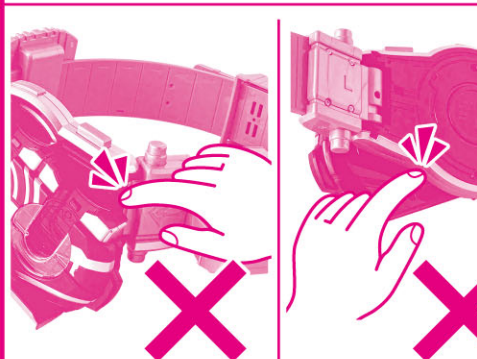

ベルトを足元から装着しない!!


ベルトを組み立てた状態で図のように装着すると、ベルトが落下したり思わぬケガをする恐れがありますので、絶対に
おやめください。
左右のベルト取り外しボタンを使って外してください。



電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。


※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
 ※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
 ①-1 オースキャナーの穴を細い棒などで押しながら。
 ①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。
- 電池を入れます。
 単4乾電池3本(別売りの+)をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。
 電池ふたの突起とオースキャナーのミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

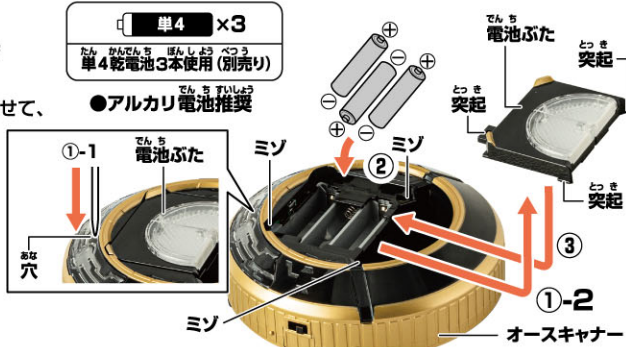

電源の入れ方


電源スイッチをO(ON)にします。
 →起動音が鳴り、すべての発光部が光ります。

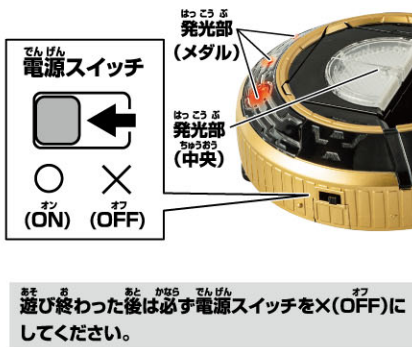


オースドライバーの組み立て方

1 ベルト(右・左)の取り付け

ベルトの表・裏に注意しながら、バックルの凹ジョイントにベルト(右・左)の凸ジョイントをカチッとするまではめ込みます。

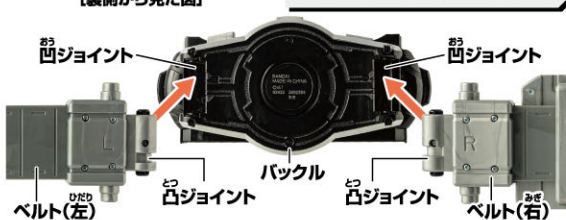


凹ジョイントのミゾに、凸ジョイントの突起を合わせ、カチッと音がするまで差し込みます。

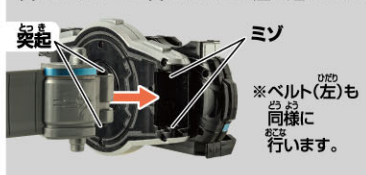

凸ジョイントが斜めになっていたり、傾いているとベルトが外れます。必ず凸ジョイントがカチッとしっかりはまっていることを確認してください。

2 メダルネスト、ベルト止めの取り付け

ベルト(左)に、
 ①メダルネスト ②ベルト止め
 の順に通して、取り付けます。

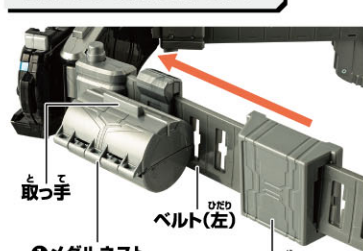


※必ずメダルネストを先に取り付けてください。
 ※メダルネストの取っ手が上になるように取り付けてください。

3 ベルトの調整

①ベルト(左)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で、2つの突起をはめ込みます。



②ベルト止めを、ベルト(右・左)が重なっている部分まで移動させます。

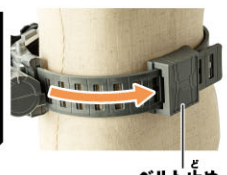

4 オースキャナーの装備

スキャナーホルダーのミゾに、オースキャナーの突起を差し込みます。

オースキャナー



カチッと音がするまで、はめ込みます。

完成!!



メダルネスト

オーメダルを6枚まで収納することができます。



突起の間にオーメダルを差し込みます。
 ※収納後はフタを閉めてください。



オースドライバー本体


バックルから外れた場合



オースドライバー本体に戻すときは、凹ジョイントと凸ジョイントをカチッと音がするまで、はめ合わせます。


ベルトの取り外し方

- ベルト取り外しボタンを上下同時に押しながら、
- ベルト(右)を矢印の方向に引き抜きます。 ※ベルト(左)も同様の操作で取り外せます。

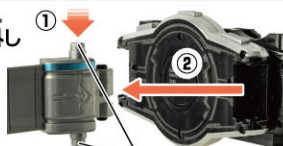


オーズドライバー

オースキャナー

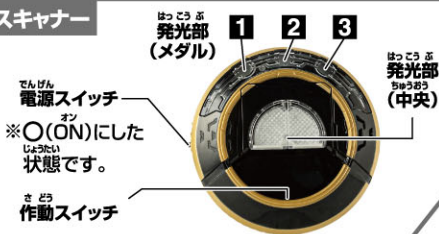

※O(ON)にした状態です。

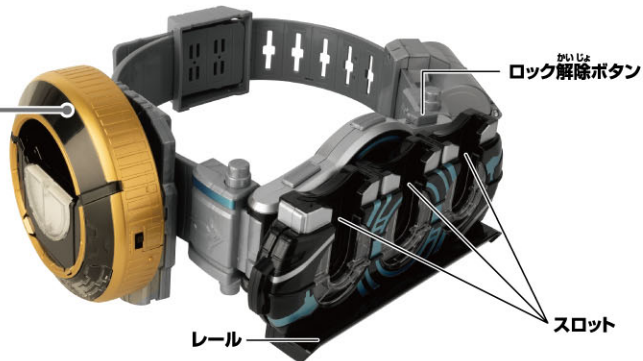

オーメダル



変身遊び


※オーズドライバーが完成した状態から始めます。

※この変身遊びは「タトバコンボ」を例に説明します。

1 オーメダルの装填

各スロットに、オーメダルを入れます。

(タカ・コア) (トラ・コア) (バッタ・コア)

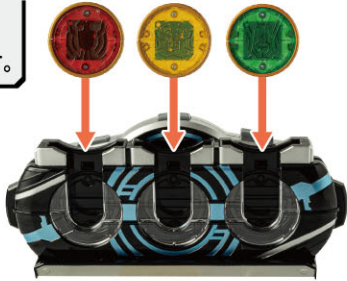

! 装填枚数
各スロットへのオーメダルの装填枚数は、**1枚**です。

2 斜めに傾ける

オーズドライバー本体左端をカチッと音がするまで押して、変形させます。



! オーズドライバー本体の戻し方

- ① ロック解除ボタンを押しながら、
- ② オーズドライバー本体をカチッと音がするまで押し込んで戻します。




3 スキャンをする

- ① スキャナーホルダーからオースキャナーを取り外し、図のように握って作動スイッチを押します。
→ スキャナー待機音が鳴り、発光部(中央)が光ります。

- ② 作動スイッチを押し続けながら、オースキャナーをオーズドライバー本体のレールに沿うようにスライドして、オーメダルをスキャンします。
→ スキャン音が鳴り、各発光部が光ります。

- ③ オースキャナーが の位置を通り過ぎると、**変身完了!!**
→ 変身ソングが鳴り、すべての発光部が光ります。

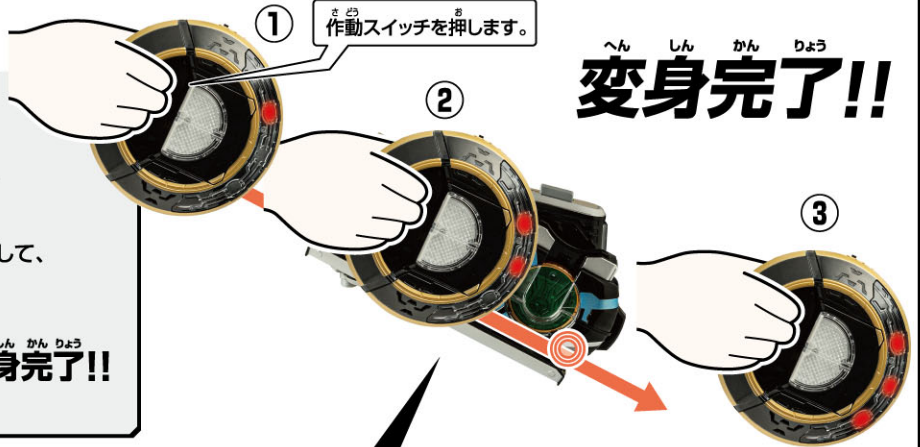

変身完了!!

! スライドのしかた

オースキャナーの突起をオーズドライバー本体のレールにかけて、行います。

(横から見た図)
突起



ポイント

オースキャナーを傾けると、スキャンできない場合があります。



! ②オーメダルのスキャンと各発光部の光り方

メダルスキャン: 1枚目
発光部(メダル)
1



メダルスキャン: 2枚目
発光部(メダル)
1 2



メダルスキャン: 3枚目
発光部(メダル)
1 2 3




発光部(中央)は、スキャンしたオーメダルに対応した色に光ります。

! スライドが遅すぎる/スライドが速すぎる/
周辺に強い電波が発生している/金属などの材質が近くにある場合、
オーメダルがスキャンできない場合があります。

コンボチェンジ

1 オーメダルの入れ替え

- ① オーズドライバー本体を水平に戻します。
※操作は「**■** オーズドライバー本体の戻し方」と同様です。
- ② スロットからオーメダルを取り出し、
- ③ 入れ替えたいオーメダルを装填します。

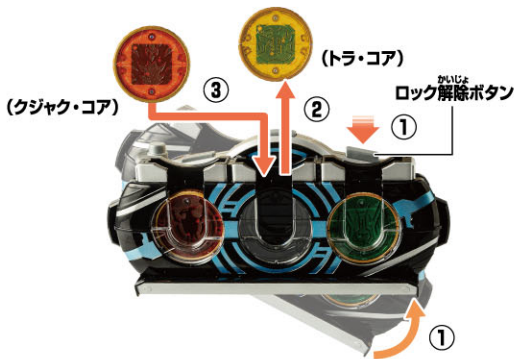


2 斜めに傾けて、スキャンする

- ① オーズドライバー本体を斜めに傾けます。
- ② 作動スイッチを押し続けながら、オースキャナーをスライドして、オーメダルをスキャンします。

→ スキャンしたオーメダルが特定の組み合わせの場合
変身ソング(コンボ音)が鳴り、すべての発光部が光ります。


→ スキャンしたオーメダルが特定の組み合わせ以外の場合
変身音が鳴り、すべての発光部が光ります。

※操作は「変身遊び」**2 3**と同様です。

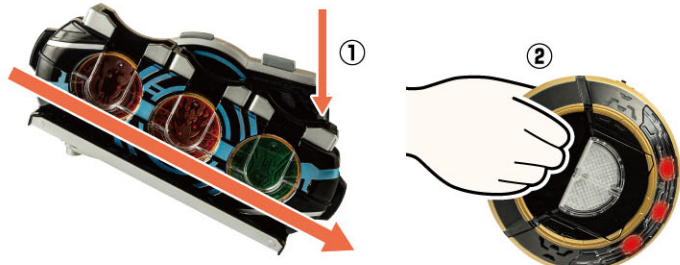

3種類の変身ソング(コンボ音)を楽しむことができます。

オーメダルの組み合わせと変身ソング(コンボ音)

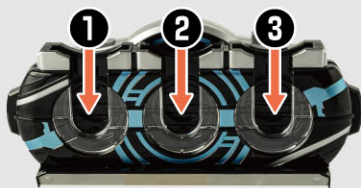


スロット①に装填	スロット②に装填	スロット③に装填	変身ソング(コンボ音)
タカ・コア	トラ・コア	バッタ・コア	タバコンボ
タカ・コア	クジャク・コア	コンドル・コア	タジャドルコンボ
プテラ・コア	トリケラ・コア	ティラノ・コア	プトティラコンボ

必殺技遊び ※変身遊び・コンボチェンジの後に行います。 ※オーメダルは入れ替えません。

もう一度、作動スイッチを押し続けながら、オースキャナーをスライドします。
→ 必殺技音が鳴り、すべての発光部が光ります。

※必殺技後に再度スキャンした場合、変身ソングが鳴ります。

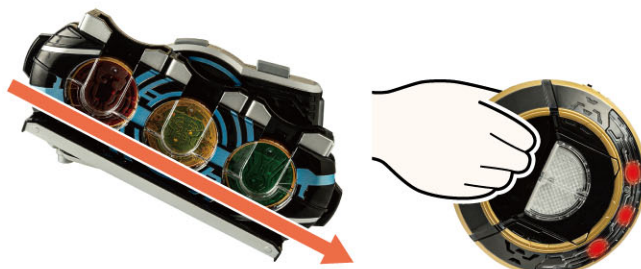

必殺技
はつどう
発動!!