

DX MYSTIC EDGE

あそ かつ
の遊び方

M Y - T H E D G E

デラックス
【DXマイスエッジよくあるご質問】

さやくさま
バンダイお客様サポート

※通信料はおお客様のご負担となります。

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ乾電池専用

●この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。
●電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

■〈使用推奨電池〉

●Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ

●TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN

●Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ

●三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR

セット内容

マイスエッジ本体(スライサーモード)…1 ソウシードエグズ…1

各部名称

マイスエッジ本体(スライサーモード)



保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に
指を入れないで
ください。

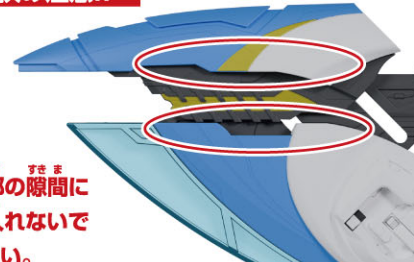

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。




くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●DXマイスエッジにはライダーエグズシリーズ以外はいれられないでください。

マイスエッジの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。



- この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。
- 使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
- 電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。
- 同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ乾電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、エラー音しか鳴らなくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


- ①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミソを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して取り付けます。

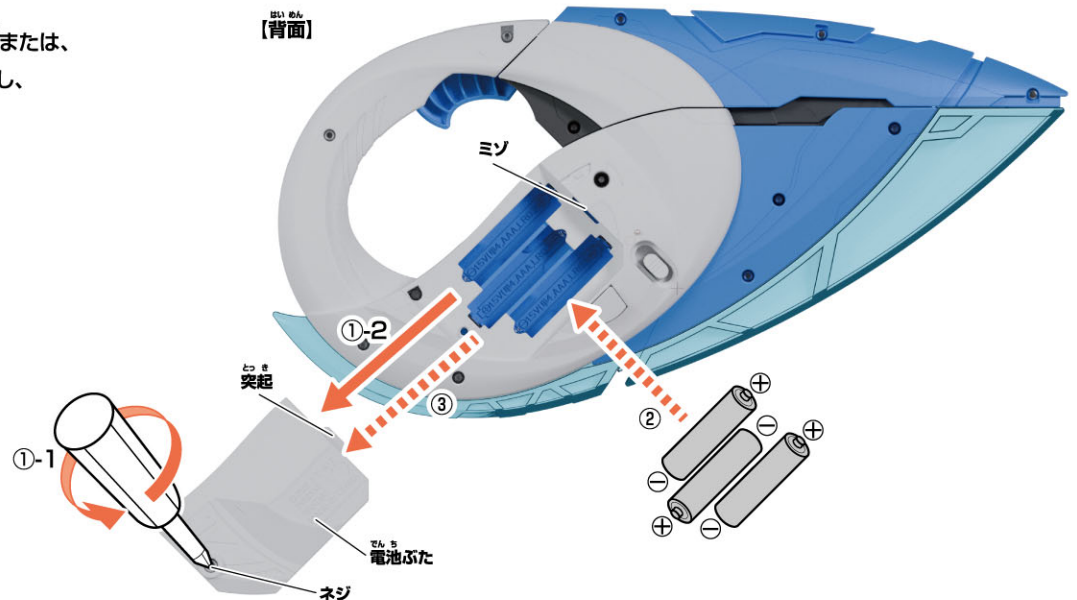

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
→ブレードが発光し、起動音が鳴ります。


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

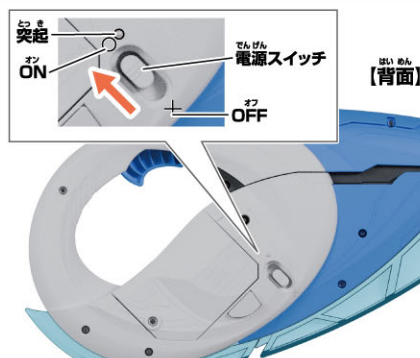

シードエグズの遊び方

エグズシェルパーツを手で開きます。
→ゾウの絵柄が出現します。

※元に戻す際は、エグズシェルパーツを手で閉じます。

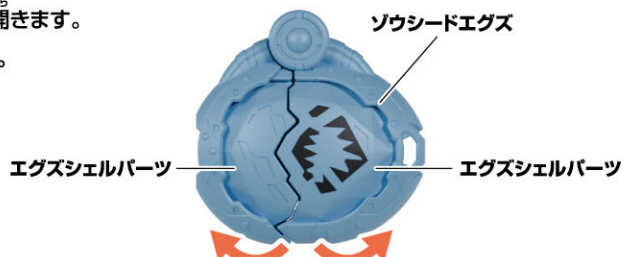


かく あそ かく マイスエッジ各モードの遊び方 ※梱包状態はスライサーモードです。

スライサーモード

モードチェンジ

パレルを開いて閉じます。


→ブレードが発光し、
「モードチェンジ音」と
「スライサーモード起動音」が鳴ります。

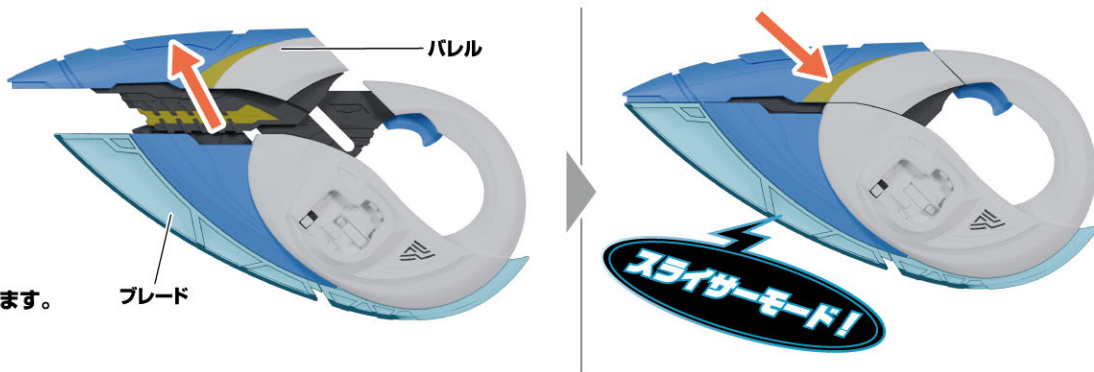

攻撃遊び

トリガーを短押しします。

→トリガーを押すたびに
ブレードが発光し、
「剣撃音A」と「剣撃音B」が
交互に鳴ります。

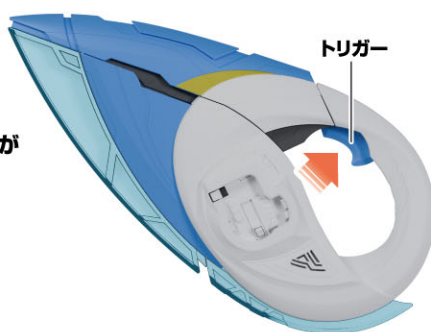

連続攻撃遊び

トリガーを長押しして離します。


→押している間ブレードが
発光して「連続剣撃音」が鳴り、
トリガーを離すと、
再度ブレードが発光して、
「爆発音」が鳴ります。



必殺技遊び


①エグズ装填部にエグズをセットします。

→ブレードが発光し、
「エグズセット音」と
「開閉待機音」が鳴ります。

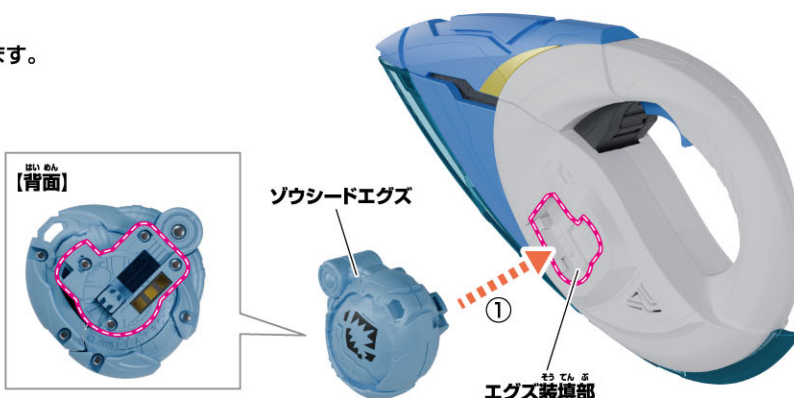

②パレルを開いて閉じます。

→エグズが展開し、ブレードが発光して
「モードチェンジ音」「エグズ展開音」と
「必殺技待機音」が鳴ります。

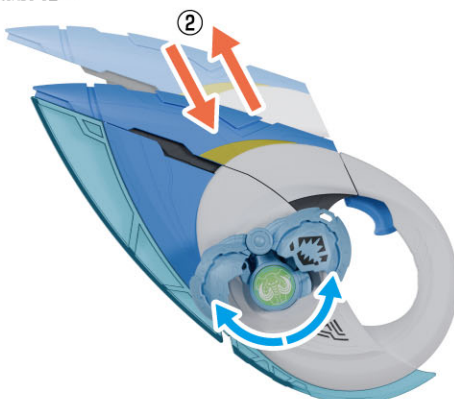

③トリガーを押します。

→ブレードが発光して「トリガー音」
「スライサーモード必殺技音」が鳴ります。

※「必殺技待機音」が
鳴っている間に
再度パレルを開いて
シューターモード状態
トリガーを押すと、「シューターモード
必殺技音」が鳴ります。




かく あそ かく はじ マイスエッジ各モードの遊び方 ※スライサーモードから始めます。

シューターモード


モードチェンジ

ひら
 バレルを開きます。
 → ブレードが発光し、
 「モードチェンジ音」と
 「シューターモード起動音」が鳴ります。

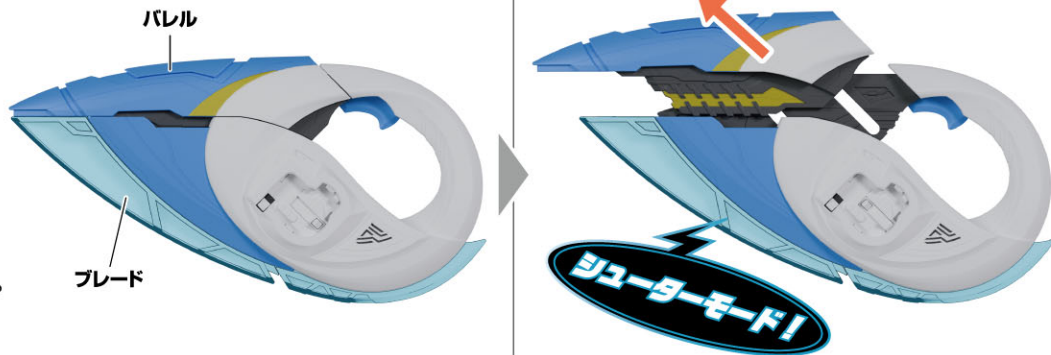

攻撃遊び

たん お
 トリガーを短押しします。
 → トリガーを押すたびに
 ブレードが発光し、
 「銃撃音」が鳴ります。

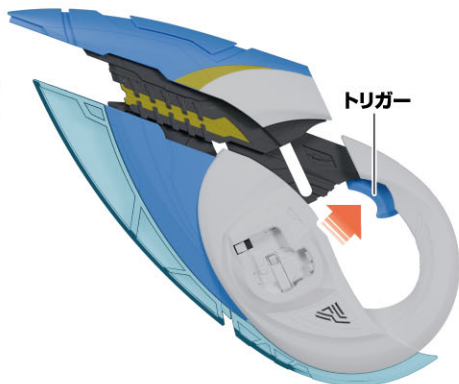


連続攻撃遊び

れん そく ころう げき あそ
 トリガーを長押しして離します。
 → 押している間ブレードが
 発光して「連続銃撃音」が鳴り、
 トリガーを離すと、
 再度ブレードが発光して、
 「爆発音」が鳴ります。




必殺技遊び

ひつ さつ わざ あそ
 ① エグズ装填部にエグズをセットします。
 → ブレードが発光し、
 「エグズセット音」と
 「開閉待機音」が鳴ります。

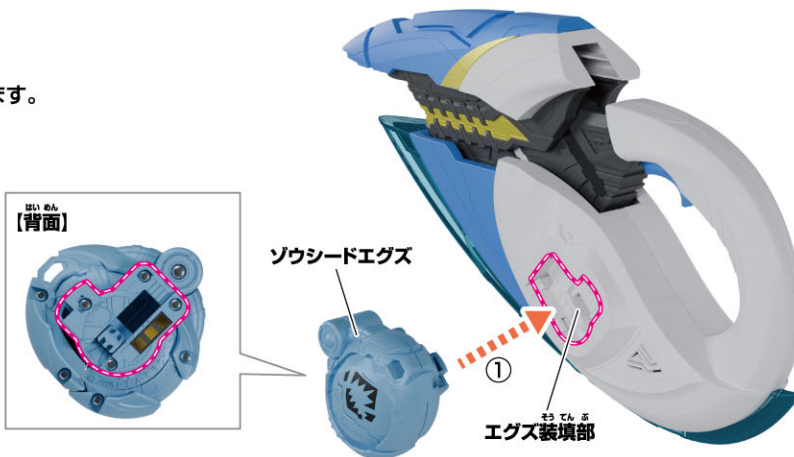

と ひら
 ② バレルを閉じて開きます。
 → エグズが展開し、ブレードが発光して
 「モードチェンジ音」「エグズ展開音」と
 「必殺技待機音」が鳴ります。

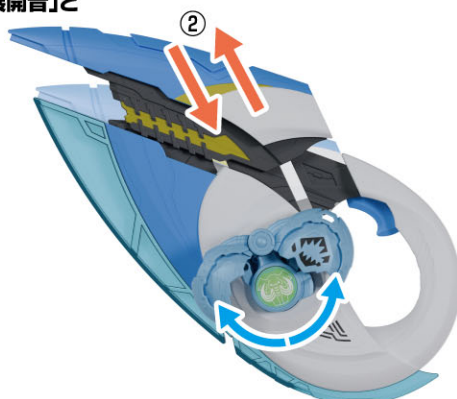

お
 ③ トリガーを押します。
 → ブレードが発光して「トリガー音」
 「シューターモード必殺技音」が鳴ります。


ひつ さつ わざ たい き あん
 ※「必殺技待機音」が
 鳴っている間に
 再度バレルを閉じて
 スライサーモード状態で
 トリガーを押すと、「スライサーモード
 必殺技音」が鳴ります。



シードエグズの取り外し方 ※スライサーモードで説明します。

マイスエッジ背面のロック解除ボタンを押しながら、
シードエグズを取り外します。

→「取り外し音」が鳴ります。

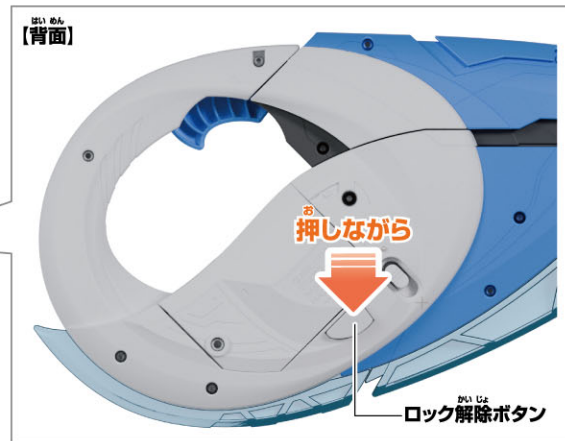


仮面ライダーマイス エレファントプラスに変身!


変身遊び

※勢いよくレバー押し込むとエグズが外れる可能性がある為、
レバーを握った状態で押し込んでください。


- 1 ゾウシードエグズをセットします。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

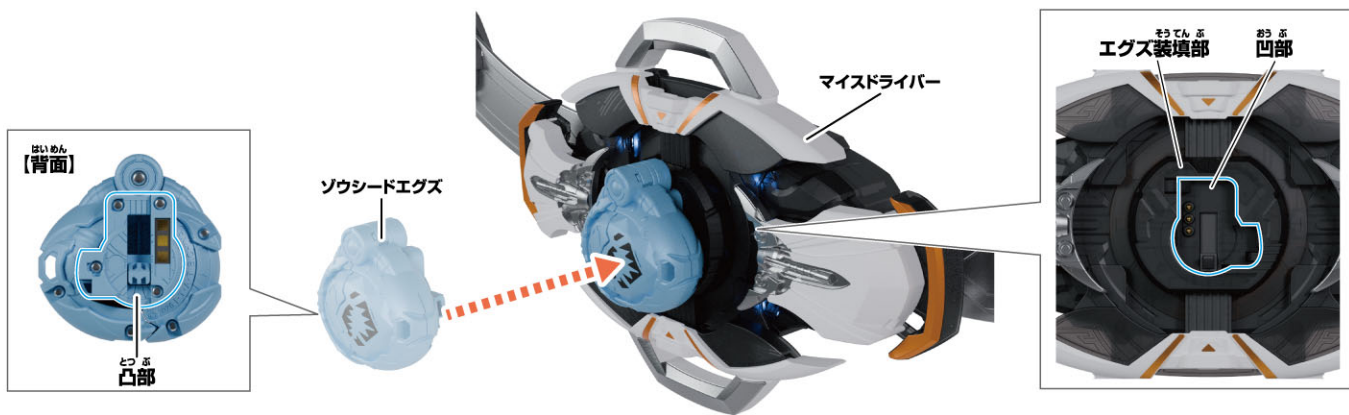

- 2 レバー(左右)を閉じます。
→本体のLEDが発光し「エググリューション音」が鳴り、「待機音」が変化します。

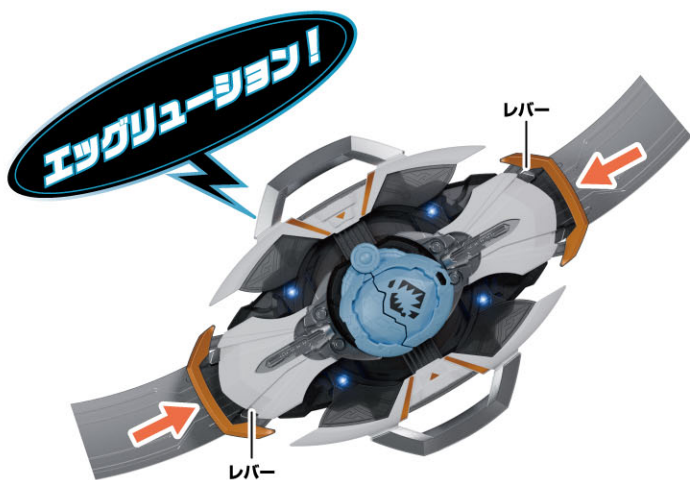

- 3 レバー(上下)を矢印の方向に動かします。
→エグズが開いて、
マイスドライバーのLEDが発光し、「変身音」が鳴ります
※変身完了後、LEDが約30秒間発光します。

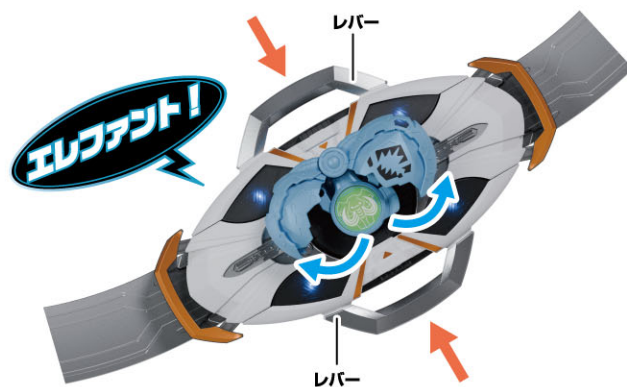

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1 レバー(上下)を矢印の方向に動かします。
→「必殺技移行音」が鳴り、
LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。



- 2 レバー(上下)を矢印の方向に動かします。
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。



能力技遊び

※変身遊びの後に行います。


- レバー(上下)を素早く矢印の方向に動かします。
→LEDが発光し、「能力技音」が鳴ります。
※能力技完了後、LEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- マイスドライバーから垂直に
エグズを取り外します。
→「取り外し音」が鳴ります。
※レバーを閉じた状態で
取り外すと、
レバーが展開されます。

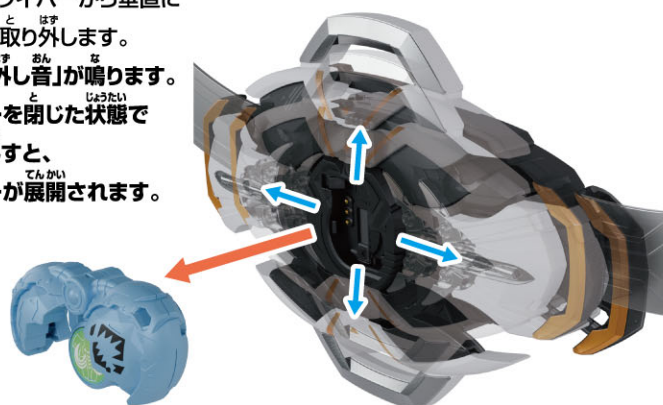

※ライダーエグズをセットして、左右のレバーを閉じた状態では、
左右のレバーは開かない仕様になっています。
無理やり開く行為は故障の原因になりますので、ご注意ください。