

プリティピクセル
Pretty
PIXELS
ERASER MAKER

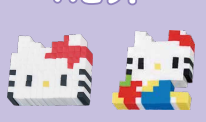
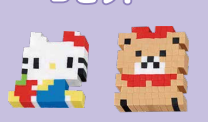
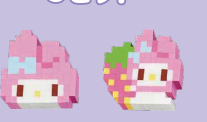
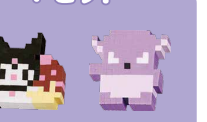
とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

Lovely pack
SANRIO CHARACTERS

ラインナップは
全部で12種類あるよ!

セット内容
デザインシート…2枚
ケシゴムシート(14~16枚)
ミラクルスティック…40本
ピンセット…1個
本体…1個
取扱説明書…1枚

©BANDAI © 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN ©
対象年齢8才以上

ケシゴムシート枚数					
Aセット	Bセット	Cセット	Dセット	Eセット	Fセット
 赤 色: 2シート 黄 色: 1シート 黄緑 色: 1シート 青 色: 1シート 黒 色: 1シート 薄黒 色: 1シート 白 色: 8シート	 赤 色: 3シート 黄 色: 1シート 黄緑 色: 1シート 青 色: 1シート 黒 色: 1シート 薄黒 色: 4シート	 黄 色: 1シート 黄緑 色: 1シート ピンク 色: 6シート 茶 色: 1シート パ ラ 色: 2シート 空 色: 2シート 白 色: 3シート	 黄緑 色: 1シート ピンク 色: 3シート 茶 色: 1シート パ ラ 色: 1シート レモンイエロー 色: 1シート 空 色: 5シート 白 色: 3シート	 クリーム 色: 1シート ピンク 色: 1シート 茶 色: 1シート 黒 色: 8シート 白 色: 3シート	 クリーム 色: 1シート ピンク 色: 1シート 茶 色: 1シート 黒 色: 3シート 白 色: 2シート うす紫 色: 1シート ラベンダー 色: 2シート
Gセット	Hセット	Iセット	Jセット	Kセット	Lセット
 水 色: 1シート パ ラ 色: 2シート サクラ 色: 7シート レモンイエロー 色: 1シート 薄茶 色: 2シート 白 色: 2シート	 赤 色: 2シート 茶 色: 1シート サクラ 色: 3シート 薄茶 色: 7シート 白 色: 2シート	 黄 色: 1シート サクラ 色: 2シート 茶 色: 1シート 灰 色: 10シート 白 色: 10シート	 黄緑 色: 1シート サクラ 色: 1シート ひまわり 色: 3シート レモンイエロー 色: 1シート 黒 色: 2シート 白 色: 7シート	 オレンジ 色: 1シート 黄 色: 1シート サクラ 色: 1シート 水 色: 1シート 青 色: 2シート ピンク 色: 1シート うす紫 色: 1シート レモンイエロー 色: 7シート	 オレンジ 色: 1シート 黄 色: 1シート 黄緑 色: 1シート 水 色: 2シート 青 色: 2シート ピンク 色: 1シート うす紫 色: 1シート レモンイエロー 色: 6シート

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者の方が必ず一緒に遊んでください。また電子レンジの取り扱いには必ず保護者の方が行ってください。●火のそばに置かないでください。変形や火災の原因となります。●発煙・発火の恐れがありますので、使用前に必ず電子レンジ庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

注意(ちゅうい)

●取扱説明書を必ずお読みください。●Pretty PixELsは電子レンジ専用です。直火、オーブンやグリルでのご使用はできません。●電子レンジでオート加熱、おまかせ加熱、追加加熱、空だきはしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●表示されているワット数、時間を必ず守り、設定以外での加熱はしないでください。変形、発煙の恐れがあります。●電子レンジでの加熱直後はケシゴムと本体が熱くなっております。十分に冷ました後取り出してください。火傷の恐れがあります。●可動する隙間には指など入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



使用上の注意

●梱包材の袋は開封後すぐに捨ててください。●電子レンジの取扱説明書を必ず確認してから使用してください。また電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますのでご注意ください。●ケシゴムを電子レンジで加熱する場合は、必ず本体に入れてから加熱してください。●連続で本体を使用する場合は、本体が十分に冷めていることをご確認の上ご使用ください。冷めていない状態で使用すると、変形の恐れがあります。●本体はPretty PixELs専用です。Pretty PixELs以外のケシゴムではご使用できません。●不安定な場所では使用しないでください。●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●完成した消しゴムはデザイン上細くなっている部分が崩れやすくなっております。消す際はやさしく扱ってください。

お問い合わせ先

バンダイお客様相談センター
https://www.bandai.co.jp/support/top
ナビダイヤル 0570-041-101
受付10時～16時(土日祝日、当社指定休業日を除く)

商品送付先

バンダイ 栃木配送センター
〒321-0298
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
電話番号はお客相談センター共通
海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

著 作 (株)サンリオ

発売元

株式会社バンダイ
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

ミラクルスティックって?

★ケシゴムスティックといっしょに使うと
かわいいカタチも作れちゃう!
まさにミラクルなスティック!!

ミラクルスティックとケシゴムスティックをいっしょに並べて
レンジにかけます。すると…ミラクルスティックを並べた部分
だけ後から外せて、カタチを作ることができます。好きなカタチ
にアレンジして自分だけの消しゴムを作てね!

★何度でも使える!!

ミラクルスティックは何度でも使うことができます。
使い終わっても捨てずに大切に保管してください。

注意

●ミラクルスティックは消しゴムではないので、
字を消せません。
●作品で文字やイラストを消すときは、角の部分
からやさしく使ってください。

ミラクルスティック(乳白色)

デザインシートに沿ってスティック
材料を並べよう。

デザインシート

ケシゴムスティック(各カラー)

※「スティック材料」…ケシゴムスティック、ミラクルスティックのこと。

あそびかた

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

1 スティック材料を並べよう!

横図

留め具を立てます。

留め具

本体上パーツ

フタ

必要な色と本数が書いてあるよ!

ケシゴムシート

ポイント

ケシゴムスティック

1 本体のフタを開け、留め具を立ててななめになるように
セットします。(本体上パーツは、はずしておきます。)

2 好きなデザインシートをセットします。
☐がミラクルスティックを置く場所です。

3 デザインシートに合わせて必要な
スティック材料を用意します。

ポイント

スティック材料

並べ方

1 1段目

2 2段目

3 3段目

4 4段目

そのままだから順に並べていこう。
スティック材料が倒れてしまったら、
あわてずにピンセットでそっと直そう。

4 デザインシートに合わせてスティック材料を
並べます。その時に☐の印がついている
部分にはミラクルスティックを並べてください。

5 全て並べ終わったら、スティック材料が倒れない
ように本体上パーツをはめます。

6 本体上パーツを押さえながらデザ
インシートをそっとめくります。
※並べたスティックがくずれないように
ゆっくりめくとりましょう。

7 並べたケシゴムスティックの表面に水を
つけます。小さじ半分程度の水を全体
に行き渡るよう指先で広げ、その後もう
一度小さじ半分程度の水をつけます。

8 本体のフタを閉じ、
留め具でしっかりと
閉めます。
これで準備OK!

スチーム式使用不可

※スチームを伴う加熱方法では
作製できません。必ずご家庭の
電子レンジの加熱方式をご確認
の上、ご使用ください。
※電子レンジを使用する時は、必ず
保護者の方が行ってください。

2 電子レンジに入れよう!

熱源の取り扱いには本体の出し入れも含めて必ず保護者の方が行ってください。

注意

※電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。
※続けて作りたい時は、一度庫内を冷ましてから行ってください。
※電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。
※ケシゴムを電子レンジで加熱する時は、必ず本体に入れてから加熱してください。
※電子レンジで加熱する前に必ずデザインシートをめきとり、水を適量つけてください。
※電子レンジのワット数を確かめてから加熱してください。

※オート加熱、おまかせ加熱はしないでください。
※オープンレンジの場合は電子レンジの設定になっていることを必ず確認してください。
※加熱後の本体は熱くなっている場合があります。すぐにさわらず3分待ち、
冷めたことを確認して電子レンジから取り出してください。
※ケシゴムを本体から取り出す時は、固まっているかよくご確認ください。やわらかい
場合は無理に取り出さず、もう少し冷やしてください。形が崩れる恐れがあります。

1 スティック材料を並べた本体を電子レンジに入れて加熱し
ます。加熱後はすぐに取り出さず、3分待ちましょう。
※火傷には十分ご注意ください。

2 水を入れたボールなどに
本体をそのまま入れ、
10分程度冷やします。

3 消しゴムが十分に冷めたら、
そっと本体から取り出して、
水気をふいてください。

4 ミラクルスティックを
はずします。外側の部分
はそっと指ではずして
ください。はすれにくい
ところは、ピンセットの先で
そっと押すとはずれます。

●ミラクルスティックは何度も
使えます。使い終わっても
捨てずに大事に保管してく
ださい。無くなりにように
注意してください。
●ミラクルスティックを保管す
る時は必ず水気をふき取っ
て保管してください。

電子レンジ内の置き方

加熱時間めやす
500W・600W
90秒

電子レンジの機種によっては、熱の伝わりづらい場所があります。
ターンテーブル型電子レンジの場合は回転皿の端に、フラットテーブル型
電子レンジの場合は、中央に本体を置いてください。
※オープンモード、スチーム式使用不可。
※推奨ワット数以外での加熱は絶対にしないでください。

できあがり!

こんなときは? どうしようQ&A

電子レンジの機種によって、できあがり方が異なる場合があります。1個目を加熱した時の
できあがり方が下記のような場合は、2個目から設定時間を10秒単位で調整してください。

Q ●ケシゴムがくっつかない場合
●消そうとするとポロポロとくずれてしまう +10秒

A ●加熱不足が考えられます。設定時間より長めの時間で加熱してみ
てください(10秒ずつプラス)。
●水が全体に行き渡っていない可能性があります。並べたスティックの表面全
体に水が行き渡るように、指先で水をたたき入れるようにしてみてください。

Q ●ケシゴムが
はみだして
しまう場合 -10秒

A ●加熱しすぎが考えられます。
設定時間より短めの時間で加熱し
てみてください(10秒ずつマイナス)。