

DX エグズビルド


X - E G G S P A C K

あそ かの遊び方


セット内容

エグズバック…1 ビルドライドエグズ …1

各部名称

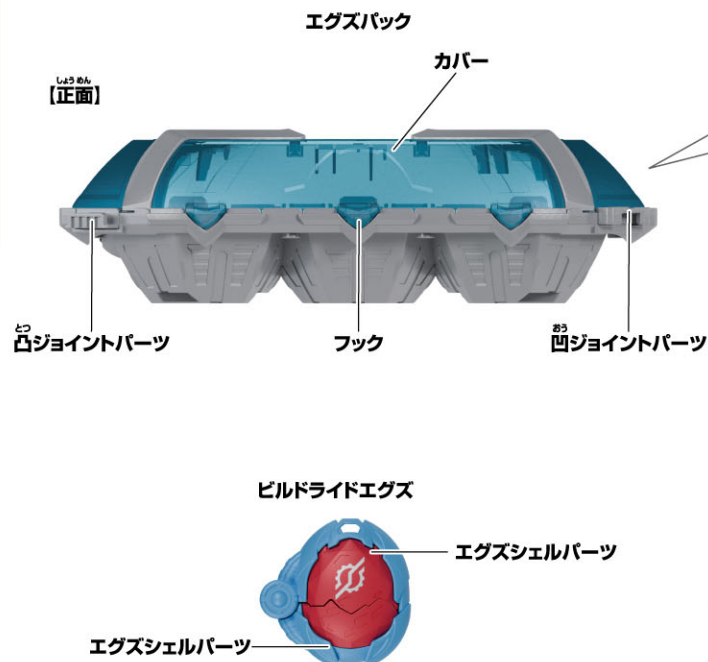

【カバーを開いた図】

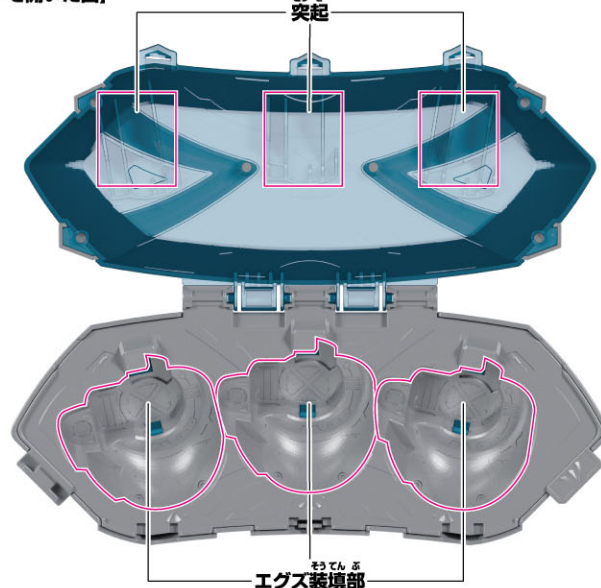

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。




〈使用上の注意〉本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライドエグズの遊び方

エグズシェルパーツを手で開きます。

→仮面ライダービルド ラビットタンクフォームの絵柄が出現します。

※元に戻す際は、エグズシェルパーツを手で閉じます。


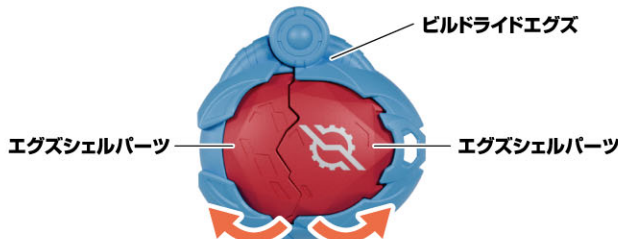


ない よう い がい べつ う
セット内容以外は別売りです。



エグズパックの遊び方

収納遊び

- 1 カバーのフックに指をかけて上に持ち上げ、カバーを開きます。

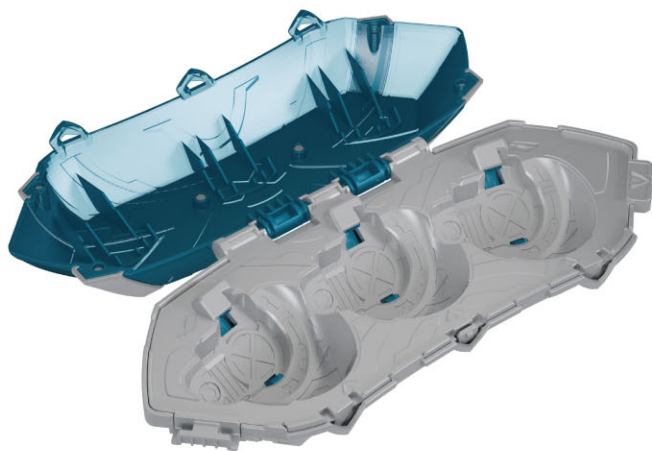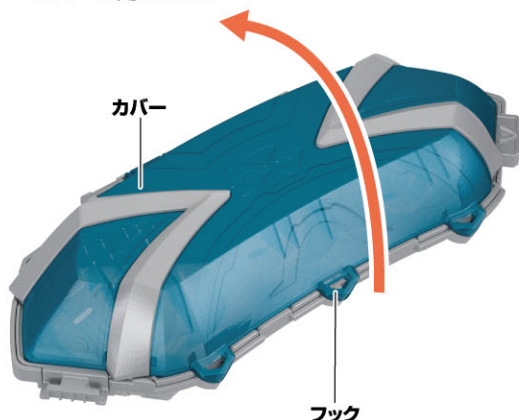


- 2 エグズ装填部にエグズを、カチッと音がするまで押し込み、セットします。

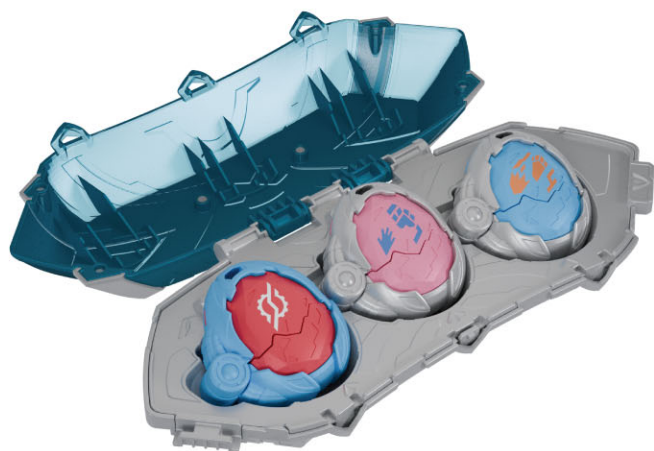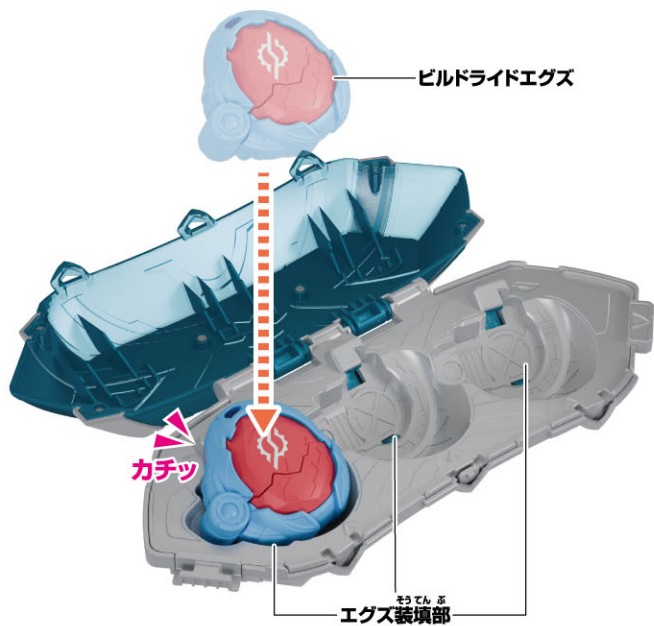

エグズ装填部に最大3個までエグズをセットすることができます。
エグズを取り外す際は、手で引き抜きます。


- 3 カバーを戻します。

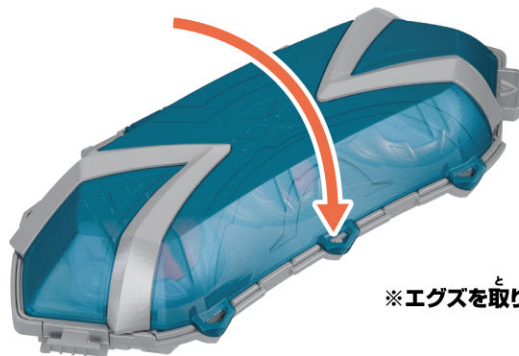

※エグズを取り出すときは逆の手順で行います

ディスプレイ遊び


カバーの突起の形状に沿って、エグズをセットします。
※カバーパーツの突起にセットする場合は、エグズは保持されません。

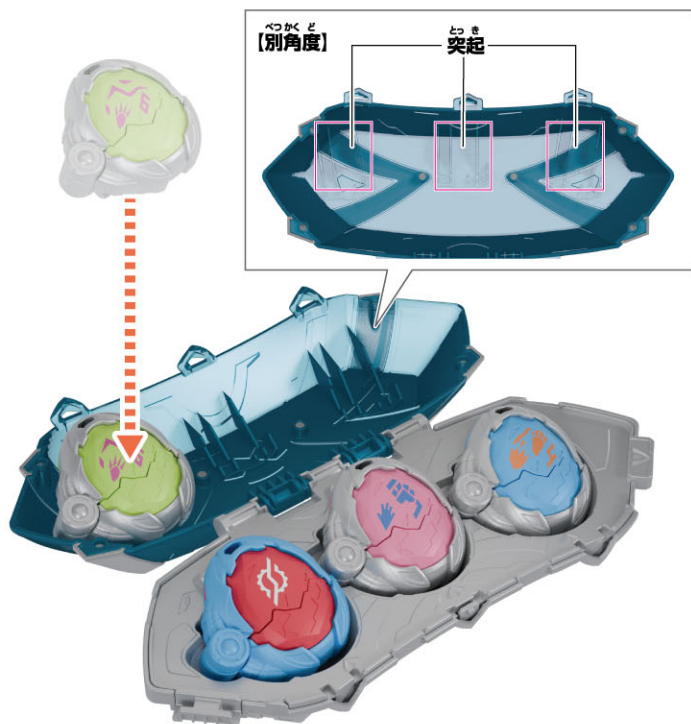

最大6個までエグズをディスプレイすることができます。

連結遊び

凹ジョイントパーツを凸ジョイントパーツにスライドしてはめ込みます。

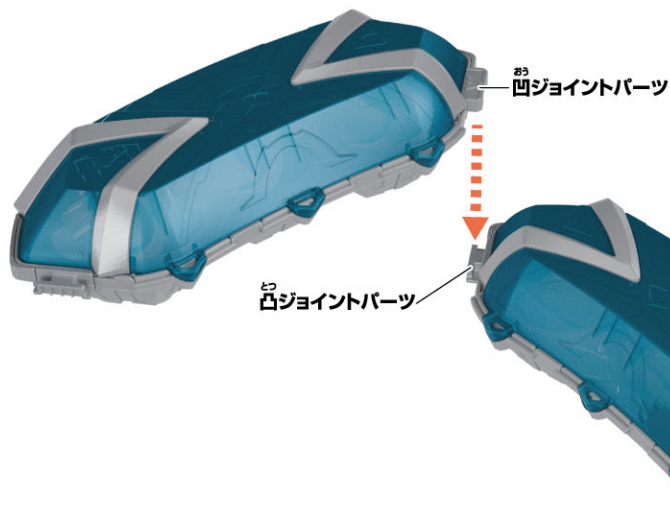


最大4つのエグズパックを連結させることができます。

仮面ライダービルドのパワーを解放!!

変身遊び

※勢いよくレバー押し込むとエグズが外れる可能性がある為、
レバーを握った状態で押し込んでください。


- 1 ビルドライドエグズをセットします。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

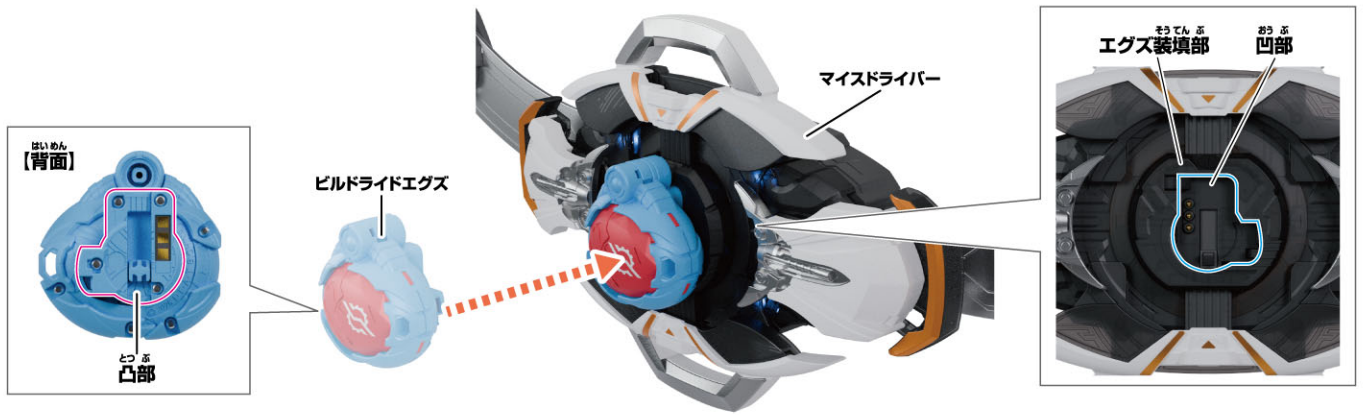

- 2 レバー(左・右)を閉じます。
→マイスドライバーのLEDが発光し「エグリュージョン音」が鳴り、「待機音」が変化します。




- 3 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→エグズが開いて、
マイスドライバーのLEDが発光し、
「変身音」が鳴ります
※変身完了後、LEDが約30秒間発光します。

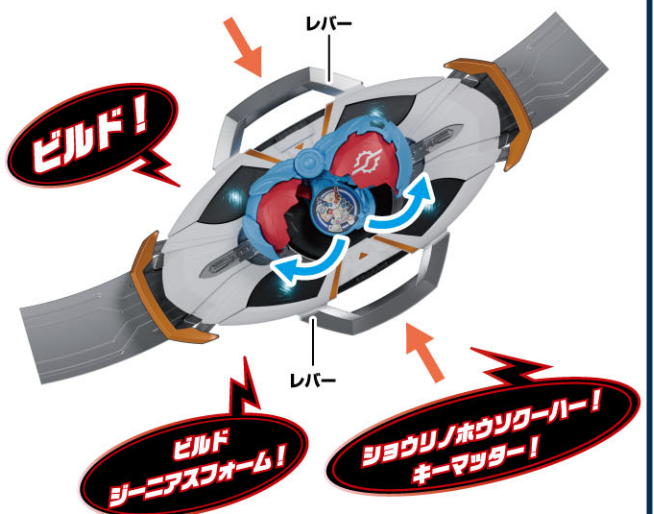

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→「必殺技移行音」が鳴り、マイスドライバーのLEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。

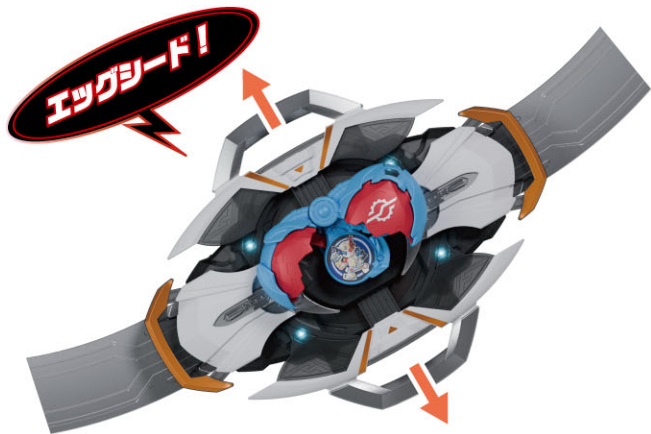

- 2 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。



能力技遊び

※変身遊びの後に行います。


- レバー(上・下)を素早く矢印の方向に動かします。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「能力技音」が鳴ります。
※能力技完了後、LEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- マイスドライバーから垂直に
エグズを取り外します。
→「取り外し音」が鳴ります。
※レバーを閉じた状態で
取り外すと、
レバーが展開されます。

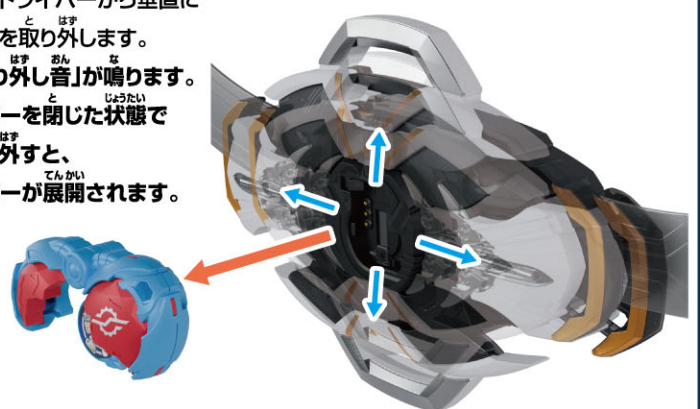

※ライダーエグズをセットして、左右のレバーを閉じた状態では、
左右のレバーは開かない仕様になっています。
無理やり開く行為は故障の原因になりますので、ご注意ください。