

DXマインフォーン

MY - T H P H O N E

あそ ぶ 方
の 遊 び 方

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

●新品の電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は【約120分】です。ただし、使用状況により電池寿命が変わります。
●電池が消耗すると誤動作につながりますので、お早めにボタン電池LR44型3個(同じメーカー・同じ種類)を新しい電池に交換してください。

セット内容

マインフォーン…1 ファイズライドエグズ…1

各部名称

【側面】

サイドボタン

電源スイッチ

マインフォーン

【正面】

【背面】

通話ボタン

エグズ装填部

ファイズライドエグズ

【正面】



保護者の方へ

本商品は、お子様が耳に当てた時の安全性を考慮し、
音量が小さくなっております。ご了承ください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

- ①-1 電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とマイスフンのミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

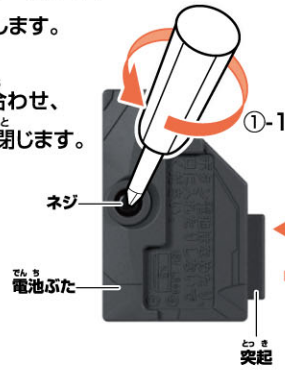

【背面】

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が
プラス 下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。



電源の入れ方

マイスフン側面の
電源スイッチを○(ON)にします。

→「起動音」が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

※音声や音の大きさを変える機能はありません。



【正面】



ライドエグズの遊び方

エグズシェルパーツを手で開きます。

→仮面ライダーファイズの絵柄が出現します。

※戻す際は手で戻します。



た ん たい お ん せい あ そ
マイスフォン単体での音声遊び

つう わ
通話ボタンかサイドボタンいずれかのボタンを短押しします。
か き ひょう お ん せい じ ゅ ン ばん な
→下記表の音声順番に鳴ります。
※サイドボタンを2秒以上長押しすることでモードチェンジします。
※①マイスモード②優菜モード③リドモード④カメラモードの順番にモードが変更されます。
※④カメラモードの後は①マイスモードに戻ります。
※表の最後の音声の後は1に戻ります。



お ん せい
音声リスト

マイスモード	
じ ゅ ン ばん 順番	お ん せい 音声
1	おう、もしもし?俺は音澄宙。瑞生家の専属マイスター兼、仮面ライダーマイスだ。
2	これは間違いない。不可思議の仕業だな……
3	お手柄だな!これで不可思議の攻略法が分かった!
4	悪いが、タマゴもらうぜ!
5	色んなタマゴに付け替えると、マイスがフォームチェンジできるんだ。
6	麻尾先生はなかなかいい奴だぜ。色々手伝ってくれるしな。
7	俺のチーズ見てないか?!シニティロー・シラクリュアの最高級チーズ!楽しみにしてたのに……
8	約束したんだ。優菜のことは俺が絶対に守るって。
9	無事でよかった。あんま無茶すんなよ。
10	これで一件落着だな。お疲れさん!

優菜モード	
じ ゅ ン ばん 順番	お ん せい 音声
1	もしもし!ごきげんよう、私は人類の夢と平和と未来を守る不可思議事件研究会のリーダー、瑞生優菜です!
2	これって不可思議の仕業じゃない!? 私たちの出番ね!
3	こんかい じ げ ン げ ン ば り わ 今回の事件現場が分かりました! 早速調査に向かいましょう!
4	また音澄が意地悪言うのよ。ひどいと思いません?もうしーらない!
5	変身するの?私に任せて!ねずみさんになあれ!
6	おとすみ たまごりょう り さい こう いっしょ た 音澄の卵料理は最高なの。一緒に食べましょ!
7	あさ お せん せい べんきよう おし じょう す 麻尾先生はすごいのよ!勉強を教えるのがとってもお上手なの。
8	ふ か し ぎ かな おも ひと で ひとびと まち ところ き 不可思議のせいで悲しい思いをする人が出ないように、人々を守るって心に決めたんです。
9	つか さま ひと お疲れ様、人にもーどれ!
10	たす ねが とっても助かりました。これからもよろしくお願いします!

リドモード	
じ ゅ ン ばん 順番	お ん せい 音声
1	わたし あさ お たつ お み か む り さ ま めい う なぞ さく せん に ゅ う ち ゅ う さ もしもし、私は麻尾達臣。華武利様の命を受け、マイスの謎を探るべく潜入調査をしている。
2	おとすみ そら あたま き 音澄宙…ネズミのくせに頭が切れるな。
3	にい つよ おれ もも っ と し ょ う じ ん ティグ兄はやっぱり強いな…俺ももっと精進しなければ。
4	ゆ な じ ょ う さ ま や さ そう め い か た せい せ き よ 優菜お嬢様はお優しく、聡明な方だ。なぜか成績は良くないようだが……
5	まち ねん か き ょ う み ぶ か 街もこの100年ですいぶん変わったな……ハイクラなものばかりで興味深い。
6	か む り さ ま かな わたし か め ん ついに華武利様にベルトをいただいた……私のコードネームはリド、仮面ライダーリドだ。
7	なぞ ふか きみ き ょ う り ゅ く マイスの謎は深まるばかりだ……君も協力してくれ。
8	か む り さ ま ほう こく たの 華武利様に報告しなければ。頼んだよ、ホーコクロウ。
9	おれ ま おれ ひろ か む り さ ま む く 俺は負けない!俺を拾ってくれた華武利様に報いたいから……!
10	かなら ひ み つ つ と ひとびと へい わ まち 必ずマイスの秘密を突き止める……!人々の平和を守るために!

カメラモード	
じ ゅ ン ばん 順番	お ん せい 音声
1	カメラモード
2	おん シャッター音

※2の後は、ボタンを押すたびにシャッター音が鳴ります。

※ファイズライドエグズを例に説明します。

エグズをエグズ装填部に押し当てます。

⇒「エグズセット音」、エグズの種類に応じた「ボイス」が鳴ります。

※本商品はエグズを個別に読み分けていますが、種類によっては同じ音声がかかる場合があります。

※エグズセット音が鳴るまでエグズをエグズ装填部に押し当て続けてください。

※エグズはエグズ装填部上に固定できません。



※別売りのエグズをエグズ装填部に押し当てると下記音声が鳴ります。(一例)

音声リスト

ライダーエグズ	音声
ライドエグズ1	ネコとネズミのライドエグズだ!これでマイスに変身するぜ。
ライドエグズ2	ウシとカエルのライドエグズだ!カエルのジャンプで一っ飛びだ。
ライドエグズ3	トラとシャチのライドエグズだ!シャチのソナーからは逃げられないぜ。
ライドエグズ4	ウサギとカメライドエグズだ!カメの甲羅は鉄壁のガードだ。
フクロウシードエグズ	フクロウのシードエグズだ。ホーコクロウの力の源になっている。

※ライダーエグズがマイスフォンで読み取れない、読み取りにくい場合は、マイスフォンのエグズ装填部の電子パーツ、またはライダーエグズ本体の接触部が汚れている可能性があります。

一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ライダーエグズの接触部付近以外は拭き取らないでください。

塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでマイスフォンのライダーエグズ装填部の

電子パーツに力を加えないでください。

破損する可能性があります。

【別角度】

電子パーツ

【底面】

接触部

セット内容以外は別売りです。


※DXマイスドライバーのWEB取説もご覧ください。

仮面ライダーファイズのパワーを解放!!


変身遊び

※勢いよくレバーを押し込むとエグズが外れる可能性があるため、
レバーを握った状態で押し込んでください。


- 1 ファイズライドエグズをセットします。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

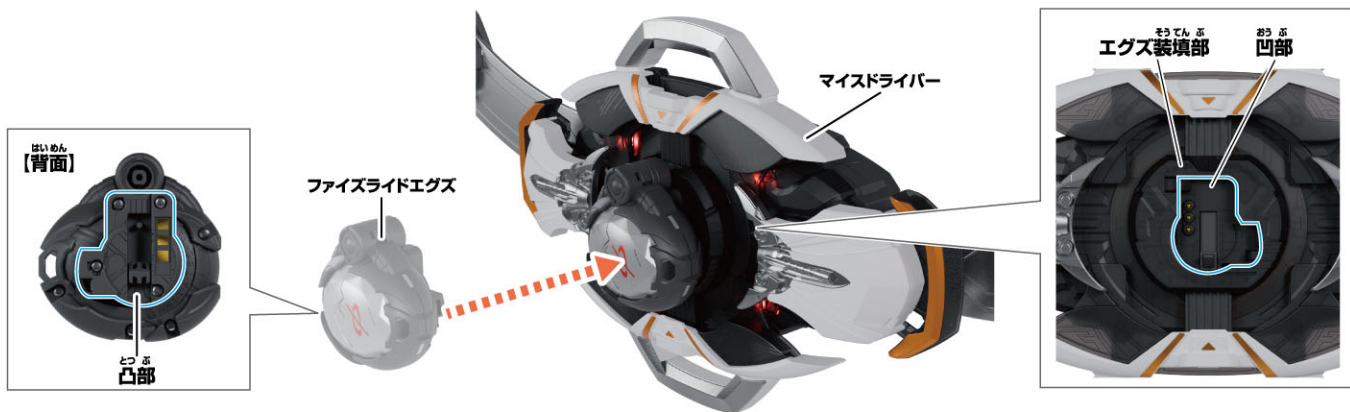

- 2 レバー(左・右)を閉じます。
→本体のLEDが発光し「エグリュージョン音」が鳴り、
「待機音」が変化します。

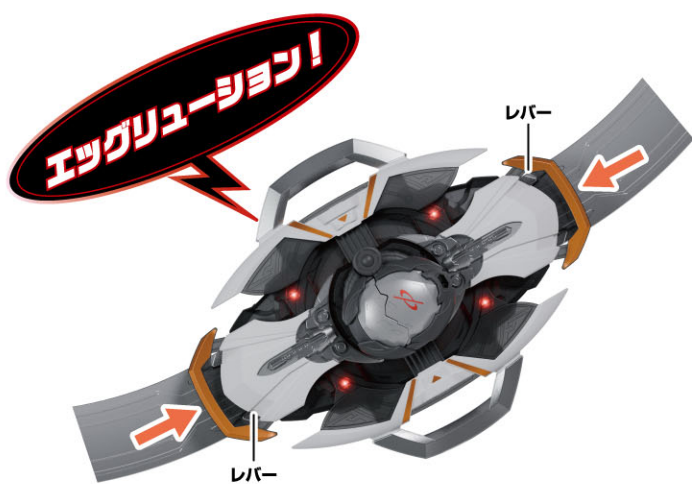

- 3 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→エグズが開いて、
マイスドライバーのLEDが発光し、
「変身音」が鳴ります
※変身完了後、LEDが約30秒間発光します。

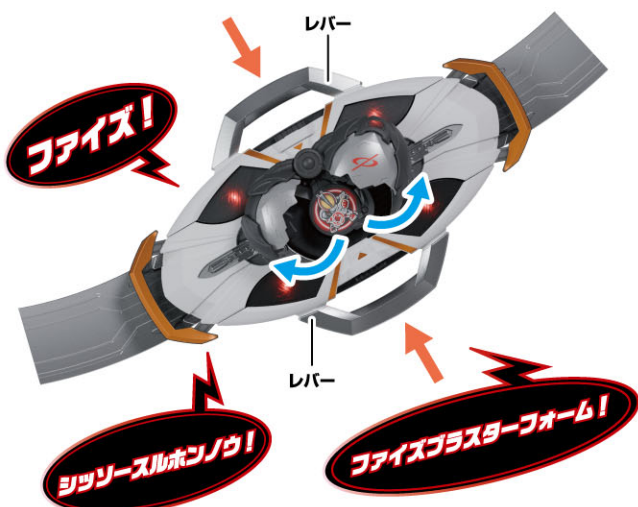

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→「必殺技移行音」が鳴り、
LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。



- 2 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。



能力技遊び

※変身遊びの後に行います。


レバー(上・下)を素早く矢印の方向に動かします。
→LEDが発光し、「能力技音」が鳴ります。
※能力技完了後、LEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

マイスドライバーから垂直に
エグズを取り外します。
→「取り外し音」が鳴ります。
※レバーを閉じた状態で
取り外すと、
レバーが展開されます。

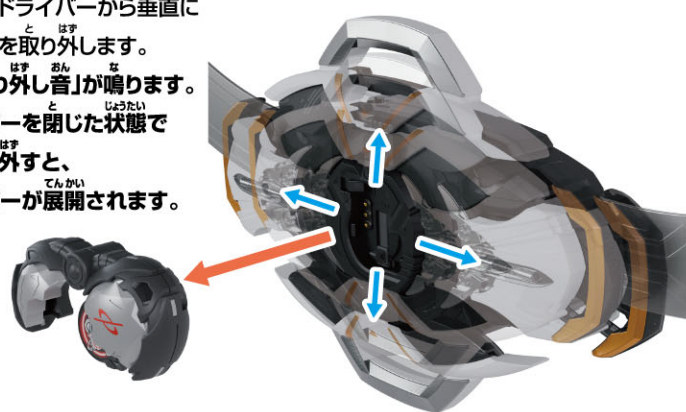

※ライダーエグズをセットして、左右のレバーを閉じた状態では、
左右のレバーは開かない仕様になっています。
無理やり開く行為は故障の原因になりますので、ご注意ください。