

デラックス かく じゅう

DX角獣エンカク&オメガホーンセットの遊び方

●「角獣ハンター オメガホーン」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【角獣ハンター オメガホーン関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品の電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約5時間程度となります。

セット内容

かくじゅう
角獣エンカク…1



かくじゅうかく せい き
角獣覚醒器 オメガホーン…1



※セット内容の状態は
オメガホーン・ファイターです。

エンカクエゴルギア…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!






各部名称



角獣覚醒器 オメガホーン ※セット内容の状態は

オメガホーン・ファイターです。

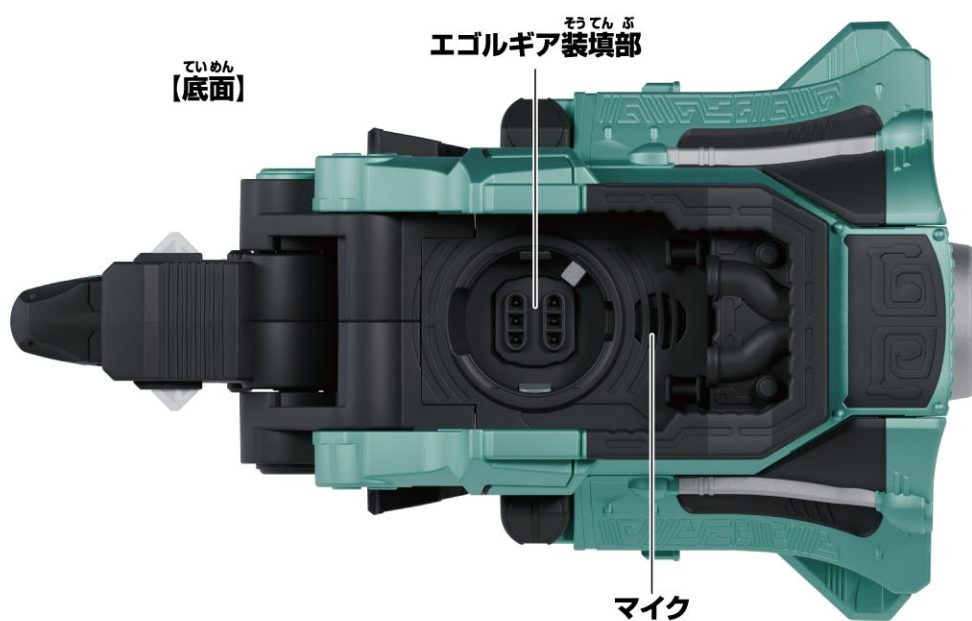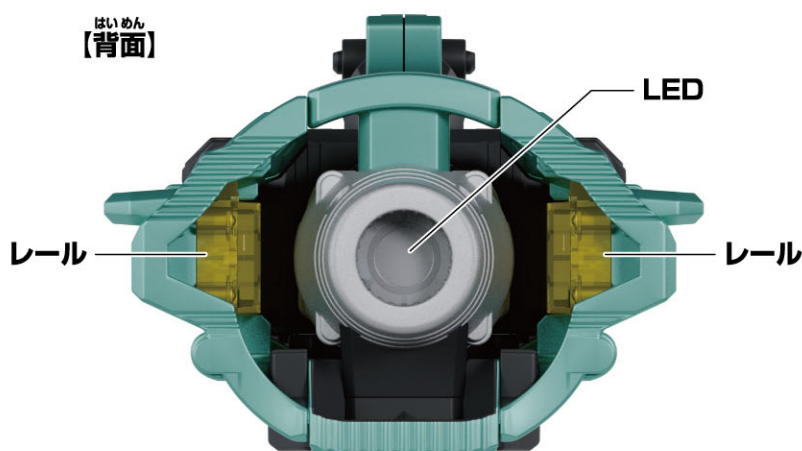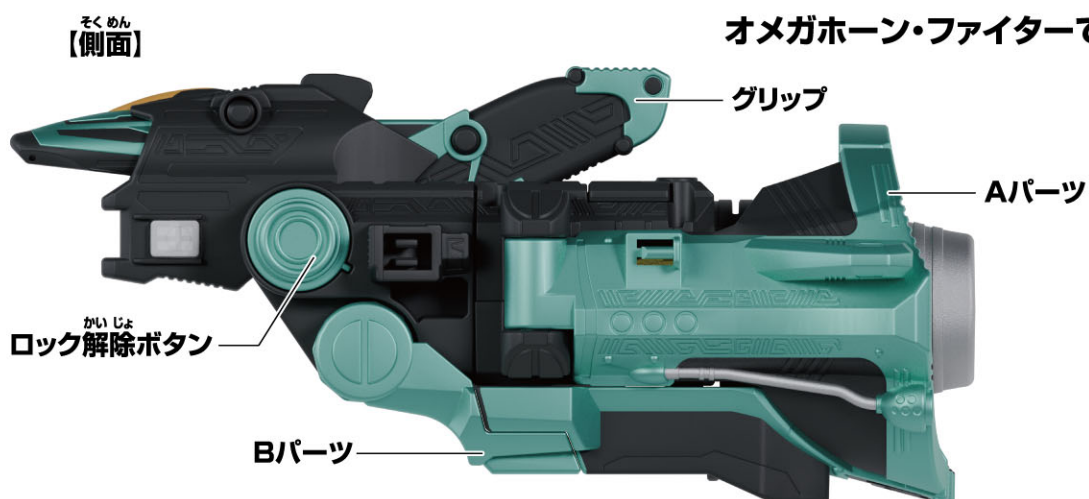

電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品の電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約5時間程度となります。

※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、電池切れの可能性が高いため、新品の電池に交換してください。

① オメガホーン・ファイターの

グリップを变形させます。

ロック解除ボタンを押しながら

グリップを变形させます。



② 電池ぶたを取り外します。

②-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

②-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

③ 電池を入れます。


単4乾電池1本(別売り)の⊕⊖を間違えないように入れます。

④ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、

電池ぶたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。

単4 × 1
単4乾電池1本使用(別売り)
●アルカリ乾電池専用

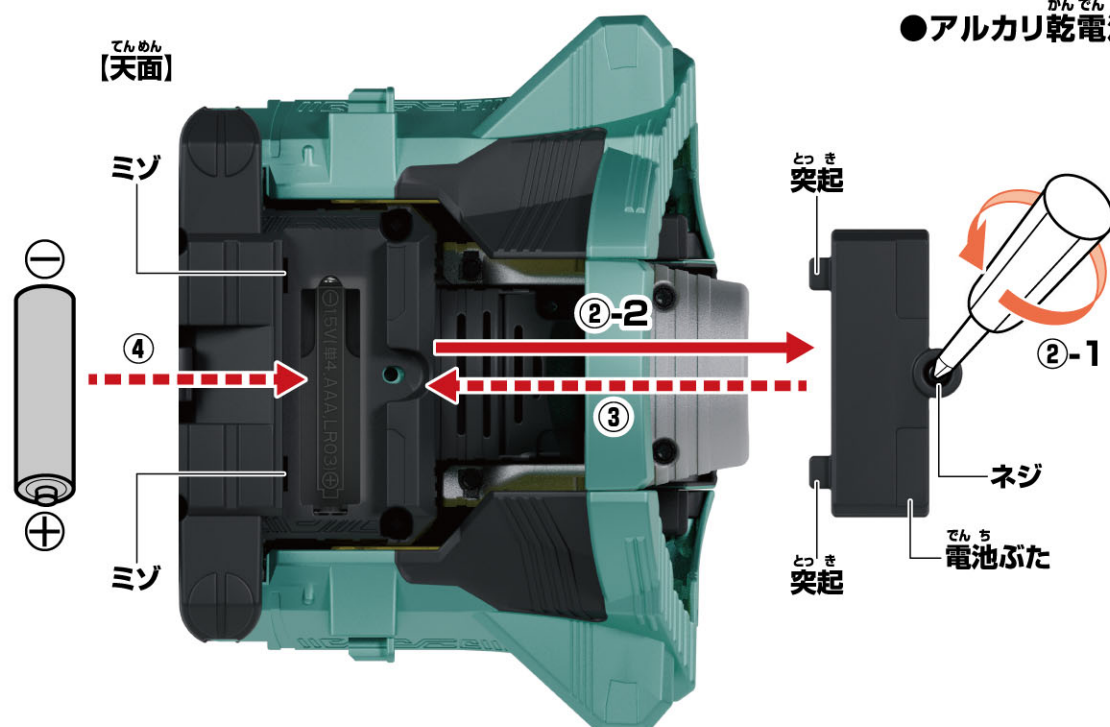


電源の入れ方

※オメガホーン・ファイター状態から始めます。


1

オメガホーン・ファイターのAパーツを
図のように变形させます。

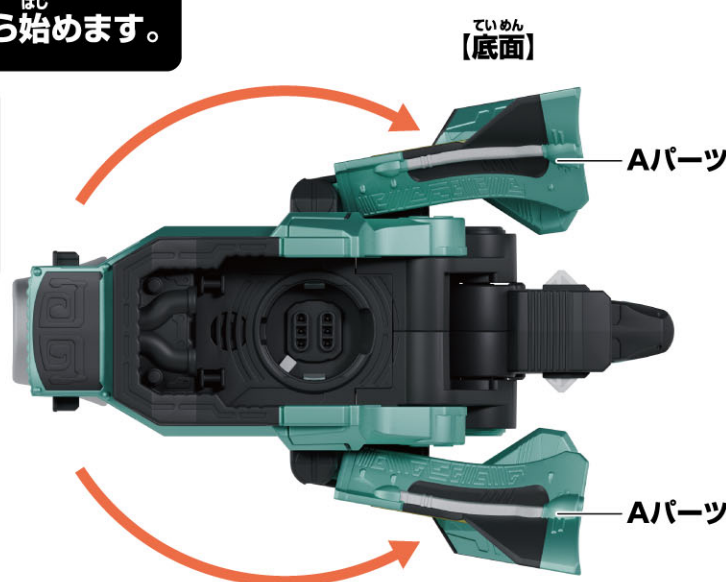

2

オメガホーン・ファイターを
図の向きにして、
Bパーツを变形させます。

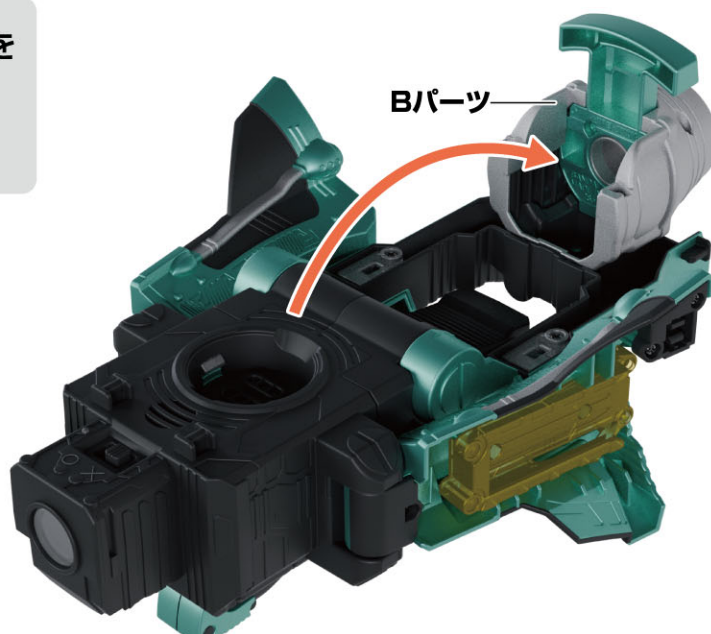


3

オメガホーン・ファイター底面の電源スイッチを○(ON)にします。

→LEDが光り、起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

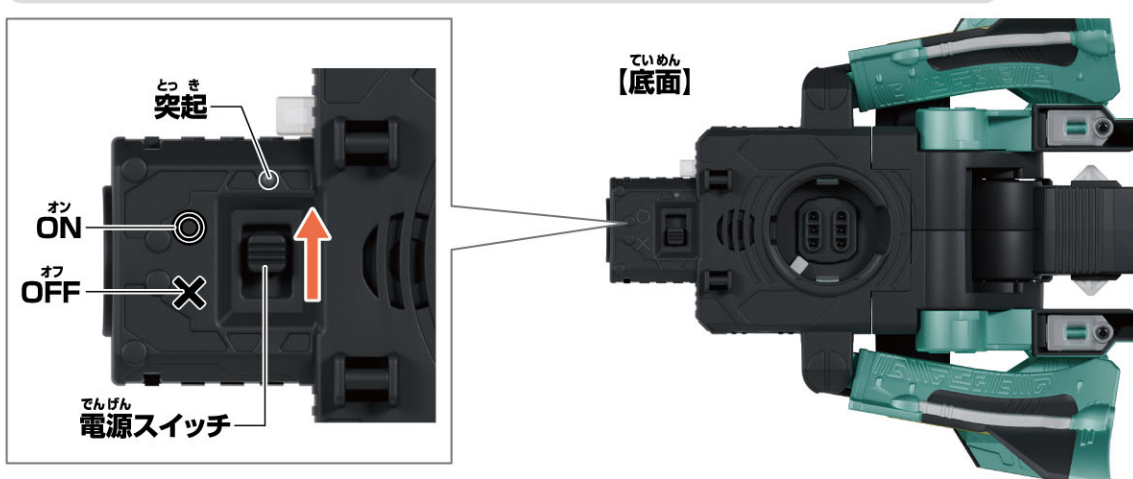

エゴルギアの遊び方

エゴルギアのボタンを押します。

⇒ ボタンを押すたびに絵柄が変わります。

しょうめん
【正面】

エンカクエゴルギア

ボタン

え がら
絵柄

オメガホーン・ファイターから角獣覚醒器 オメガホーンへの変形

1

オメガホーン・ファイターの
ロック解除ボタンを押しながら
グリップを變形させます。



2

図の向きにします。

かくじゅうかくせい き
角獣覚醒器
オメガホーン完成!




※オメガホーン・ファイターに戻す際は
逆の手順で行います。

角獣覚醒器 オメガホーンの単品遊び

オメガホーンのトリガーを押します。
→LEDが発光し、「攻撃音」が鳴ります。

LED

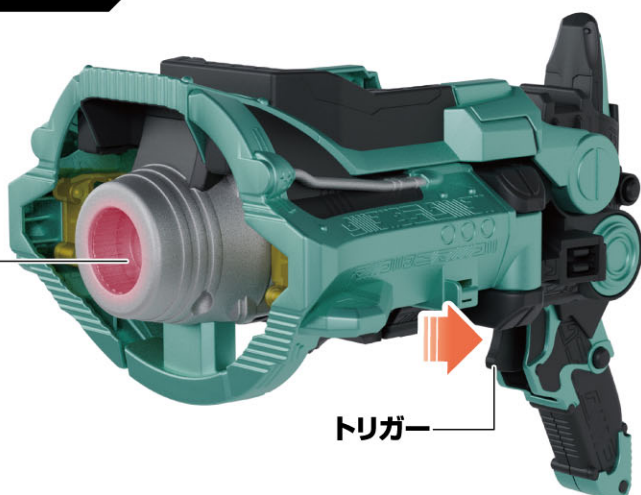

角獣覚醒器 オメガホーンとエゴルギアの連動召喚遊び

※エンカクエゴルギアは右図の絵柄の状態から始めます。

エンカク
エゴルギア

絵柄

音声認識モード

1

- ①エゴルギアのボタンを押します。
→絵柄が変わります。
- ②オメガホーンのエゴルギア装填部にエゴルギアを取り付けます。
→LEDが発光し、「召喚待機音」が鳴ります。

【天面】



エンカク
エゴルギア

①


エゴルギア

【底面】

エゴルギア装填部


②

エゴルギア装填部

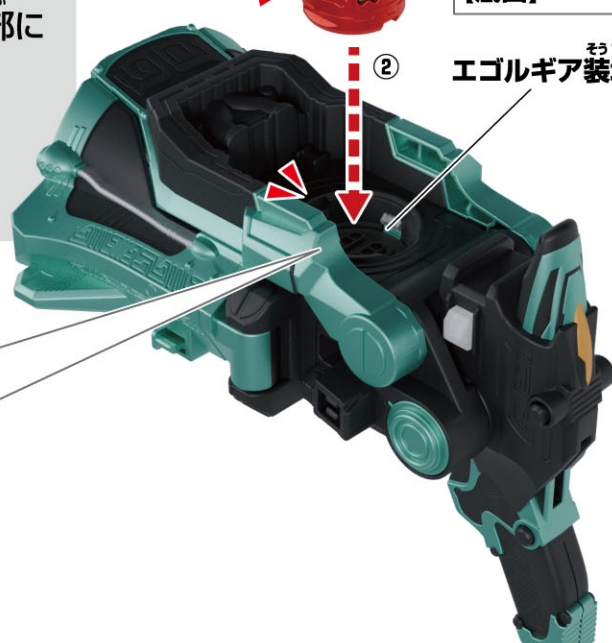

2

- ②トリガーを1回押します。
→LEDが発光し、「召喚待機音」が小さくなり、音声認識モードに移行します。

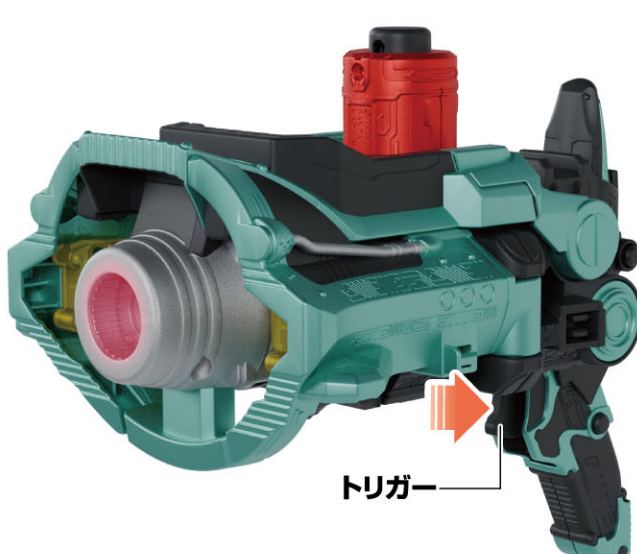

トリガー

3



- ③オメガホーンに向かって音声を入力します。
→LEDが発光し、「召喚音」が鳴ります。
※オメガホーンのマイク部分から約10cm以内の距離で行ってください。

- ※音声が入力されない場合、オメガホーンとの距離を近づけるか、より大きな声で行ってください。

【天面】


(マイク拡大図)

マイク

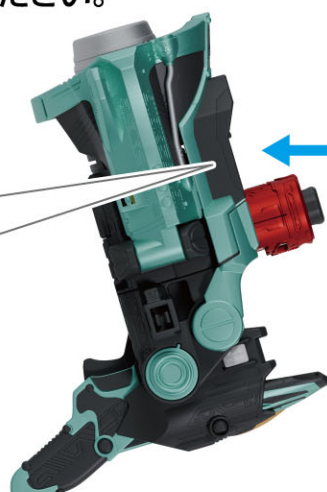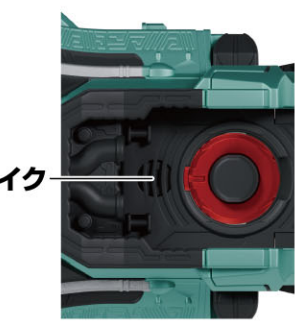

角醒せよ
エンカク!

約
約10cm

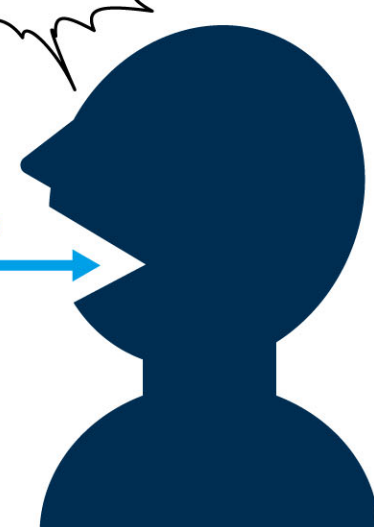

手動モード

※音声認識を省略したい場合は手動モードでも遊べます。

1

- ①エゴルギアのボタンを押します。
→絵柄が変わります。
- ②オメガホーンのエゴルギア装填部にエゴルギアを取り付けます。
→LEDが発光し、「召喚待機音」が鳴ります。

【天面】



エンカク
エゴルギア

①

エゴルギア

【底面】

エゴルギア装填部

②


エゴルギア装填部



オメガホーン

2

- ②トリガーを2回連続で押します。
→LEDが発光し、「召喚音」が鳴ります。

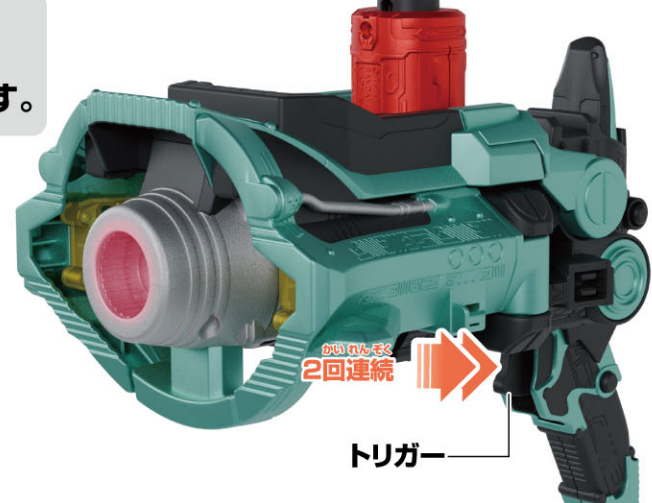

トリガー


2回連続

しょうかん つうじょうこう げき あそ 召喚通常攻撃遊び

しょう かん あそ おこな あと おこな
※召喚遊びを行った後に行います。



おん せい にん しき 音声認識モード

1 トリガーを1回押します。
→「召喚待機音」が小さく鳴り、
音声認識モードに移行します。

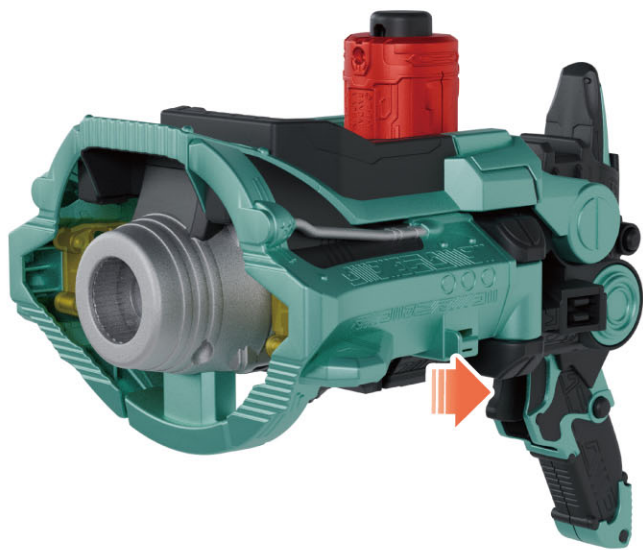

2 オメガホーンに向かって音声を入力します。
→LEDが発光し、「召喚通常攻撃音」が鳴ります。
※オメガホーンのマイク部分から約10cm
以内の距離で行ってください。


※音声があまく入力されない場合、
オメガホーンとの距離を近づけるか、
より大きな声で行ってください。

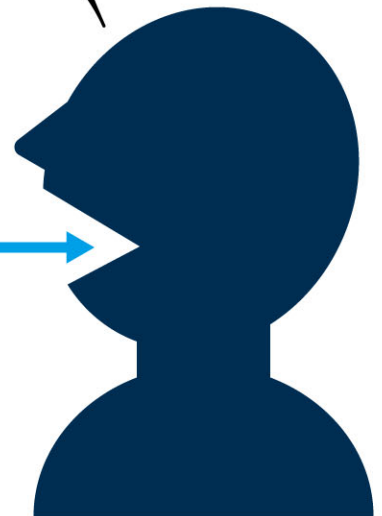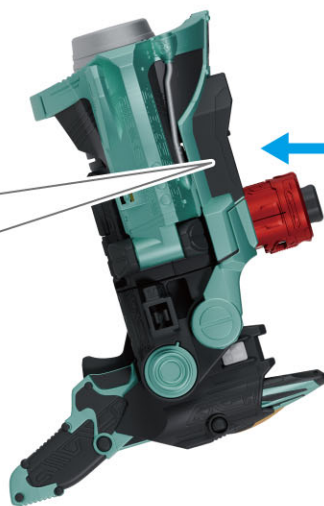

しゅ どう 手動モード

※音声認識を省略したい場合は
手動モードでも遊べます。

トリガーを2回連続で押します。
→LEDが発光し、
「召喚通常攻撃音」が鳴ります。

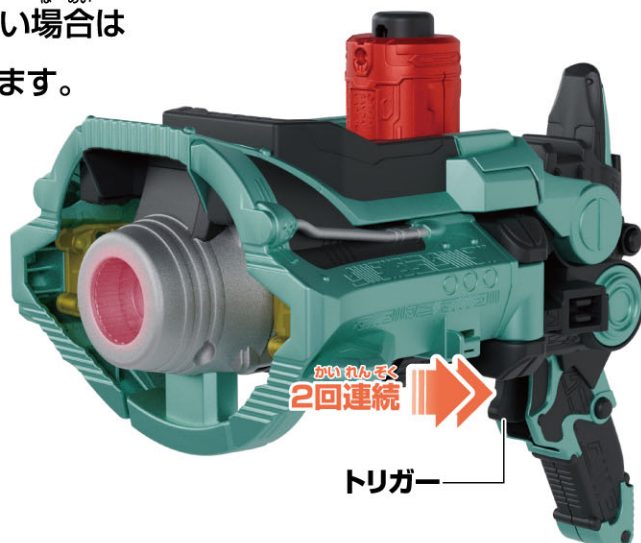

しょうかん ひっ さつ わざ あそ 召喚必殺技遊び


※しょうかん あそ おこな あと おこな
※召喚遊びを行った後に行います。

おん せい にん しき 音声認識モード

- 1 エゴルギアのボタンを押します。
→LEDが発光し、
しょうかん ひっ さつ わざ たい き おん な
「召喚必角技待機音」が鳴ります。





- 2 トリガーを1回押します。
→LEDが発光し、
しょうかん ひっ さつ わざ たい き おん ちい
「召喚必角技待機音」が小さくなり、
おん せい にん しき い こう
音声認識モードに移行します。

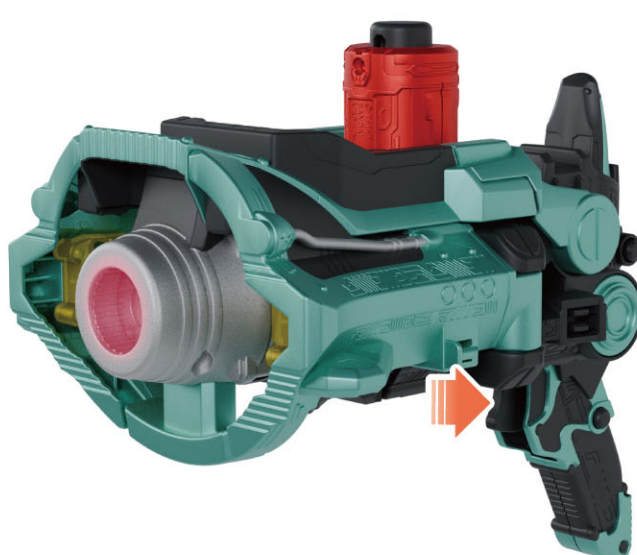

- 3 オメガホーンに向かって音声を入力します。
→LEDが発光し、「召喚必角技音」が鳴ります。
※オメガホーンのマイク部分から約10cm
い ない きょ り おこな
以内の距離で行ってください。

※おん せい にん しき にゅうりょく ば あい
※音声がうまく入力されない場合、
オメガホーンとの距離を近づけるか、
より大きな声で行ってください。

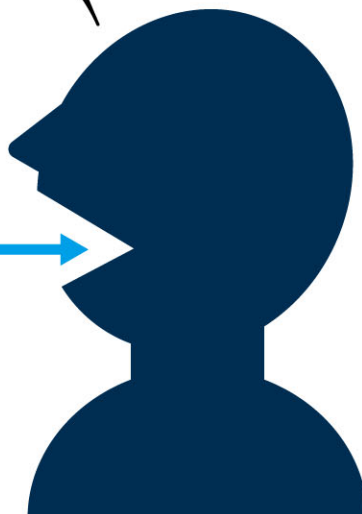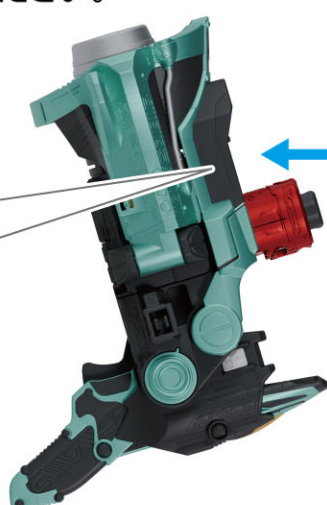


しゅ どう 手動モード

※おん せい にん しき しょうりゃく ば あい
※音声認識を省略したい場合は
しゅ どう あそ
手動モードでも遊べます。

- 1 エゴルギアのボタンを押します。
→LEDが発光し、
しょうかん ひっ さつ わざ たい き おん な
「召喚必角技待機音」が鳴ります。



- 2 トリガーを2回連続で押します。
→LEDが発光し、
しょうかん ひっ さつ わざ たい き おん な
「召喚必角技音」が鳴ります。

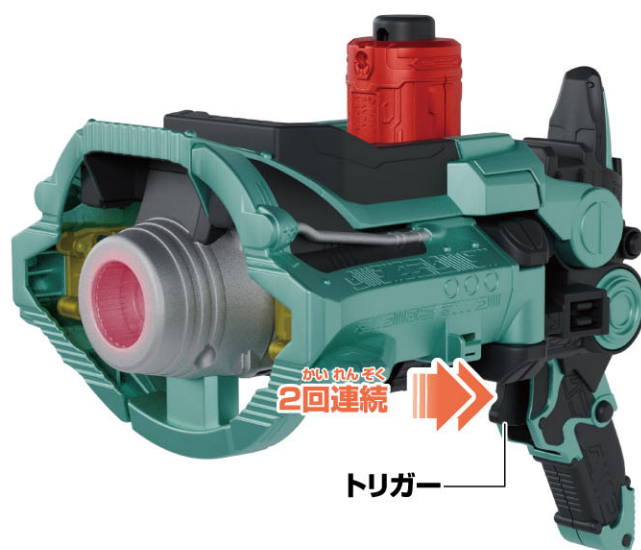

こん ぼうじょうたい かくじゅう へんけい ほう ほう
梱包状態から角獣エンカクへの変形方法

こん ぼうじょうたい はじ
※ 梱包状態から始めます。

1

あし さき
足先(L/R)を
す へんけい
図のように変形させます。



2

うし あし
後ろ足(L/R)を
す へんけい
図のように変形させます。




かく じゅう かん せい
角獣エンカク完成!

かくじゅう かどう
角獣エンカクの可動

1

エンカクの前足(L/R)と後ろ足(L/R)を可動させることができます。

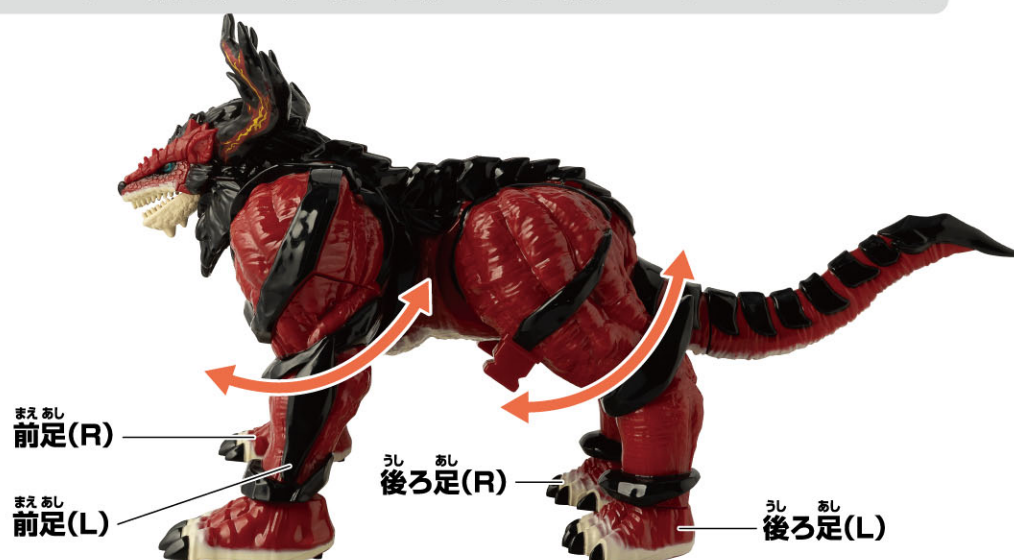

2

エンカクのアゴと尻尾を可動させることができます。



3

エンカクの頭部を可動させることができます。



角獣エンカクとのオメガホーン(合体武装)の仕方

※エンカクエゴルギアは右図の
絵柄の状態から始めます。

※オメガホーン・ファイター状態から始めます。

エンカク
エゴルギア

えがら
絵柄




1

エンカクにオメガホーンを図のように取り付けます。

オメガホーン


とつき
突起

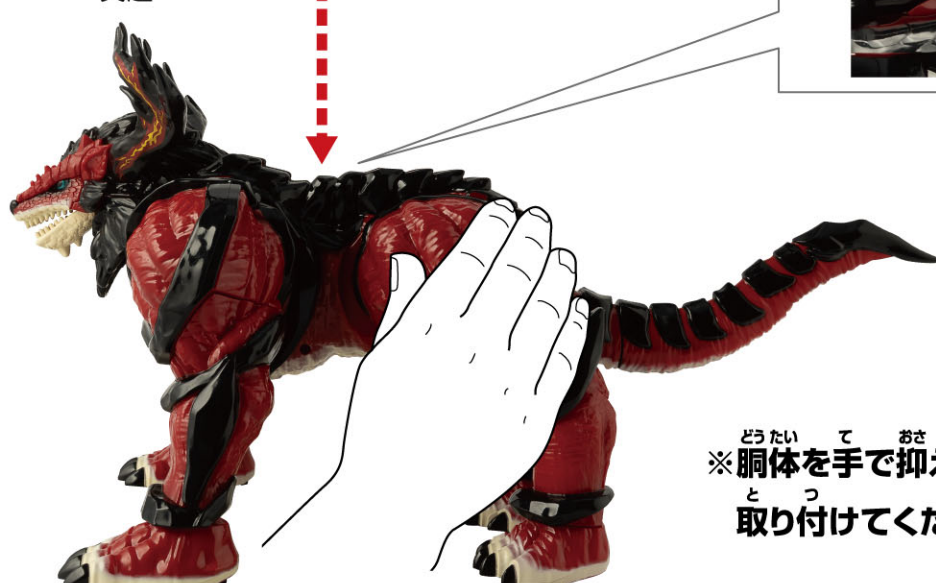

※胴体を手で抑えながら
取り付けてください。

てんめん
【天面】

ミソ

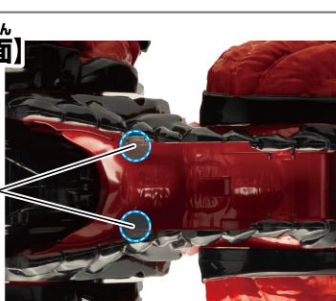

2

オメガホーンの
Aパーツの凸部を
オメガホーンの凹部に
取り付けます。

※反対側も同様です。



Aパーツ

3

オメガホーンのBパーツを図のように変形させます。
→「効果音」が鳴ります。

Bパーツ



4

オメガホーンのエゴルギア装填部に
エンカクエゴルギアを図の向きで取り付けます。
→「合体完了音」が鳴ります。

エンカクエゴルギア

エゴルギア装填部



オメガホーン(合体武装)
完成!

※元に戻す際は逆の手順で行います。

※何もせずに放置していると、
約15秒置きに3種類の「鳴き声」が
順番に鳴ります。

オメガホーン(合体武装)の必角技遊び

エンカクエゴルギアのボタンを押します。

⇒エンカクエゴルギアの絵柄が変わり、

「待機音」が1回鳴り、

その後「合体必角技音」が鳴ります。



別売りのDXギャバリオンセイバーとの合体


- ※オメガホーン(合体武装)状態から始めます。
- ※ギャバリオンセイバーはユニットモードからオンニキール 10Qを取り外した状態から説明します。

ギャバリオンセイバー



- 1 エンカクエゴルギアを取り外します。
→「取り外し音」が鳴ります。


エンカク
エゴルギア

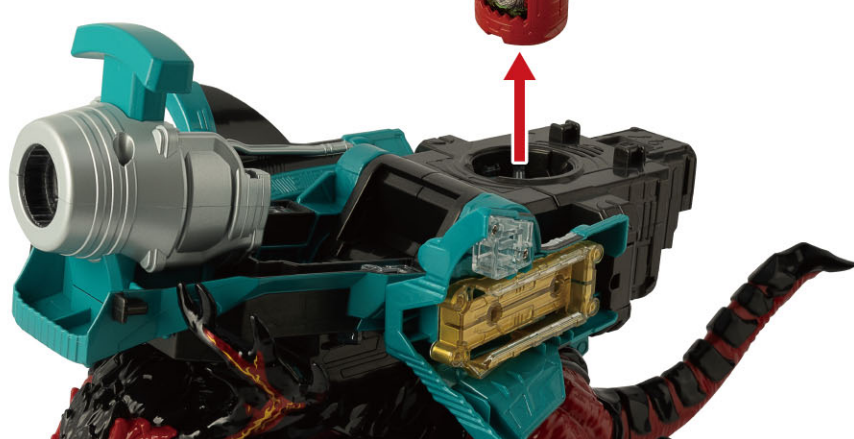

- 2 オメガホーンのエゴルギア装填部に
オンニキール 10Qを取り付けます。
→「ギャバリオンセイバー用効果音」が鳴ります。

オンニキール 10Q

エゴルギア装填部

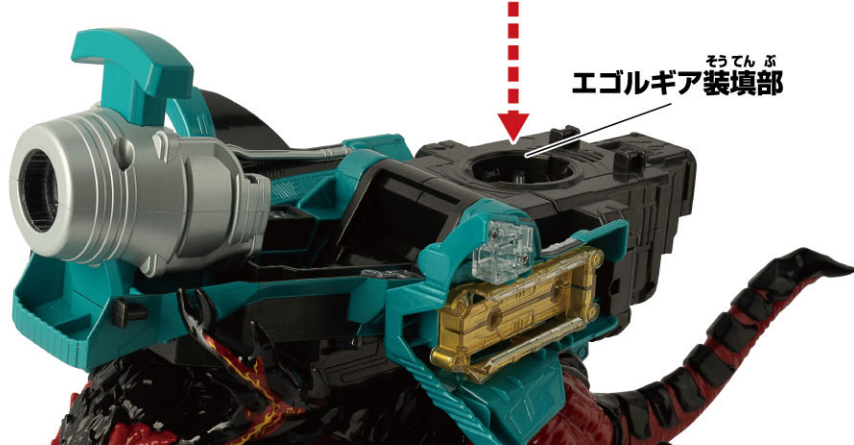

- 3 エンカクの頭部を図のように
変形させます。

頭部



- 4 オメガホーンのBパーツを
図のように変形させます。

Bパーツ



- 5 オメガホーンに
ギャバリオンセイバーを
図の向きで取り付けます。

ギャバリオンセイバー

凸部
凹部



- 6 エンカクの頭部とオメガホーンの
Bパーツを図の角度にします。

頭部



合体完了!

※元に戻すには逆の手順で行います。