

デラックス かく じゅう
DX角獣ザンカク の遊び方

●「**角獣ハンター オメガホーン**」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【**角獣ハンター オメガホーン**関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

角獣ザンカクー式…1

ザンカク…1

剣パーツ…1



ザンカクエゴルギア…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

かく ぶ めいしよ
各部名称

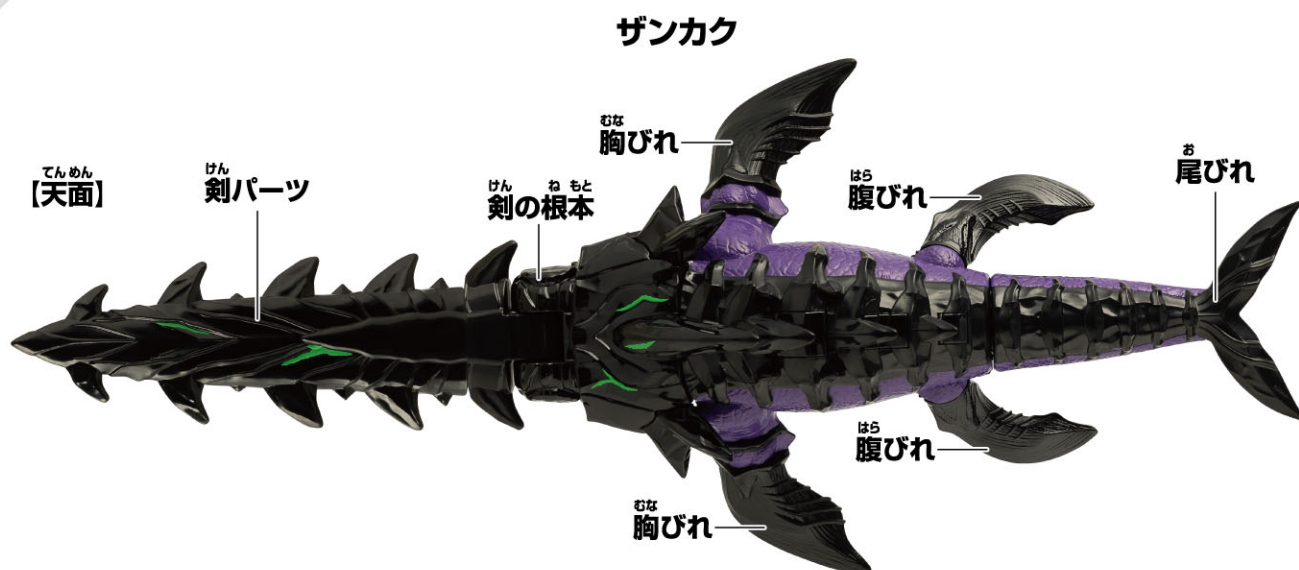

あそ かな
エゴルギアの遊び方

エゴルギアのボタンを押します。


⇒ ボタンを押すたびに絵柄が変わります。



角獣ザンカクの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

ザンカクの凹部に剣パーツの凸部を取り付けます。

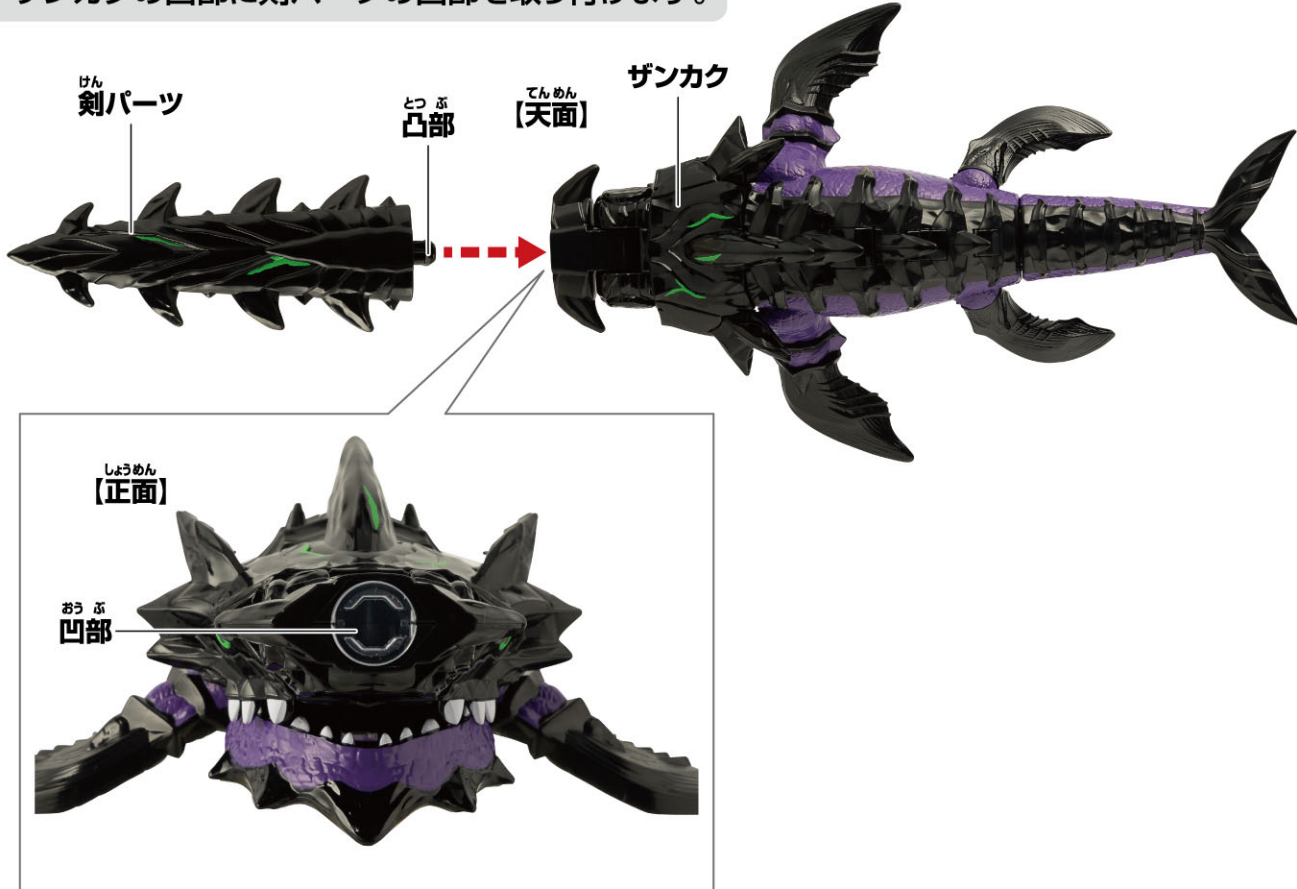



角獣ザンカク完成!

角獣ザンカクの遊び方

ザンカクの尾びれを矢印の方向に引っ張ります。

→ザンカクの下あご、胸びれ、腹びれが可動します。

※元に戻す場合は、矢印とは逆方向に尾びれを押し込んでください。

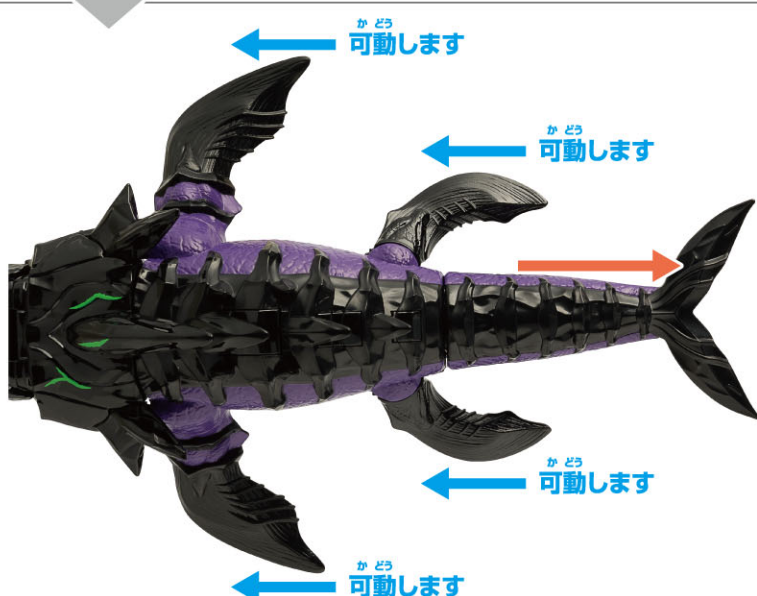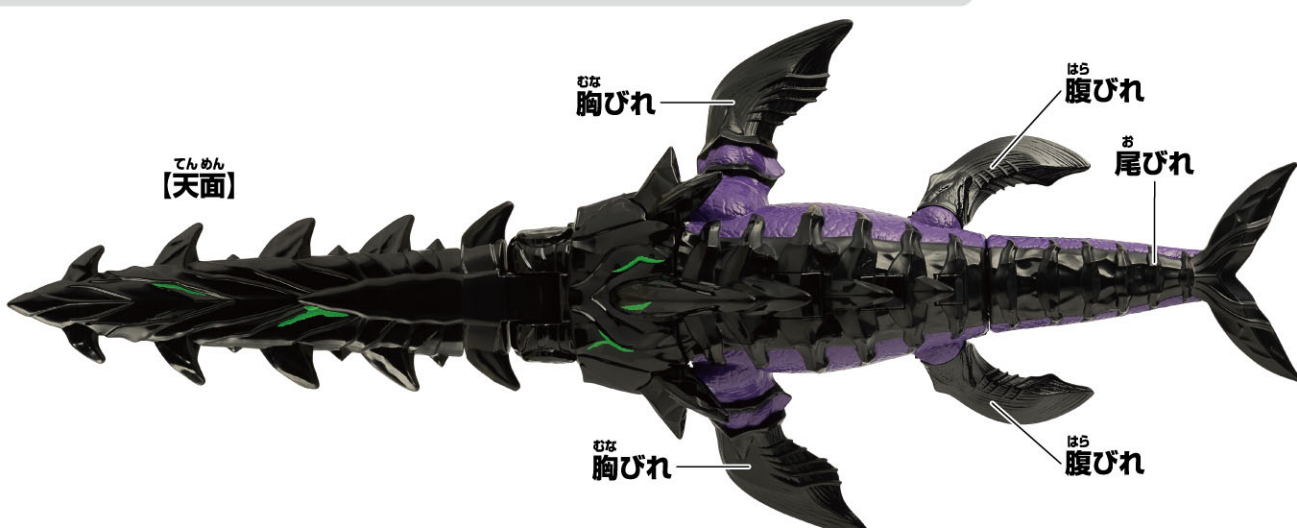

下あごが動かなくなった場合…

※難しい場合は保護者の方が行ってください。

尾びれを引っ張った状態で、下あごを矢印の方向に押し込んで閉じます。

※尾びれを押し込んだり引っ張ったりして、下あごが動くこと、正常に動くことを確認してください。




べつ う かくじゅう がっ たいじゅん び
別売りの角獣エンカクとの合体準備

かくじゅう かんせい しょうたい おこな
※角獣ザンカクが完成した状態で行います。

1 ザンカクの剣の根本を
す 図のように変形させます。



2 剣部分を図のように
かいてん 回転させます。

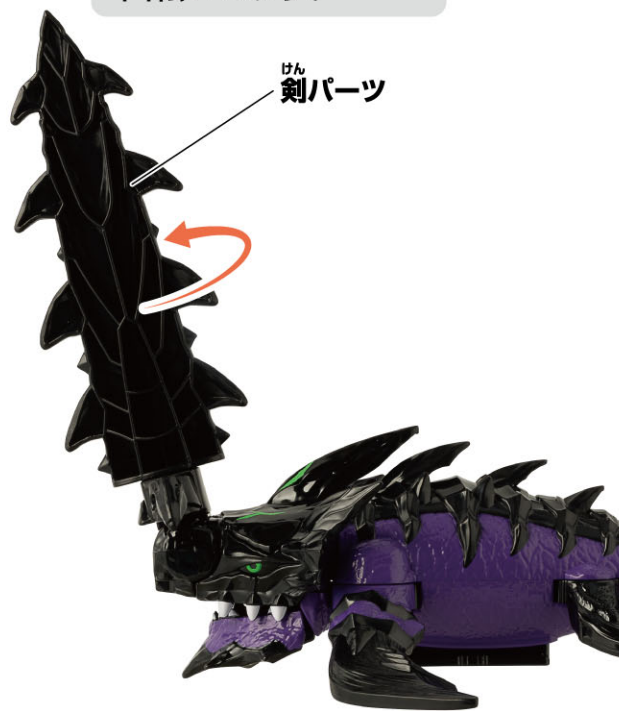

3 ザンカクの底面にあるレールを図のように引き出します。



もと もど ぎゃく てじゅん おこな
※元に戻すには逆の手順で行います。

べつ う かくじゅう がっ たい 別売りの角獣エンカクとの合体

※別売りの角獣エンカクと
角獣覚醒器 オメガホーンを使用します。

※オメガホーン(合体武装)に
エゴルギアを装填する前の状態から
説明します。

オメガホーン
(合体武装)

オメガホーン


エンカク



ザンカクのレールをオメガホーンの図の位置のレールに
カチッと音がするまで取り付けます。

ていめん
【底面】

レール

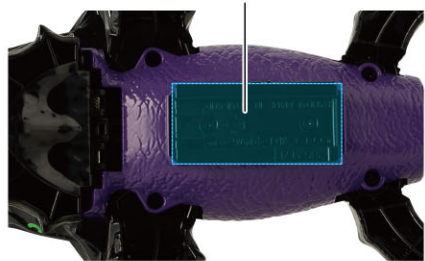

ザンカク



オメガホーン

レール

カチッ



がっ たい かん ぴょう
合体完了!

※元に戻すには逆の手順で行います。

ザンカクエゴルギアとの連動遊び

※ザンカクエゴルギアは右図の
絵柄の状態から始めます。



1 オメガホーンのエゴルギア装填部に
ザンカクエゴルギアを取り付けます。
→「合体完了音」が鳴ります。

※何もせずに放置していると、
約10秒置きに3種類の「鳴き声」が
順番に鳴ります。



2 ザンカクエゴルギアのボタンを押します。
→ザンカクエゴルギアの絵柄が変わり、
「待機音」が鳴り、その後「合体必角技音」が鳴ります。



※角獣覚醒器 オメガホーンでのエゴルギア連動遊びは
エゴルギアシリーズ(絵柄3種版/2種版)のWEB取説を確認してください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2852476>

WEB取説

