

デラックス かく じゅう
DX角獣ヒカク

あそ かの
の遊び方

●「角獣ハンター オメガホーン」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【角獣ハンター オメガホーン関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

ない よう
セット内容


かくじゅう いっしき
角獣ヒカクー式…1




とう ぶ
頭部パーツ…1



とう ぶ
頭部パーツ…1

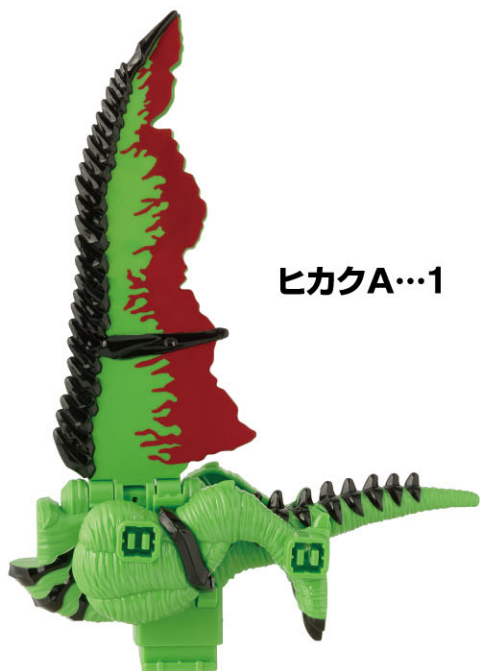

ヒカクA…1

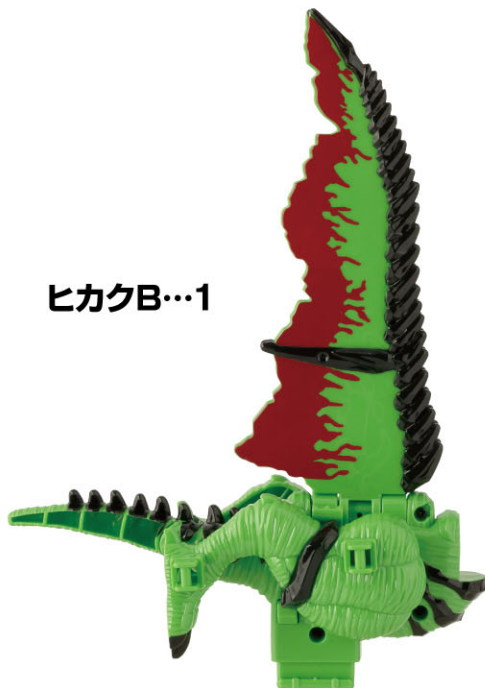

ヒカクB…1



ヒカクエゴルギア…1

⚠ **警 告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ **注 意 (ちゅうい)**



●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。





〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

かく ぶ めいしよ
各部名称

ヒカクA

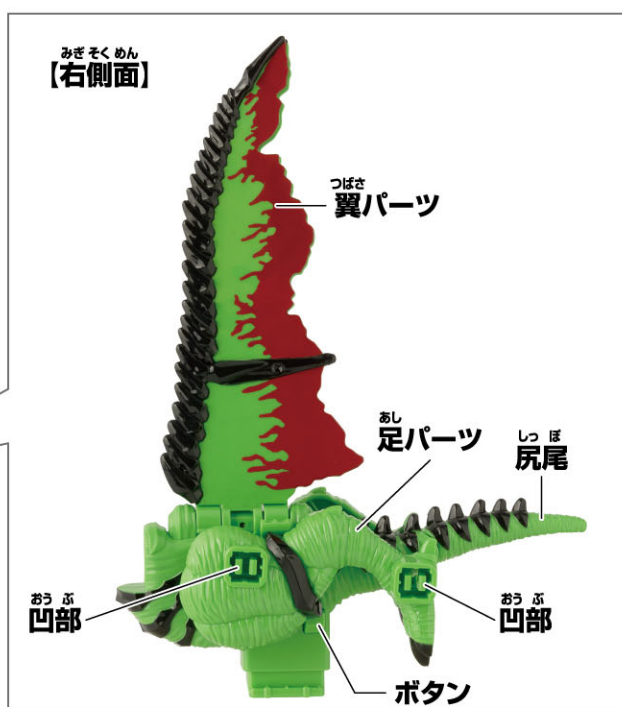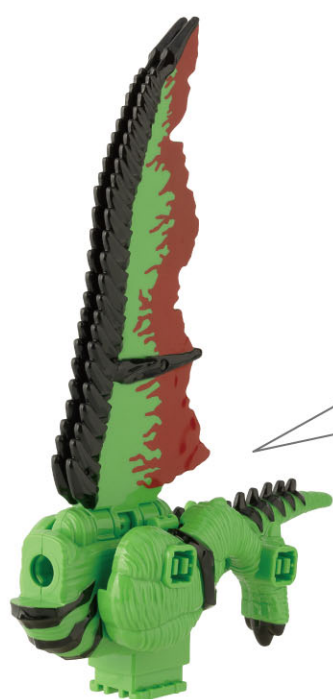

ヒカクB

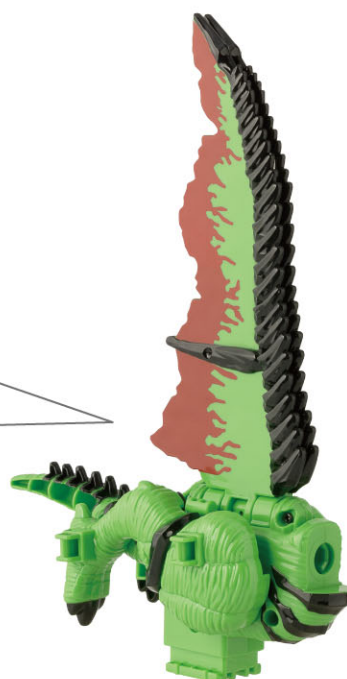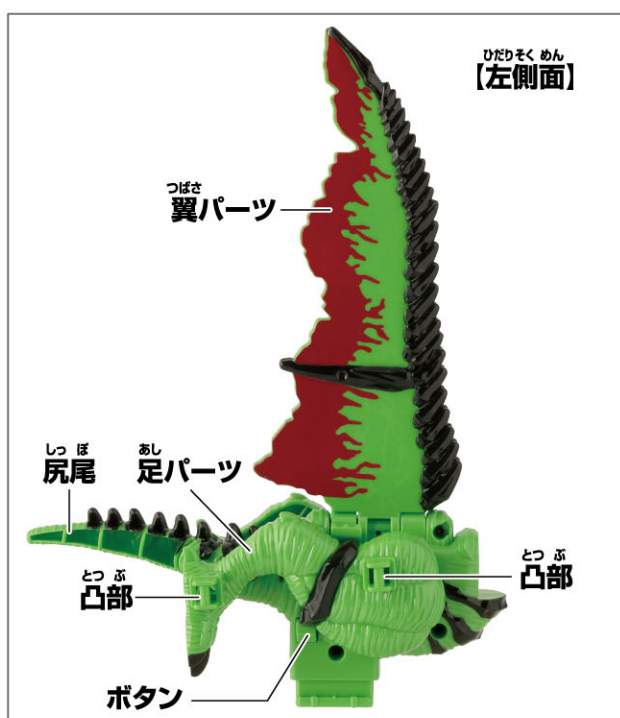

あそ かつ
エゴルギアの遊び方

エゴルギアのボタンを押します。
⇒ボタンを押すたびに絵柄が変わります。




ヒカクAの組み立て方

※セット内容の状態で始めます。

※ヒカクAを例に説明します。ヒカクBも同様の手順で組み立ててください。


1

ヒカクAのボタンを押しながら、足パーツを図のように変形させます。

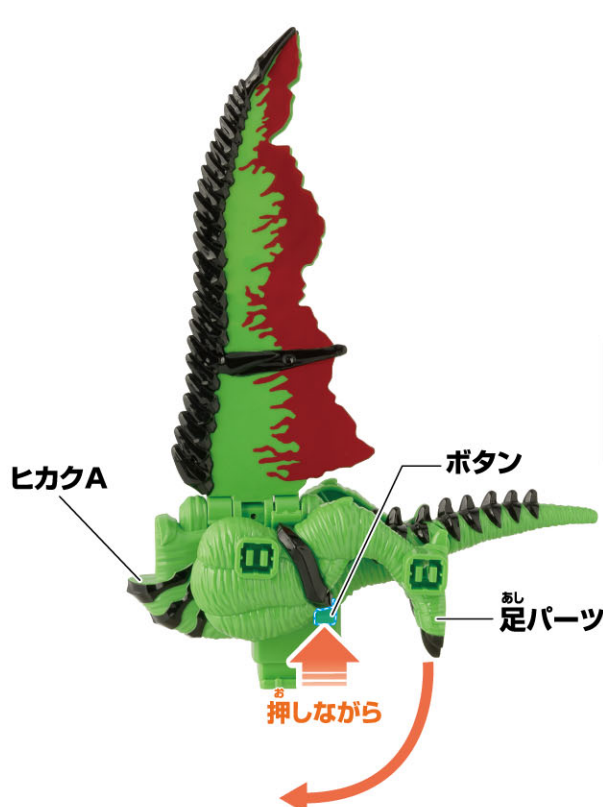

2

ヒカクAに頭部パーツを図のように取り付けます。

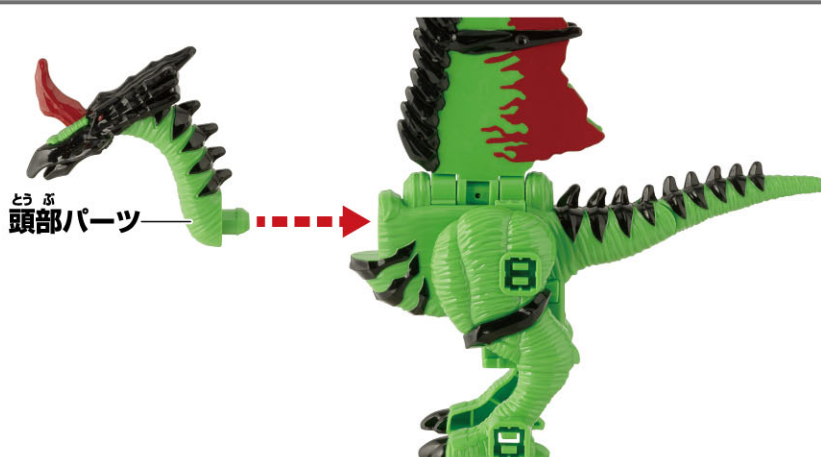

2


翼パーツを図のように展開させます。



※ヒカクBも同様の手順で組み立てます。

～翼パーツが外れてしまった場合～


翼パーツを畳んで、突起を片方ずつ取り付けると取り付けやすいです。

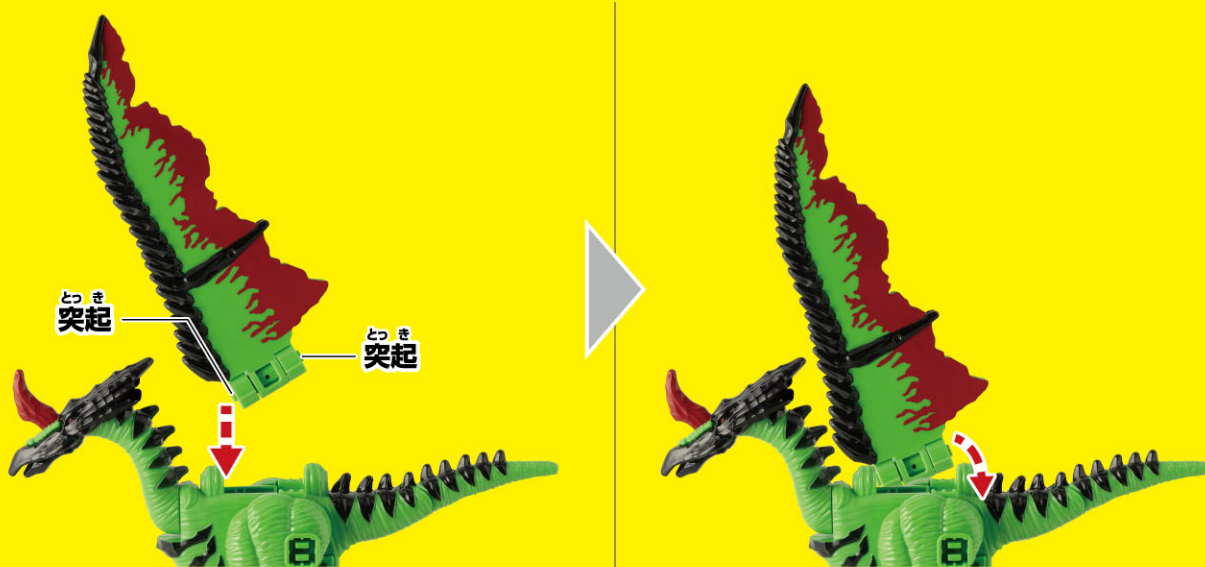

ヒカクA/ヒカクBの遊び方

※ヒカクAを例に説明します。

尻尾を矢印のように動かします。
→翼パーツが可動します。

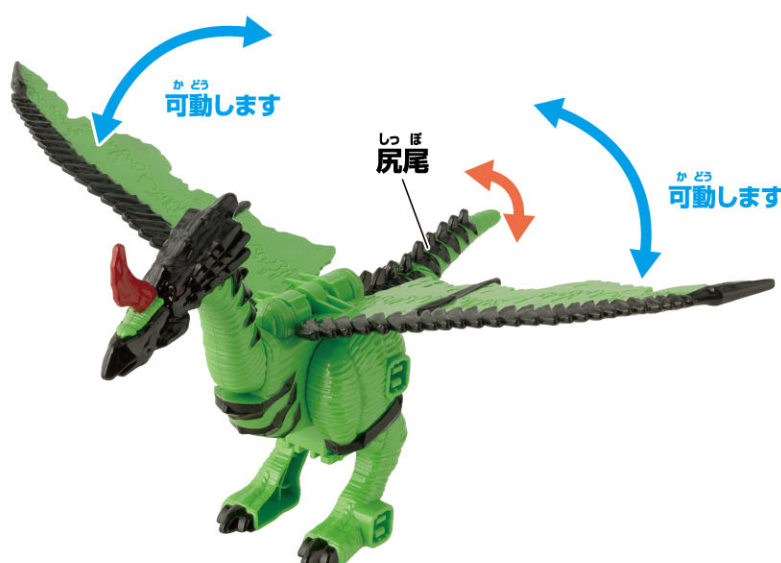


角獣ヒカクへの合体方法

※ヒカクA/ヒカクBが完成した状態で行います。


1

ヒカクAの翼パーツを図のように畳み、左側に倒します。
ヒカクBの翼パーツを図のように畳み、右側に倒します。

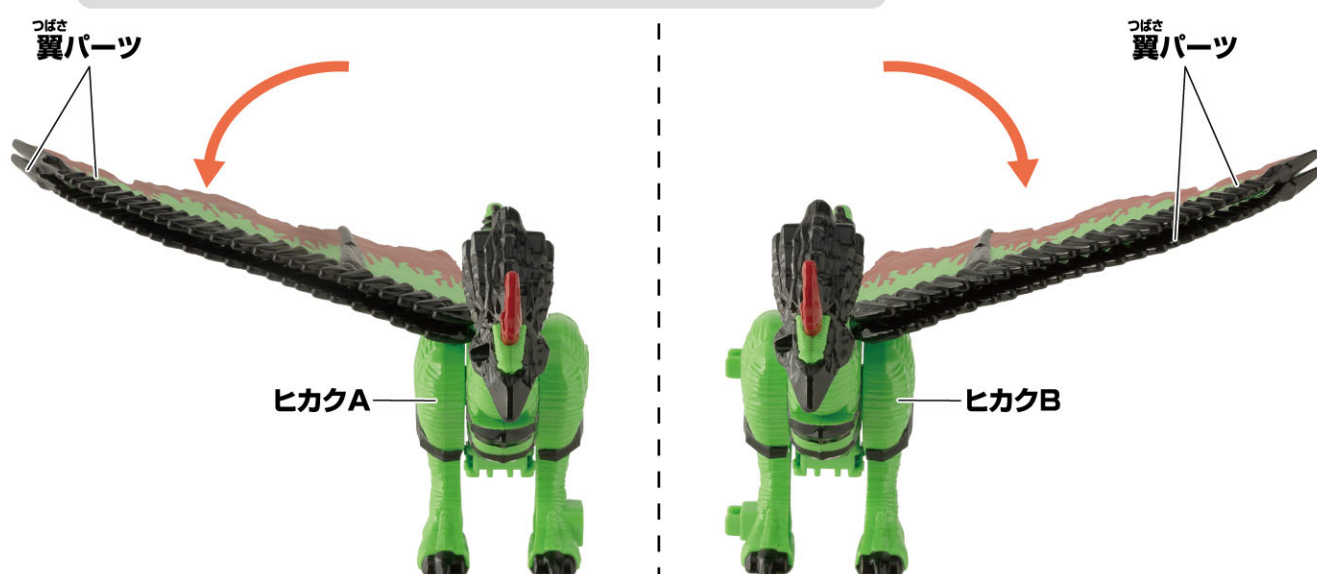


2

ヒカクAの足パーツ(左足)を図のように変形させます。
ヒカクBの足パーツ(右足)を図のように変形させます。
→翼パーツが固定されます。

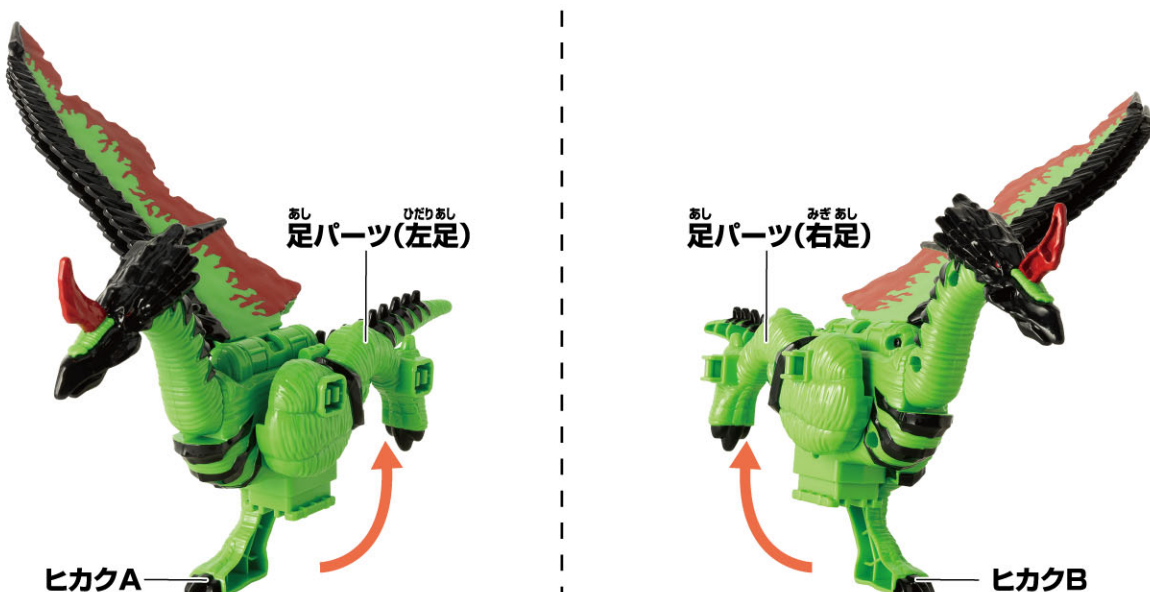


～足パーツが外れてしまった場合～

ストッパーがしっかりと上がっていることを確認し、
足パーツを図の向きで取り付けてください。
※ヒカクAの場合は左足側にストッパーがあります。
※ヒカクBの場合は右足側にストッパーがあります。

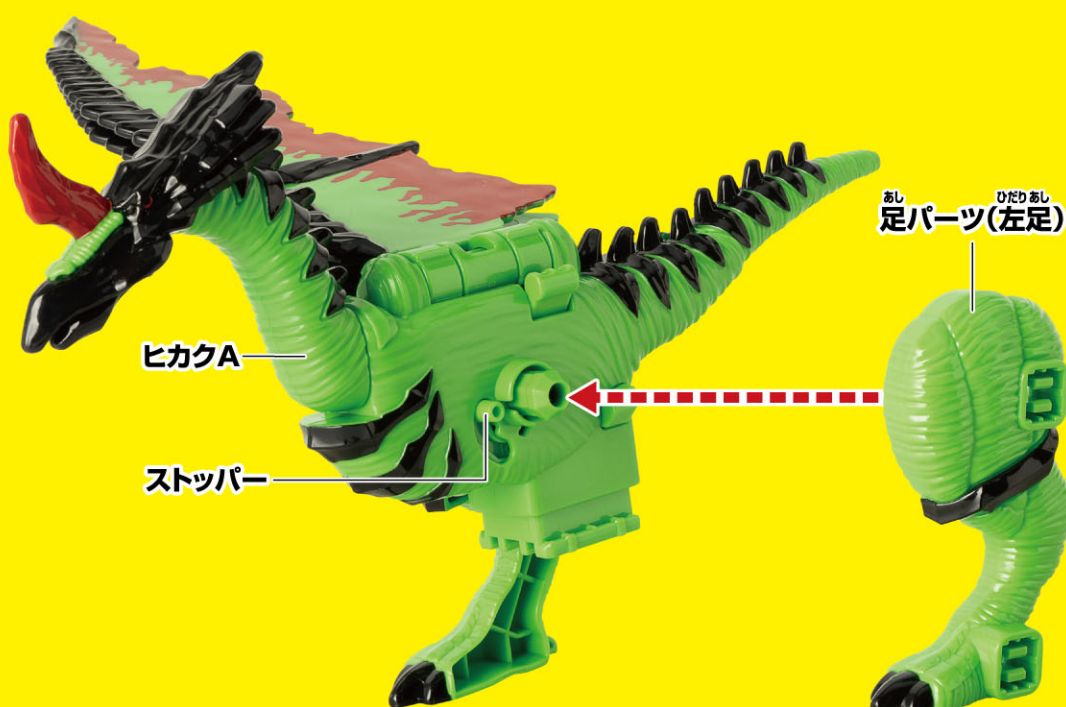

2

ヒカクAの凹部にヒカクBの凸部を取り付けます。

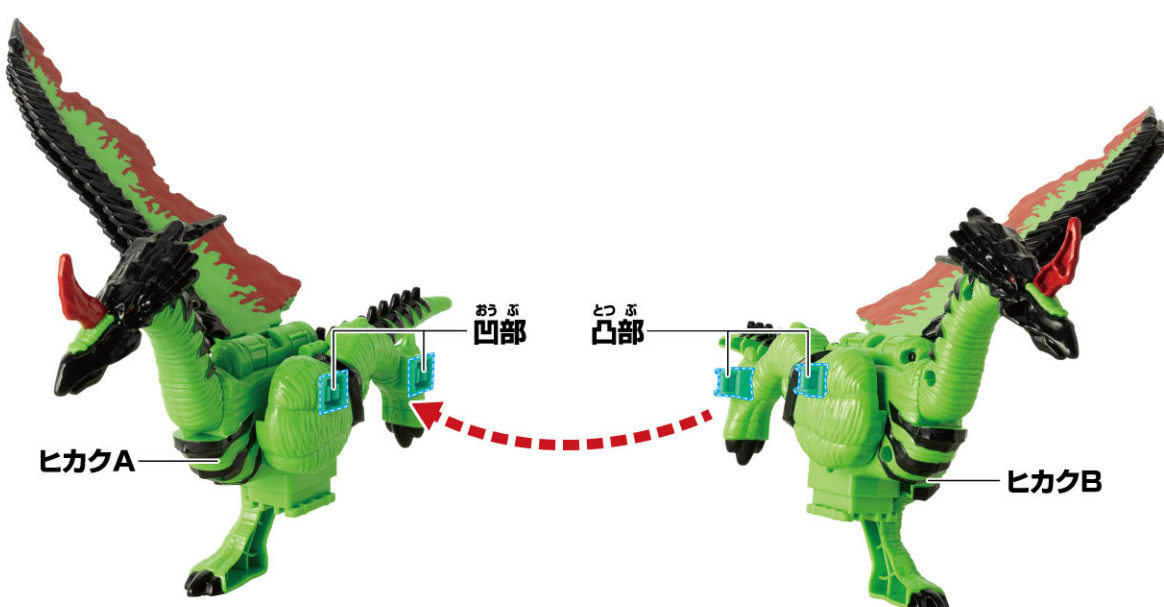

元に戻すには逆の手順で行います。


べつ う かくじゅう がっ たいじゅん び
別売りの角獣エンカクとの合体準備

かくじゅう かん せい しょうたい おこな
※角獣ヒカクが完成した状態で行います。

れい せつめい どう よう てじゅん へんけい
※ヒカクAを例に説明します。 ヒカクBも同様の手順で変形させてください。


1

かくじゅう しょうたい ぶん り
角獣ヒカクをヒカクAとヒカクBの状態に分離させます。

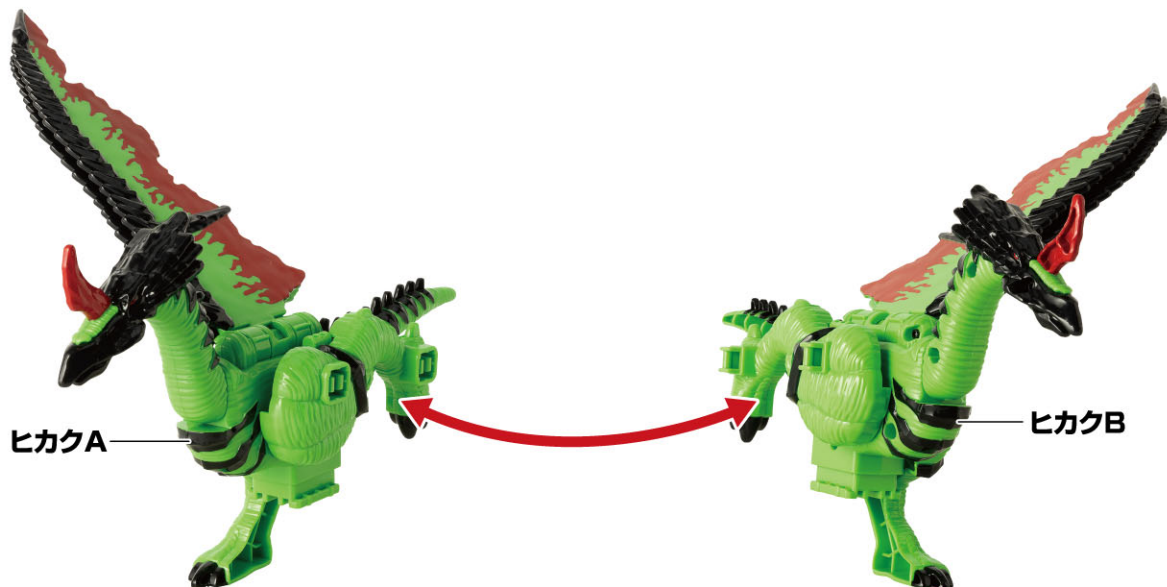

あし もと もど ぼ あい
～足パーツを元に戻す場合～


お あし もと もど
ボタンを押しながら足パーツを元に戻します。

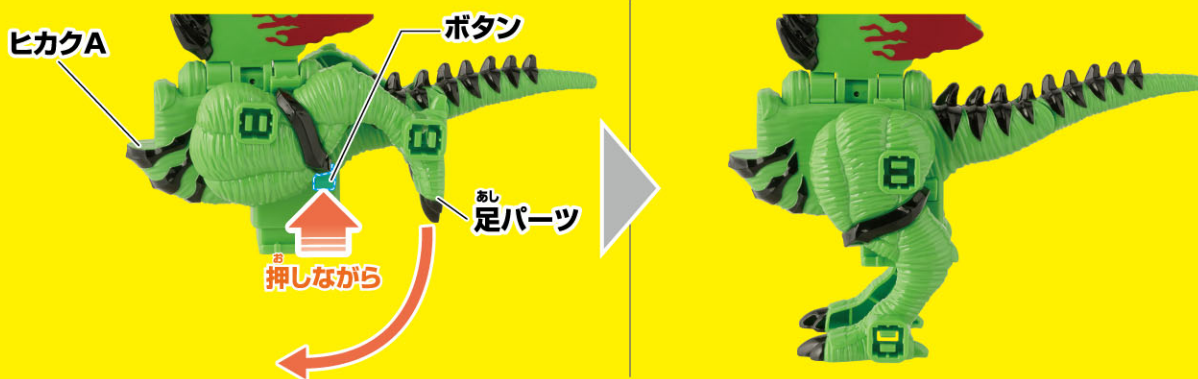

2

とう ぶ ひだりがわ かたむ
ヒカクAの頭部パーツを左側に傾けます。

とう ぶ みぎがわ かたむ
※ヒカクBは頭部パーツを右側に傾けます。

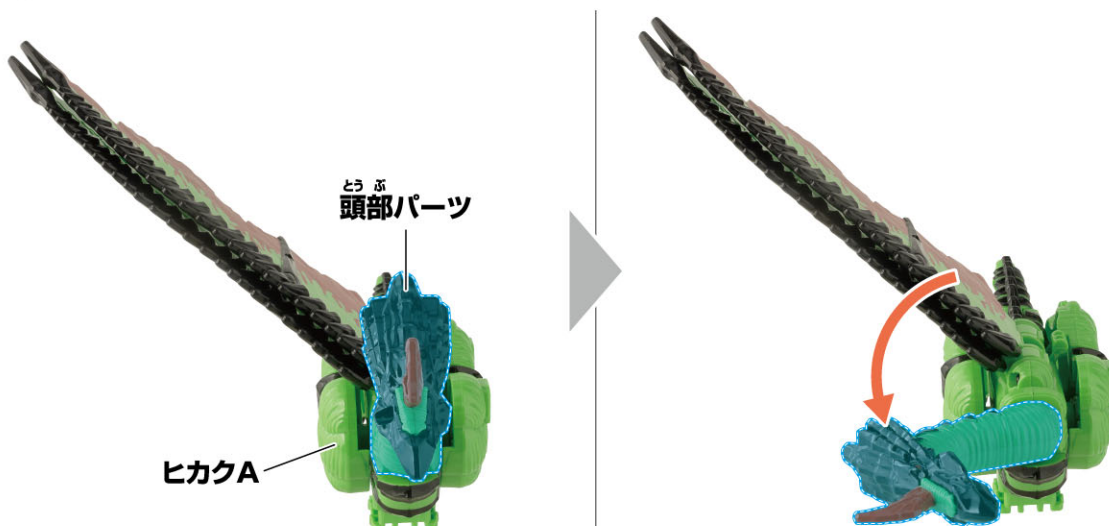

べつ う かくじゅう がっ たい 別売りの角獣エンカクとの合体

※別売りの角獣エンカクと
角獣覚醒器 オメガホーンを使用します。

※オメガホーン(合体武装)に
エゴルギアを装填する前の状態から
説明します。

※ヒカクAを例に説明します。

オメガホーン
(合体武装)


オメガホーン

エンカク



ヒカクAのレールをオメガホーンの右側のレールに
カチッと音がするまで図のように取り付けます。

※ヒカクBはオメガホーンの左側のレールにカチッと音がするまで取り付けてください。

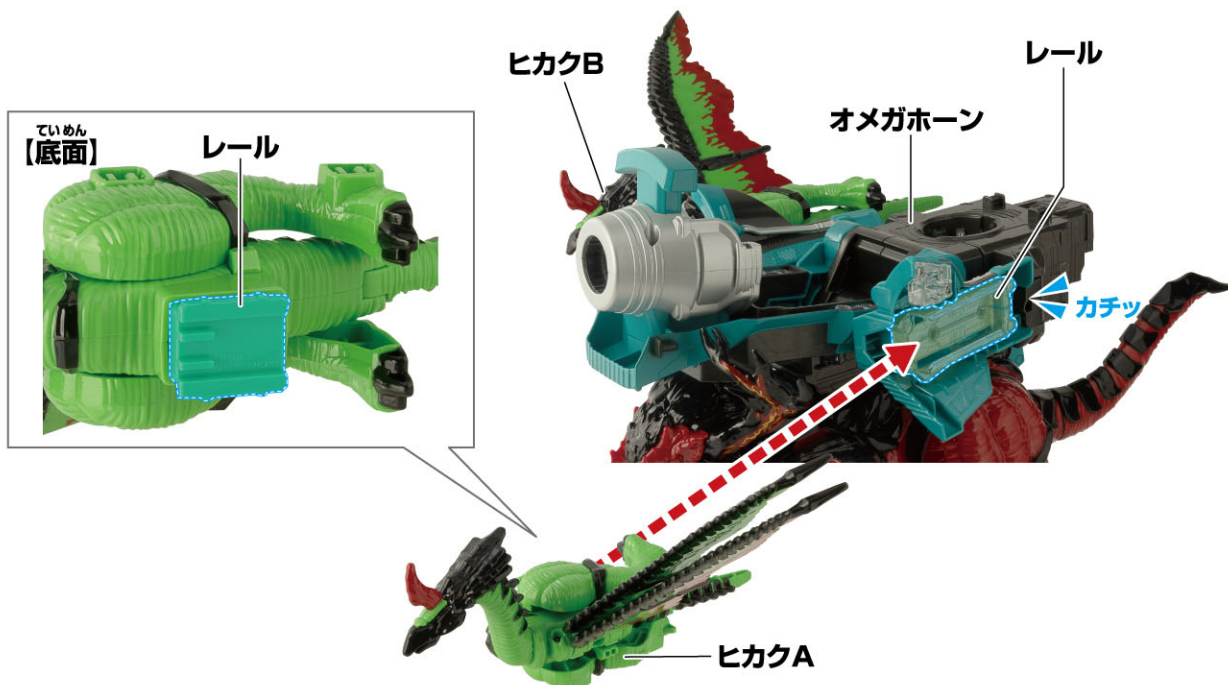

がっ たい かん じょう
合体完了!

※元に戻すには逆の手順で行います。

れんどうあそ ヒカクエゴルギアとの連動遊び


※ヒカクエゴルギアは右図の
えがらじょうたいはじ
絵柄の状態から始めます。



1

オメガホーンのエゴルギア装填部^{そうてんぶ}に
ヒカクエゴルギア^とを取り付けます。
→「合体完了音」が鳴ります。


※何もせず^{なに}に放置^{ほうち}していると、
やくびょうおしゅるい^{約10秒置きに3種類の「鳴き声」が}
じゅんばん^{順番に鳴ります。}

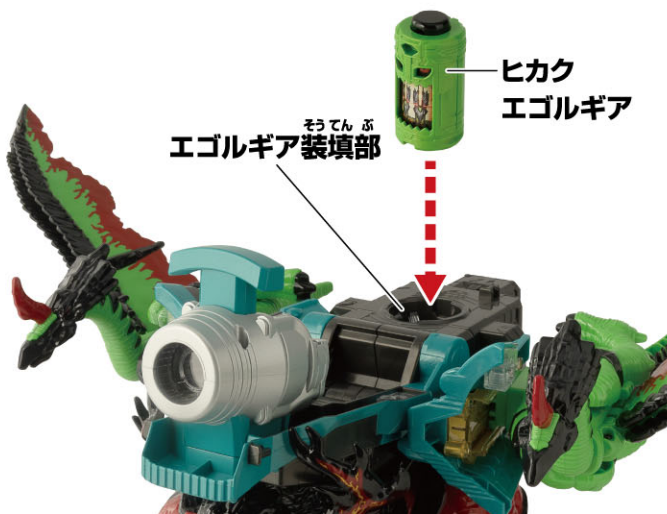

2

ヒカクエゴルギアのボタンを押します。

→ヒカクエゴルギアのえがら^{えがら}が^か変わり、
たいきおん^{「待機音」が鳴り、その後「合体必角技音」が鳴ります。}

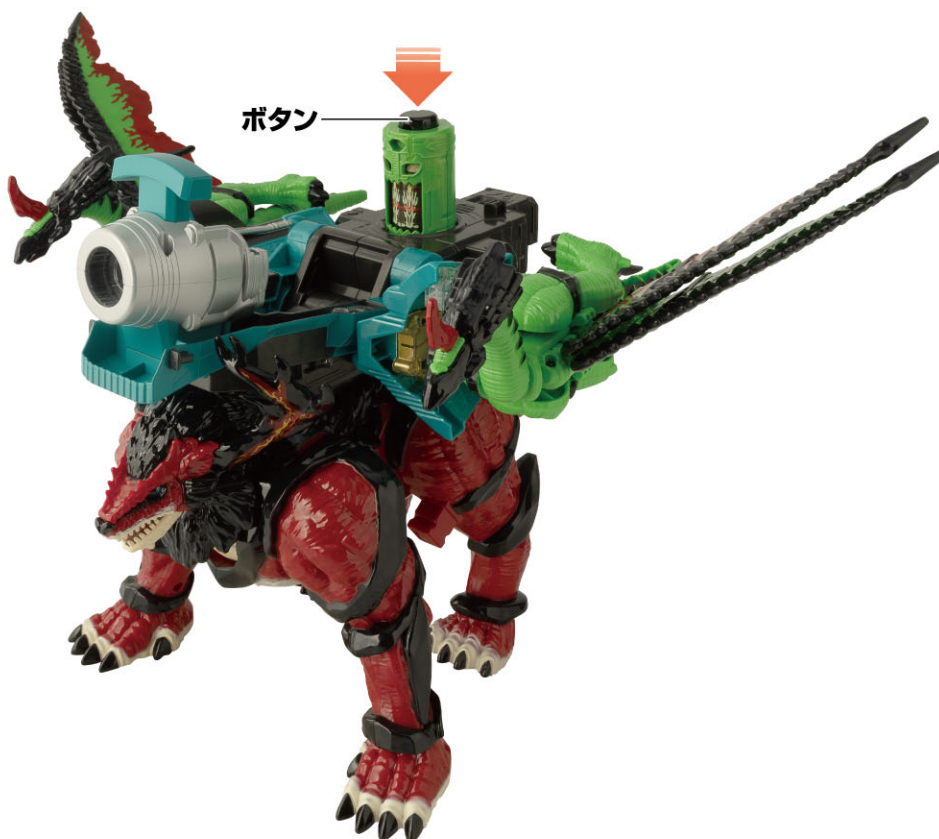

※角獣覚醒器^{かくじゅうかくせい} オメガホーンでのエゴルギア連動遊び^{れんどうあそ}は
エゴルギアシリーズ^{えがらしゅばん} (絵柄3種版/2種版) のWEB取説^{とりせつ}を確認してください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2852476>

WEB取説

