

エゴルギアシリーズ

(絵柄3種版/絵柄2種版)の遊び方

●「角醒ハンター オメガホーン」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【角醒ハンター オメガホーン関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※本WEB取扱説明書では「エンカクエゴルギア」(絵柄3種版)と「デンカクエゴルギア」(絵柄2種版)を例に説明します。

※セット内容は商品ごとに異なります。

内容



エゴルギア(絵柄3種版)…1



エゴルギア(絵柄2種版)…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品を対応している商品以外にセットしないでください。故障や破損の原因となります。

エゴルギアの遊び方

エゴルギア(絵柄3種版)

エゴルギアのボタンを押します。

→ ボタンを押すたびに絵柄が変わります。

※ エゴルギアの絵柄、ならびに商品開封時の絵柄は商品毎に異なりますが、
以下の例のように3種の絵柄が循環します。




れんどうせつめい
連動説明はP.3をご確認ください。

エゴルギア(絵柄2種版)

エゴルギアの天面パーツを矢印の方向に回します。

→ 絵柄が変わります。

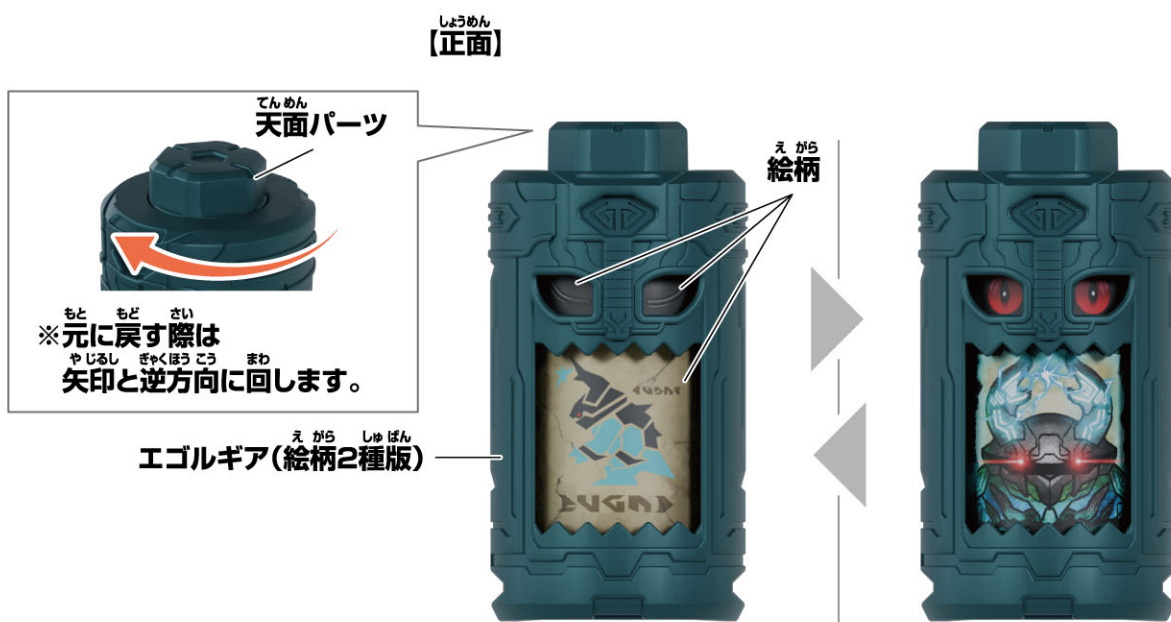

れんどうせつめい
連動説明はP.8をご確認ください。

別売りのDX角獣覚醒器 オメガホーンで召喚遊び【エゴルギア(絵柄3種版)】

※詳しくは別売りのDX角獣覚醒器 オメガホーンのWEB取説もご参照ください。

※エンカクエゴルギアは右図の絵柄の状態から始めます。

エンカク
エゴルギア

絵柄

音声認識モード

1

- ①エゴルギアのボタンを押します。
→絵柄が変わります。
- ②オメガホーンのエゴルギア装填部にエゴルギアを取り付けます。
→LEDが発光し、「召喚待機音」が鳴ります。

【天面】




エンカク
エゴルギア

①

②




エゴルギア装填部

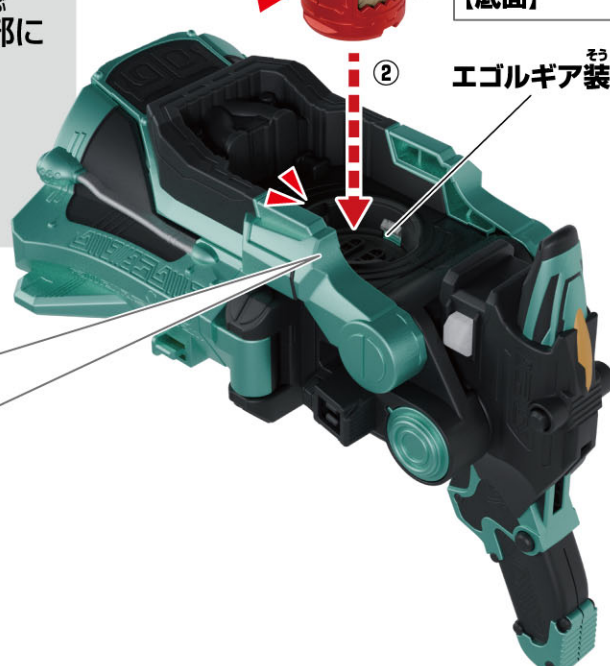

2

- ②トリガーを1回押します。
→LEDが発光し、「召喚待機音」が小さくなり、音声認識モードに移行します。

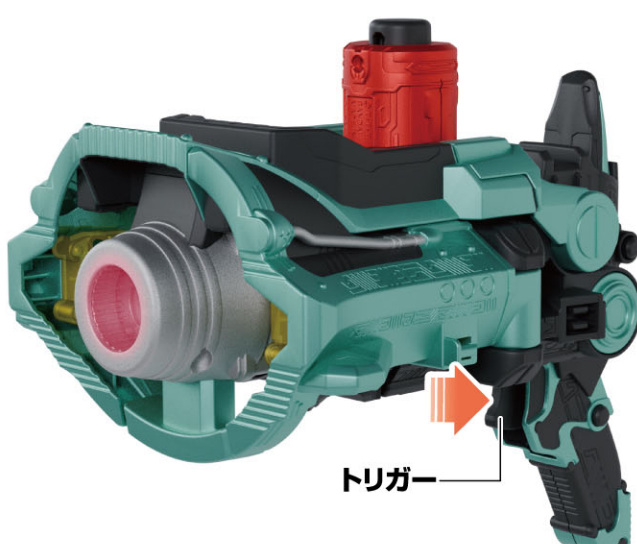

トリガー

3


- ③オメガホーンに向かって音声を入力します。
→LEDが発光し、「召喚音」が鳴ります。
※オメガホーンのマイク部分から約10cm以内の距離で行ってください。
※音声がうまく入力されない場合、オメガホーンとの距離を近づけるか、より大きな声で行ってください。

【天面】

(マイク拡大図)



マイク

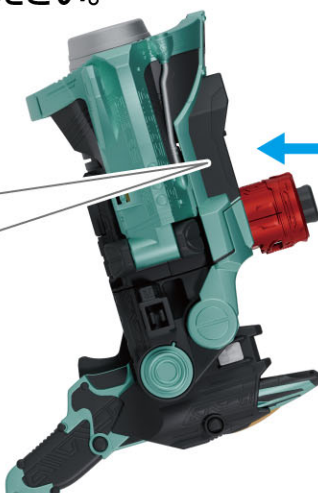

角醒せよ
エンカク!

約
約10cm

手動モード

※音声認識を省略したい場合は手動モードでも遊べます。

1

- ①エゴルギアのボタンを押します。
→絵柄が変わります。
- ②オメガホーンのエゴルギア装填部にエゴルギアを取り付けます。
→LEDが発光し、「召喚待機音」が鳴ります。

【天面】




エンカク
エゴルギア

①

②




エゴルギア装填部

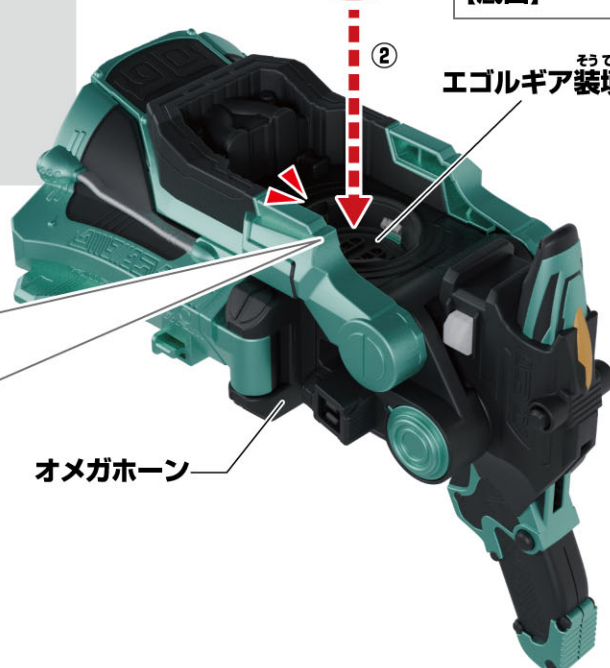

オメガホーン

2

- ②トリガーを2回連続で押します。
→LEDが発光し、「召喚音」が鳴ります。

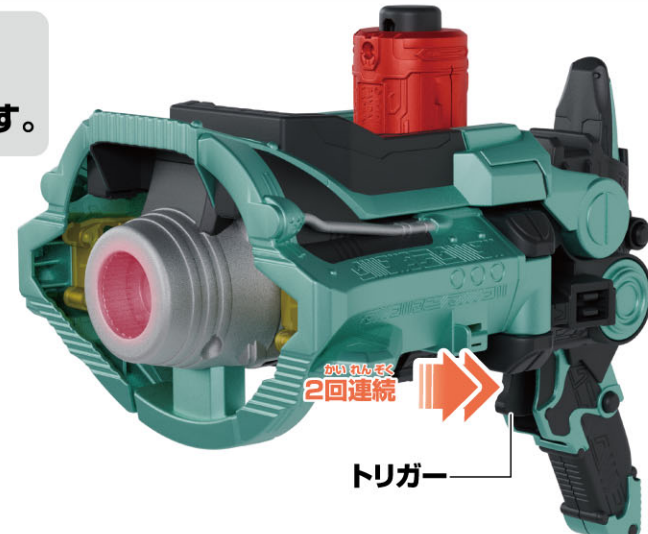

2回連続


トリガー

しょう かん つう じょう こう げき あそ 召喚通常攻撃遊び【エゴルギア(絵柄3種版)】

しょう かん あそ おこな あと おこな
※召喚遊びを行った後に行います。



おん せい にん しき 音声認識モード

- 1 トリガーを1回押します。
→「召喚待機音」が小さく鳴り、
音声認識モードに移行します。

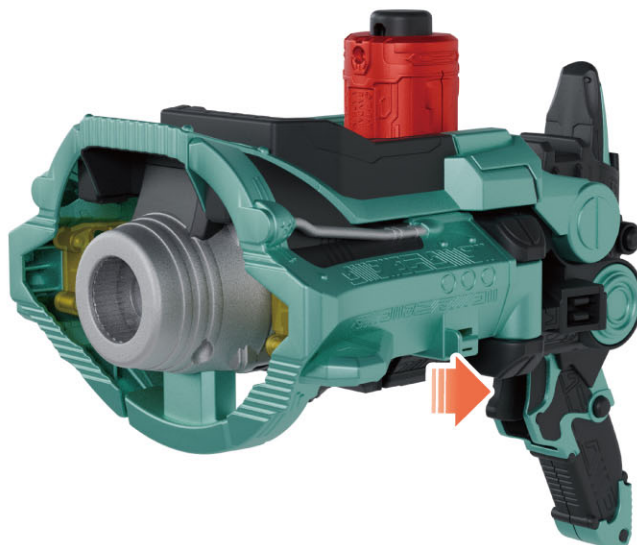

- 2 オメガホーンに向かって音声を入力します。
→LEDが発光し、「召喚通常攻撃音」が鳴ります。
※オメガホーンのマイク部分から約10cm
以内の距離で行ってください。


※音声が入りよく入力されない場合、
オメガホーンとの距離を近づけるか、
より大きな声で行ってください。

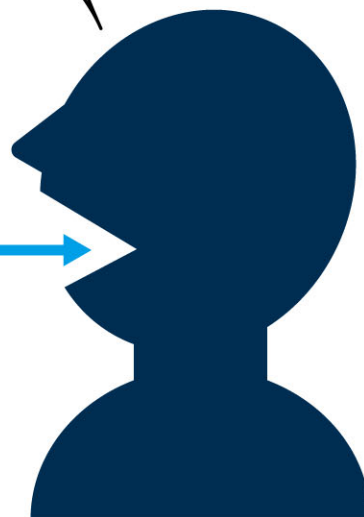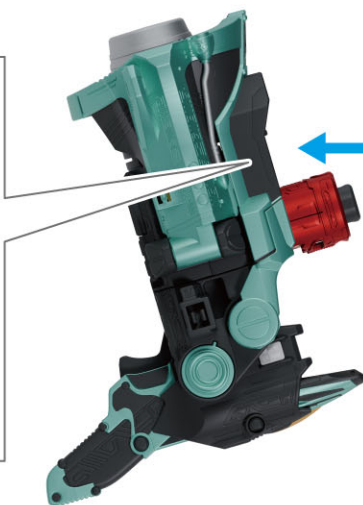

しゅ どう 手動モード

※音声認識を省略したい場合は
手動モードでも遊べます。

- トリガーを2回連続で押します。
→LEDが発光し、
「召喚通常攻撃音」が鳴ります。

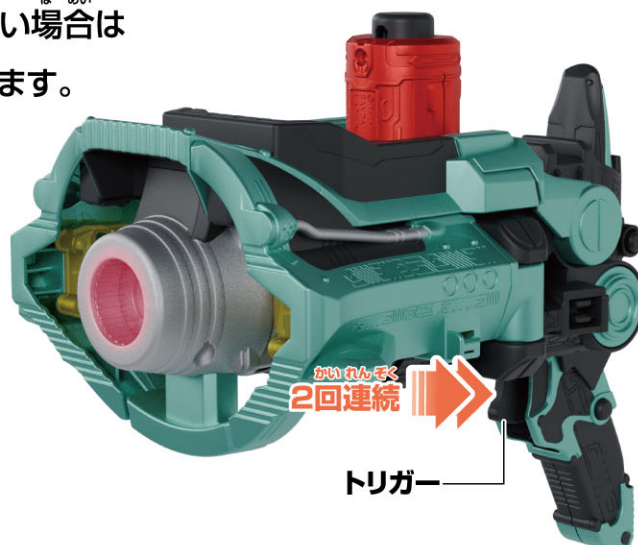

しょう かん ひっ さつ わざ あそ え から しゅ ばん 召喚必殺技遊び【エゴルギア(絵柄3種版)】


※ しょう かん あそ おこな あと おこな
召喚遊びを行った後に行います。

おん せい にん しき 音声認識モード

- 1 エゴルギアのボタンを押します。
→ LEDが発光し、
しょう かん ひっ さつ わざ たい き おん な
「召喚必角技待機音」が鳴ります。




- 2 トリガーを1回押します。
→ LEDが発光し、
しょう かん ひっ さつ わざ たい き おん ちい
「召喚必角技待機音」が小さくなり、
おん せい にん しき い こう
音声認識モードに移行します。

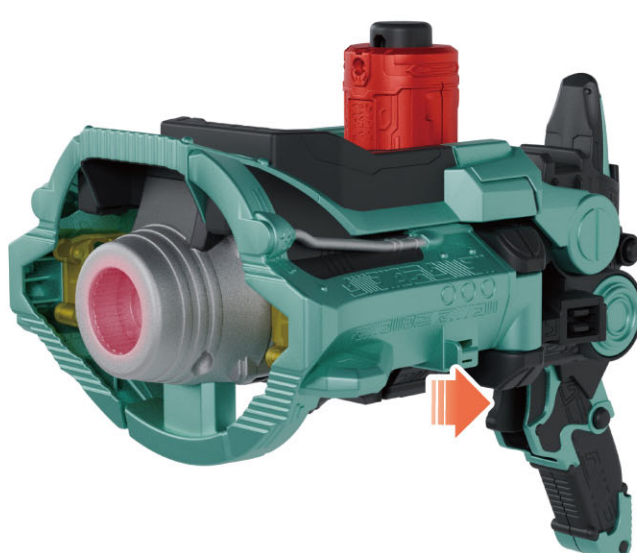

- 3 オメガホーンに向かって音声を入力します。
→ LEDが発光し、「召喚必角技音」が鳴ります。
※ オメガホーンのマイク部分から約10cm
い ない きょ り おこな
以内の距離で行ってください。

※ おん せい にん しき にゅうりょく ば あい
音声が入ましく入力されない場合、
オメガホーンとの距離を近づけるか、
より大きな声で行ってください。

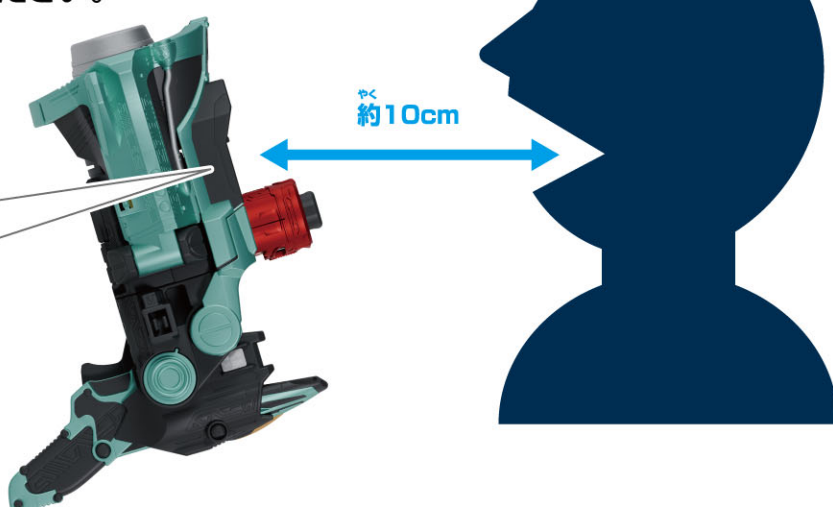

しゅ どう 手動モード

※ おん せい にん しき しゅうりゃく ば あい
音声認識を省略したい場合は
しゅ どう あそ
手動モードでも遊べます。

- 1 エゴルギアのボタンを押します。
→ LEDが発光し、
しょう かん ひっ さつ わざ たい き おん な
「召喚必角技待機音」が鳴ります。



- 2 トリガーを2回連続で押します。
→ LEDが発光し、
しょう かん ひっ さつ わざ おん な
「召喚必角技音」が鳴ります。





と っ 取り付けます。



と はす 取り外します。




うご 動かします。

オメガホーン(合体武装)の必角技遊び(エゴルギア(絵柄3種版))

- ※詳しくは別売りのDX角獣覚醒器 オメガホーン、DX角獣 エンカクのWEB取説もご参照ください。
※DX角獣覚醒器 オメガホーンは、オメガホーン・ファイター状態から始めます。

1

エンカクにオメガホーンを図のように取り付けます。

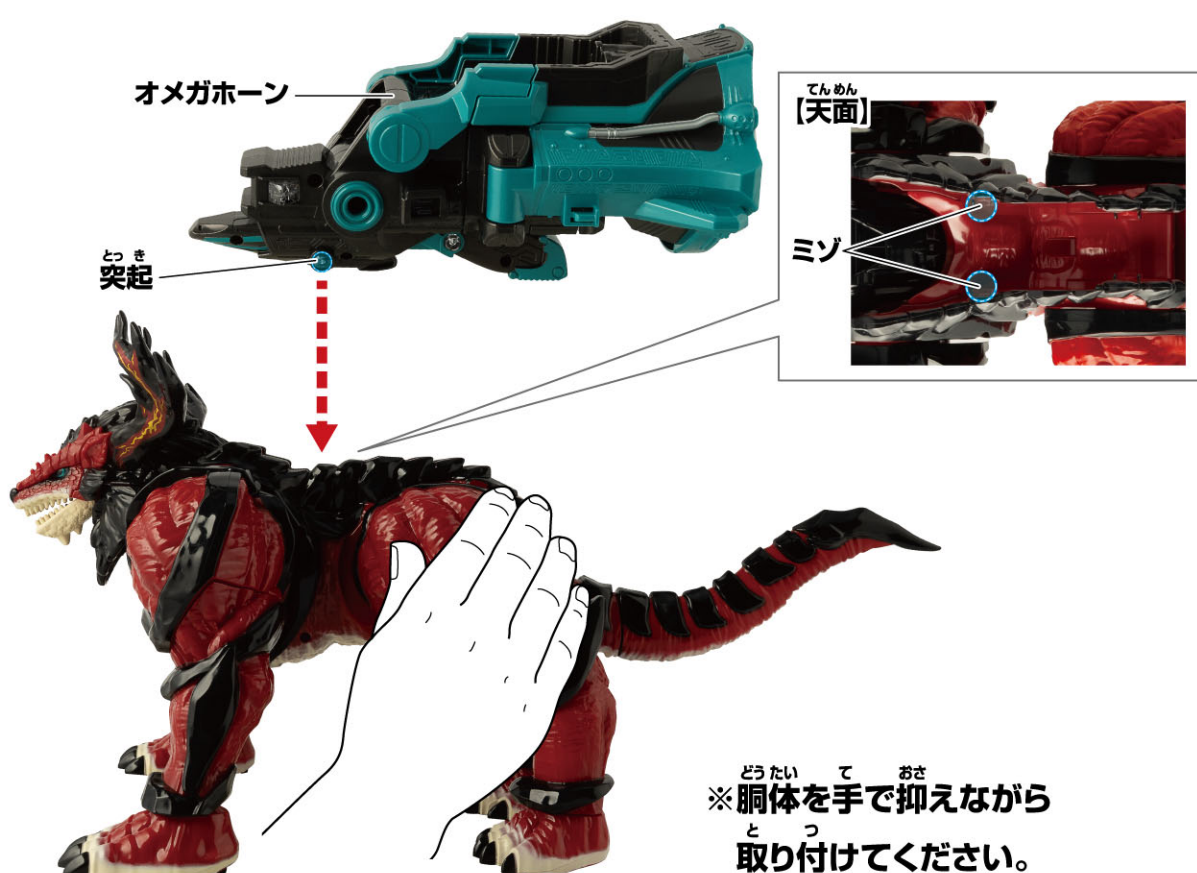

2

オメガホーンのAパーツの凸部をオメガホーンの凹部に取り付けます。

※反対側も同様です。



3

オメガホーンのBパーツを図のように変形させます。
→「効果音」が鳴ります。



4

オメガホーンのエゴルギア装填部にエンカクエゴルギアを図の向きで取り付けます。
→「合体完了音」が鳴ります。



オメガホーン(合体武装)
完成!

※元に戻す際は逆の手順で行います。

※何もせずに放置していると、約15秒置きに3種類の「鳴き声」が順番に鳴ります。

オメガホーン(合体武装)の必角技遊び【エゴルギア(絵柄3種版)】

エンカクエゴルギアのボタンを押します。

→エンカクエゴルギアの絵柄が変わり、
「待機音」が1回鳴り、
その後「合体必角技音」が鳴ります。



別売りのDX角獣覚醒器 オメガホーンで召喚遊び【エゴルギア(絵柄2種版)】

※詳しくはDX角獣覚醒器 オメガホーンのWEB取説もご参照ください。

※デンカクエゴルギアは右図の絵柄の状態から始めます。

デンカク
エゴルギア

絵柄

音声認識モード

1

- ①エゴルギアの天面パーツを矢印の方向に回します。
→絵柄が変わります。
- ②オメガホーンのエゴルギア装填部にエゴルギアを取り付けます。
→LEDが発光し、「召喚待機音」が鳴ります。

天面パーツ

デンカク
エゴルギア

①

ていめん
【底面】


エゴルギア装填部

てんめん
【天面】



2

- ②トリガーを1回押します。
→「召喚待機音」が小さくなり、音声認識モードに移行します。

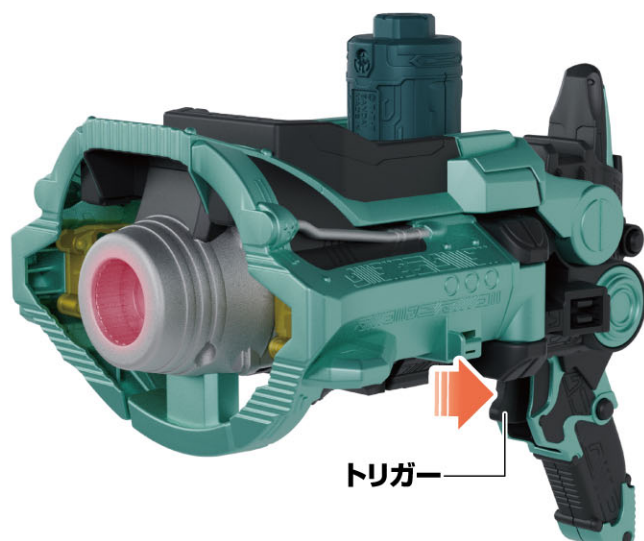


トリガー

3

- ③オメガホーンに向かって音声を入力します。
→LEDが発光し、「召喚音」が鳴ります。
※オメガホーンのマイク部分から約10cm以内の距離で行ってください。
※音声が入りよく入力されない場合、オメガホーンとの距離を近づけるか、より大きな声で行ってください。

てんめん
【天面】 (マイク拡大図)

マイク

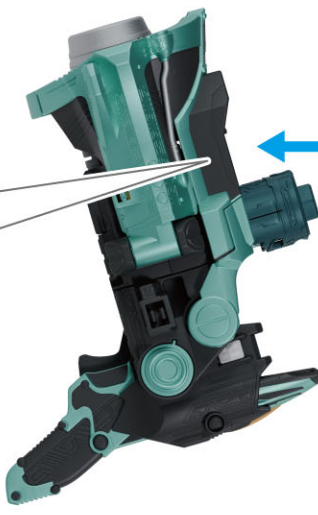

角醒せよ
デンカク!

約
10cm

手動モード

※音声認識を省略したい場合は手動モードでも遊べます。


1

- ①エゴルギアの天面パーツを矢印の方向に回します。
→絵柄が変わります。
- ②オメガホーンのエゴルギア装填部にエゴルギアを取り付けます。
→LEDが発光し、「召喚待機音」が鳴ります。

てんめん
【天面】



オメガホーン

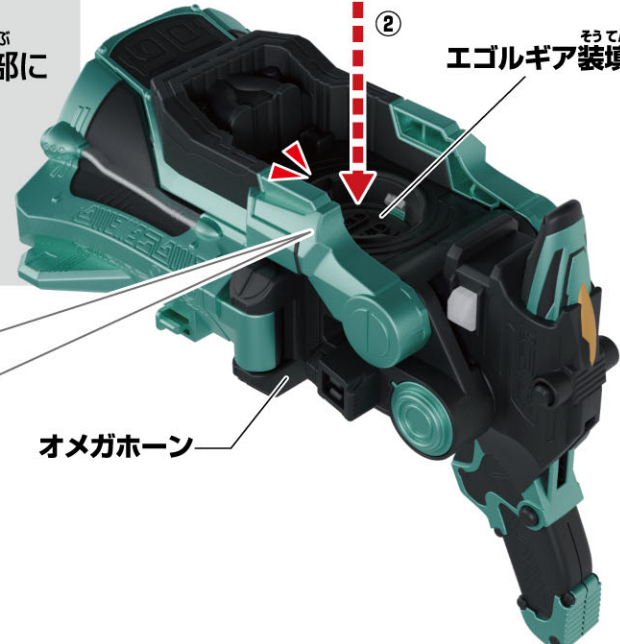


①

ていめん
【底面】

エゴルギア装填部

2

- ②トリガーを2回連続で押します。
→LEDが発光し、「召喚音」が鳴ります。

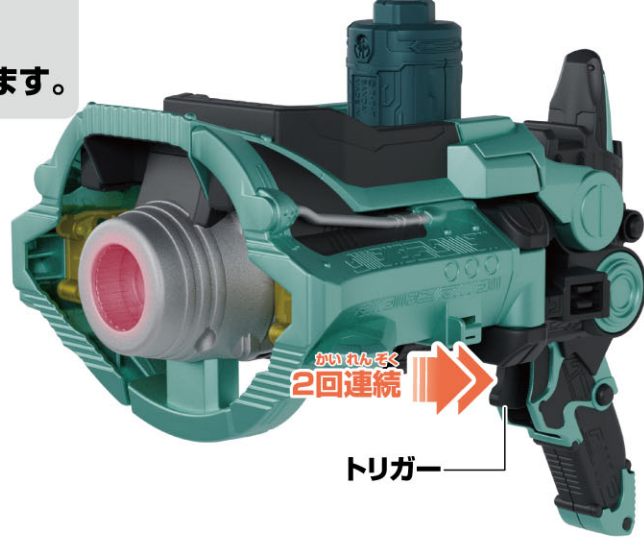


トリガー

しょう かん つう じょう こう げき あそ 召喚通常攻撃遊び【エゴルギア(絵柄2種版)】

しょう かん あそ おこな あと おこな
※召喚遊びを行った後に行います。


おん せい にん しき 音声認識モード

1 トリガーを1回押します。
→「召喚待機音」が小さく鳴り、
音声認識モードに移行します。

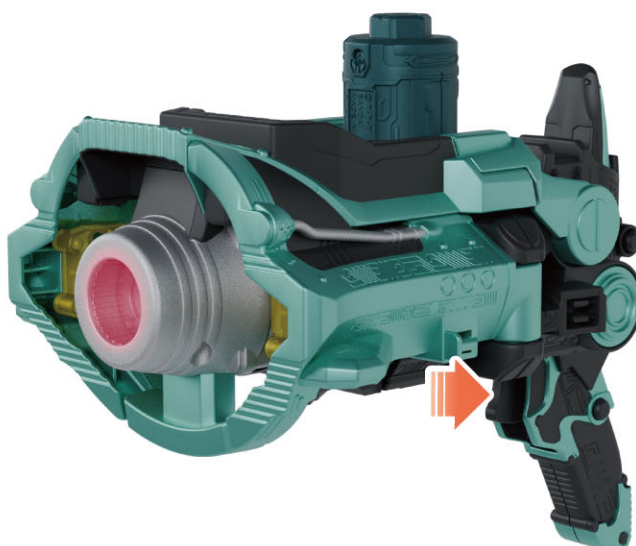


2 オメガホーンに向かって音声を入力します。
→LEDが発光し、「召喚通常攻撃音」が鳴ります。
※オメガホーンのマイク部分から約10cm
以内の距離で行ってください。

※音声が入うまく入力されない場合、
オメガホーンとの距離を近づけるか、
より大きな声で行ってください。

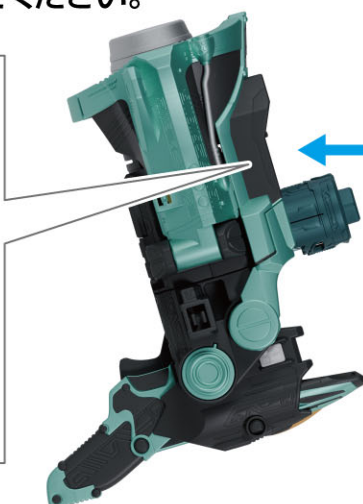


やく 約10cm

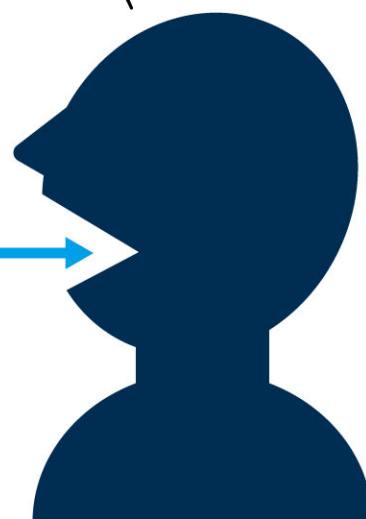

しゅ どう 手動モード

※音声認識を省略したい場合は
手動モードでも遊べます。

トリガーを2回連続で押します。
→LEDが発光し、
「召喚通常攻撃音」が鳴ります。

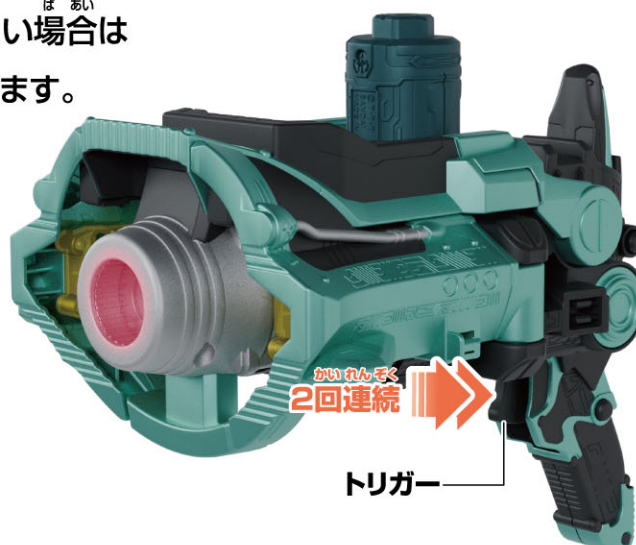

オメガホーン(合体武装)の必角技遊び【エゴルギア(絵柄2種版)】

※詳しくは別売りのDX角獣覚醒器 オメガホーン、DX角獣 エンカクのWEB取説もご参照ください。

※DX角獣覚醒器 オメガホーンは、オメガホーン合体武装状態から始めます。

1 エンカクにオメガホーンを取り付けます。(P.6参照)



オメガホーン(合体武装)
完成!

※元に戻す際は逆の手順で行います。

※何もせずに放置していると、
約15秒置きに3種類の「鳴き声」が
順番に鳴ります。

2 オメガホーンのエゴルギア装填部に デンカクエゴルギアを図の向きで取り付けます。 →「待機音」が1回鳴り、その後 「必角技音」が鳴ります。

