

デラックス

DXオメガアナライザーの遊び方

●「角醒ハンター オメガホーン」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【角醒ハンター オメガホーン関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

オメガアナライザー…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!



各部名称

てんめん
【天面】

そうてんぶ
装填部

オメガアナライザー

しょうめん
【正面】



カバー

つうしん
通信ボタン

へんしん
変身ボタン

スピーカー

はいめん
【背面】



でんげん
電源スイッチ

でんち
電池ぶた

電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品の電池を使用してください。

※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

※音が正しく鳴らない、起動音が繰り返し鳴る場合は、電池切れの可能性が高いため、新品の電池に交換してください。

はいめん
【背面】

①電池ぶたを取り外します。

①-1 オメガアナライザー背面の電池ぶたのネジを

⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

②電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を

間違えないように入れます。


③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と

オメガアナライザーのミゾを合わせ、

電池ぶたのネジを

①-1と逆方向に回して閉じます。

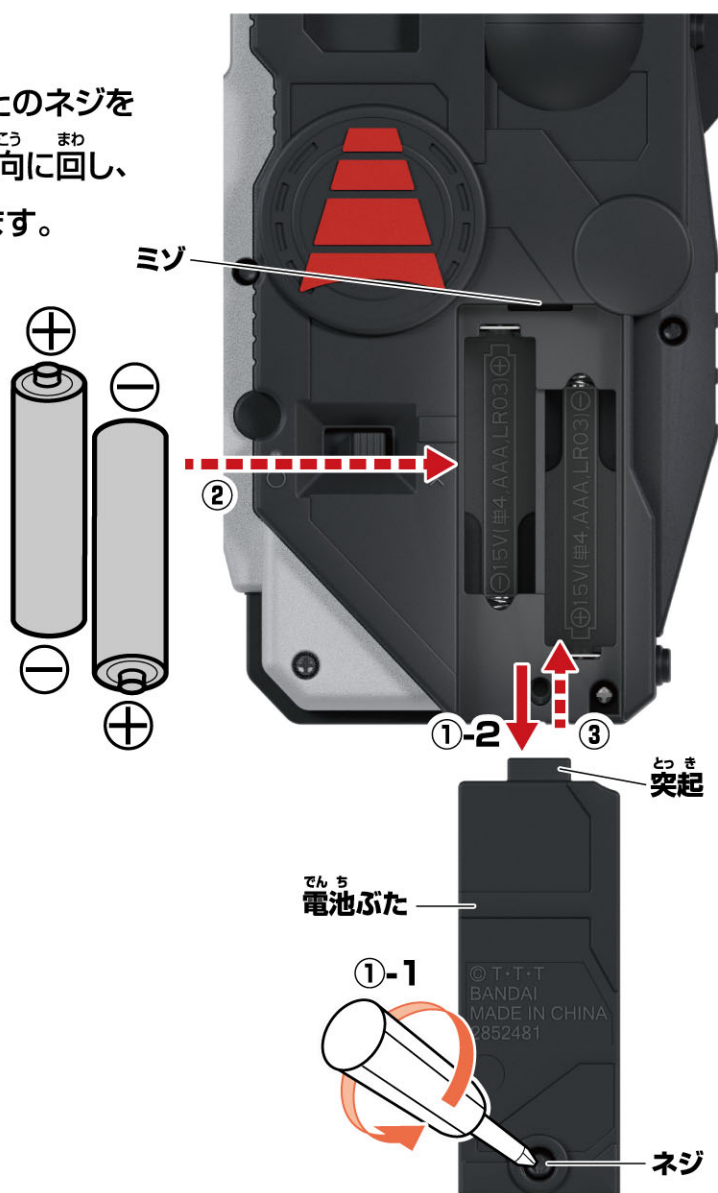

単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ乾電池専用

電源の入れ方


オメガアナライザー背面の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

はいめん
【背面】

オメガアナライザー

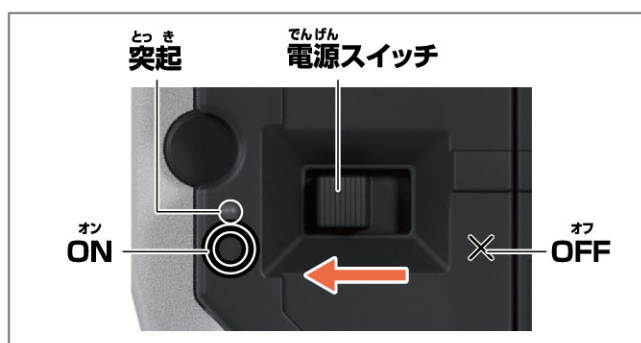

オメガアナライザーの遊び方

オメガアナライザーのボタンを押します。
→ ボタンを押すたびに音声がかかります。

きょうりよく
強力なエゴルギアの
はんのうかんち
反応を感知しました!



通信ボタン

じゅんばん 順番	おんせい 音声
1	つうしんかいしおん 通信開始音
2	きょうりよく 強力なエゴルギアの反応を感知しました!
3	かくじゅうしゅつげん 角獣出現!
4	せんとうたいせい すいしやうき 戦闘態勢を推奨! 気をつけて!
5	つうしんしゅうりやうおん 通信終了音

※5の後は1に戻ります。

変身ボタン

じゅんばん 順番	おんせい 音声
1	へんしんおん 変身音
2	へんしんかいじょおん 変身解除音

※1と2の音声が交互にかかります。

エゴルギア(別売り)の解析遊び

※セット内容以外は別売りです。

- 1** エゴルギアをオメガアナライザーの
装填部に装填します。
→装填音が鳴ります。



- 2** カバーを矢印の方向に
動かします。



- 3** 通信ボタンまたは、変身ボタンを押します。
→「角獣名」、「クラス名」、
「クラスごとの音声」が鳴ります。

エンカク クラスΩ
(クラスΩの音声)

※エゴルギアを取り外す場合は逆の手順で行います。

※エゴルギアを取り外すと、「取り外し音」が鳴ります。

※『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』
関連アイテムのエモルギアシリーズも
同様に装填して遊ぶことができます。

※一部装填して遊ぶことができないエモルギアシリーズもあります。

装填できない形状のエモルギアを無理やり装填しないでください。

