

タドルクエストガシャット
& バンバンシューティングガシャット
TADDLER QUEST GASHAT & BANG BANG SHOOTING GASHAT

あそ び 方
の 遊 び 方

セット内容 各部名称

タドルクエスト
ガシャット…1



バンバンシューティング
ガシャット…1



各ガシャットのボタンを押します。
→下記音声順に鳴り、LEDが発光します。



順番	音声
①	タドルクエスト!
②	ゲームクリア音、 ゲームオーバー音が ランダムに鳴ります。



順番	音声
①	バンバンシューティング!
②	ゲームクリア音、 ゲームオーバー音が ランダムに鳴ります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



《使用上の注意》●ライダーガシャットにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が開き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●ライダーガシャット裏面の2次元コードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合に2次元コードを読み取れないことがありますのでご注意ください。


はじめ あそ まえ
初めて遊ぶ前に...

ライダーガシャットの 絶縁シートの取り外し方

①ライダーガシャット裏側の

電池ふたにある
絶縁シートを
矢印の方向に
引き抜きます。

②リセットボタンを 先の細い棒などで軽く押します。

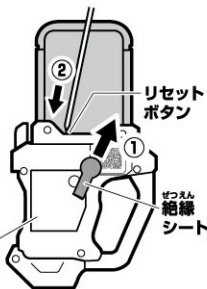

【裏側から見た図】

ライダーガシャットのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①ライダーガシャット裏側の電池ふたを取り外します。

①-1 電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。


②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とライダーガシャットのミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は
上側が⊕に、
下側が⊖に
なるように
セットします。

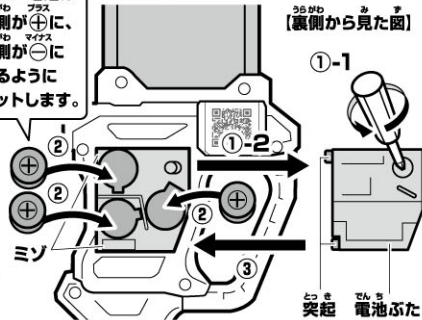

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

LEVEL 1 べつり へんしん デラックス **別売りの変身ベルト DXゲームドライバーでレベル1に変身!!** ※詳しくは別売りの「変身ベルト DXゲームドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

1 タドルクエストガシャットのボタンを押します。



2 ゲームドライバーの SLOT 1 に、タドルクエストガシャットをセットします。




ゲームドライバーの SLOT 1 に、タドルクエストガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
⇒挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。



LEVEL 2 へんしん **レベル2に変身!!** ※「レベル1に変身!!」の後に行います。

ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
⇒レバー開き音→レベルアップ音→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

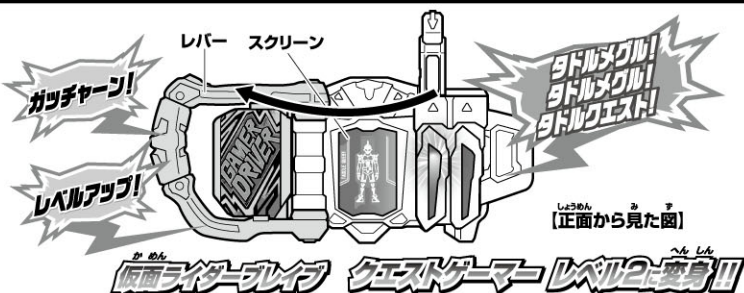


LEVEL 3 べつり つか **別売りのライダーガシャットを使って、レベル3にレベルアップ!!**

別売りの「変身ベルト DXゲームドライバー」に付属するマイティアアクションXガシャットを使用します。

! マイティアアクションXガシャットでレベル2に変身した状態から始めます。

1 ゲームドライバーのレバーを閉じます。

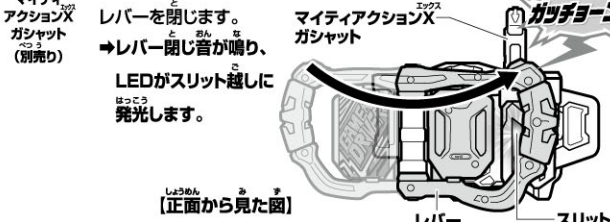

2 ゲームドライバーの SLOT 2 にタドルクエストガシャットをセットします。

ゲームドライバーの SLOT 2 にタドルクエストガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
⇒挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。



3 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。⇒レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、


⇒ **マイティアアクションXガシャット**

レベル2変身音が鳴り、LEDが発光します。

⇒ **タドルクエストガシャット**

レベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。

LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

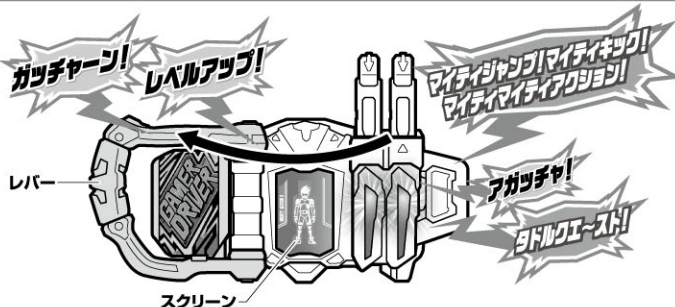

LEVEL 1 別売りの変身ベルト DXゲームドライバーでレベル1に変身!! ※詳しくは別売りの「変身ベルト DXゲームドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

1 バンバンシューティングガシャットのボタンを押します。



2 ゲームドライバーのスロット1に、バンバンシューティングガシャットをセットします。




ゲームドライバーのスロット1に、バンバンシューティングガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。



LEVEL 2 レベル2に変身!! ※「レベル1に変身!!」の後に行います。

ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音→レベルアップ音→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

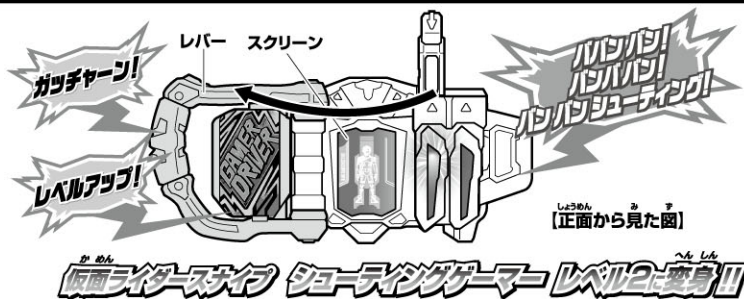

LEVEL 3 別売りのライダーガシャットを使って、レベル3にレベルアップ!!

別売りの「変身ベルト DXゲームドライバー」に付属するマイティアアクションXガシャットを使用します。


! マイティアアクションXガシャットでレベル2に変身した状態から始めます。

1 ゲームドライバーのレバーを閉じます。



2 ゲームドライバーのスロット2にバンバンシューティングガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロット2にバンバンシューティングガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

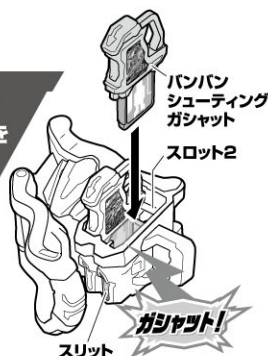

3 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、

→マイティアアクションXガシャット

レベル2変身音が鳴り、LEDが発光します。

→バンバンシューティングガシャット

レベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。

LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

