

SUPER BEST
DX爆走バイクガシャット
&キメワザスロットホルダー
BAKUSOU BIKE GASHAT & KIMEWAZA SLOT HOLDER

SUPER BEST
DX爆走バイクガシャット
&キメワザスロットホルダー

LIMITED CLEAR EDITION


あそ ぶ
の遊び方

セット内容/各部名称

キメワザスロットホルダー本体…1



ホルダー
パーツ…1



バイク
爆走バイクガシャット…1



各ガシャットのボタンを押します。
→下記音声順に鳴り、LEDが発光します。



順番	音声
1	爆走バイク!
2	ゲームクリア音、 ゲームオーバー音が ランダムに鳴ります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいけない

＜使用上の注意＞●ライダーガシャットにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が届きにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●キメワザスロットホルダーには、ライダーガシャット以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●ライダーガシャット裏面の2次元コードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合に2次元コードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

はじめて遊ぶ前に…


ライダーガシャットの 絶縁シートの取り外し方

①ライダーガシャット裏側の

電池ふたにある
絶縁シートを
矢印の方向に
引き抜きます。

②リセットボタンを
先の細い棒など
で軽く押します。

電池ふた
【裏側から見た図】

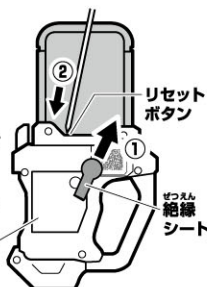

ライダーガシャットのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①ライダーガシャット裏側の電池ふたを取り外します。

①-1 電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起とライダーガシャットのミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は上側が⊕、下側が⊖になるようにセットします。

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)


●セットされている電池はテスト用です

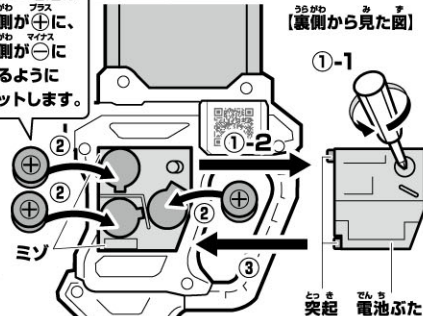

キメワザスロットホルダーの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

キメワザスロットホルダー本体のミゾにホルダーパーツの突起①を図のように差し込みます。

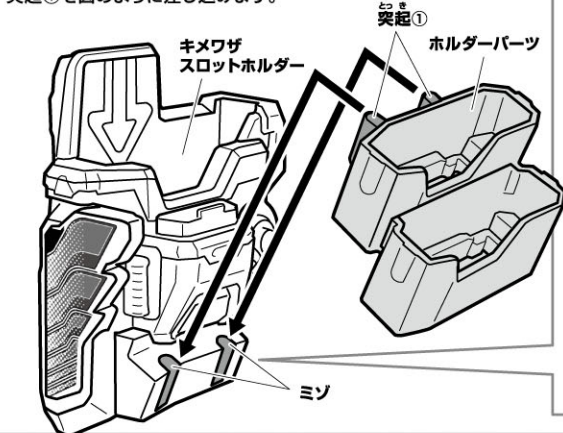

突起②がカチッと乗り越えるまで、差し込んでください。





【裏側から見た図】



別売りの「変身ベルトDXゲームドライバー」への装着

ゲームドライバーのベルト左(L)にキメワザスロットホルダーのフック部分を上から差し込みます。

キメワザスロットホルダー
【側面から見た図】

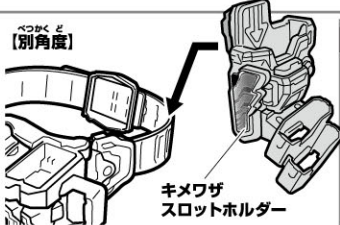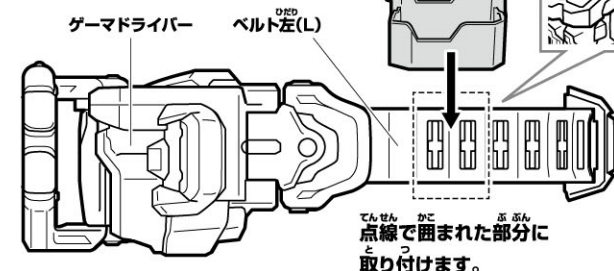


ポイント

フック部分は無理に開くと破損する恐れがありますので、取り付ける際にはご注意ください。



フック

【正面から見た図】


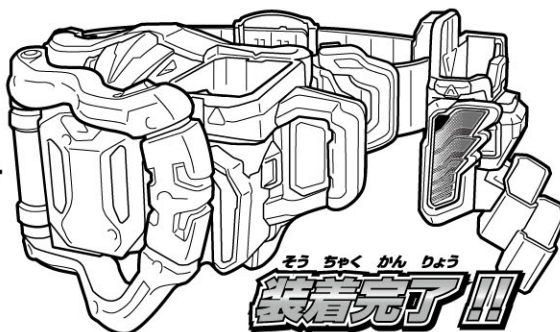


ベルトがしっかりとゲームドライバー本体にはまっているかどうか、ベルトを引っ張って確認してから取り付けてください。

装着完了!!

キメワザスロットホルダーに ライダーガシャットをセット!

ホルダーパーツにライダー
ガシャットを2個セットすることができます。

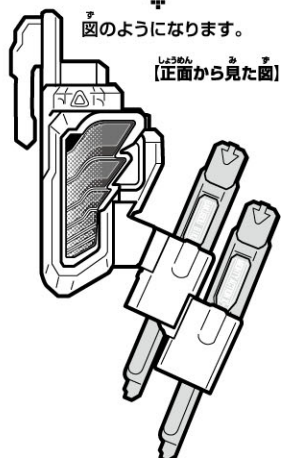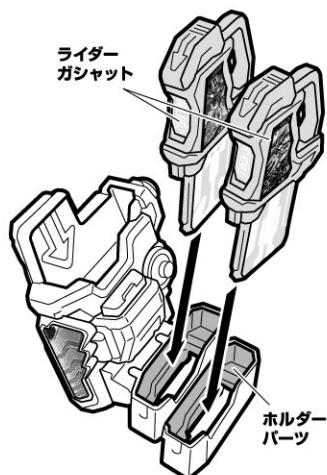

ひっさつわざ はつどう 必殺技を発動!

1 キメワザスロットホルダーに
爆走バイクガシャットを
セットします。

キメワザスロットに
爆走バイクガシャットを、
カチッと音がするまで
差し込みます。
→挿入音が鳴り、LEDが
スリット越しに
発光します。



2 ボタンを押します。

ボタンを押します。
→「キメワザ!」→
「必殺待機音」が鳴り、
LEDがスリット越しに
発光します。
※必殺待機音は
約30秒で止まります。



3 再びボタンを押します。

再びボタンを押します。
→「必殺技音」が鳴り、LEDが
スリット越しに発光します。
その後、ランダムに
「会心の一発!」と
鳴る場合があります。

