


SUPER BEST

仮面ライダー ゲッターロボ

あそ かな
の遊び方

セット内容

ゲッターロボ本体...1

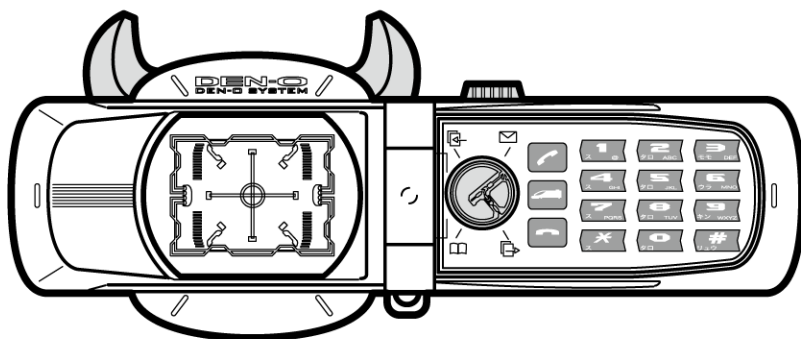

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



くちにいれない

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。

遊ぶ前に…ケータロス本体の乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞きとりにくかったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

●ケータロス本体に電池を入れます。


①電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら、矢印の方向にスライドさせて、電池ぶたを外します。

②単4乾電池2本(別売り)の+ - を間違えないように入れます。


③電池ぶたの凸部を本体のミゾに合わせて電池ぶたを戻します。

④電源スイッチをO(ON)にします。

※電源スイッチをO(ON)にすると起動音が鳴りLEDが点灯します。

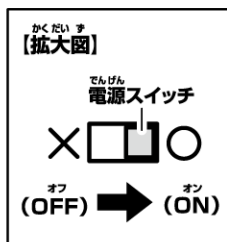

【裏側から見た図】

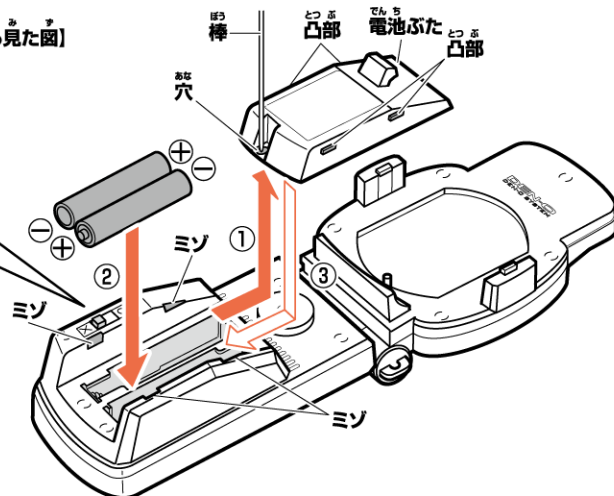


単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

各部の名称

- ①ツノ ②変身ボタン(LED)
- ③コールボタン ④デンライナーボタン
- ⑤オフボタン ⑥ナンバーキー
- ⑦必殺技ボタン

(デンオウベルトとの合体モードの際に使用します。)

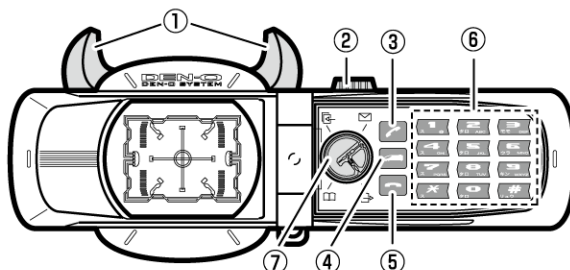

※ボタンを押し間違えたとき
オフボタンを押すと、
押したボタンはキャンセルされます。


※ナンバーキーは
[1] ~ [9] のキーです。

遊び方-1

画面の開閉

1

ツノを回転させて、カチッと音が
鳴るまで図の位置に収納します。

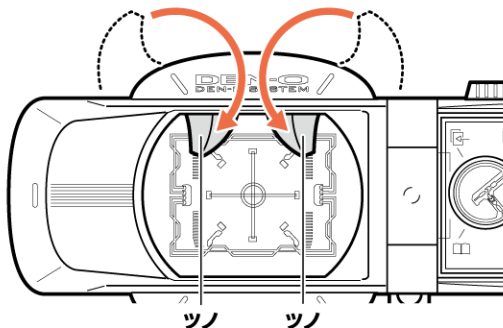


2

画面を開閉することができます。

開いた状態


【真横から見た図】



閉じた状態

画面

【真横から見た図】

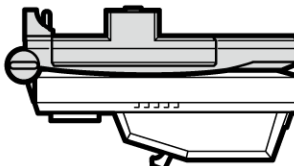

画面を開く時の注意

図 1

画面を開く時は図の
角度まで開きます。
(開いた状態の
正しい角度です。)

【真横から見た図】



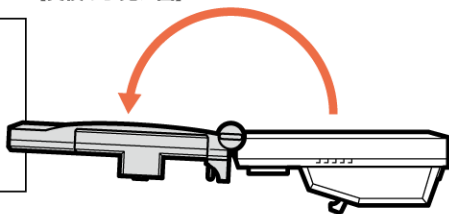


図 2

図の角度まで開くとツノが
自動的に出てしまいます。
ツノが出た時は画面を上
図 1 の角度にして収納
してください。

【正面から見た図】

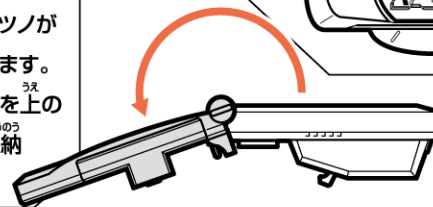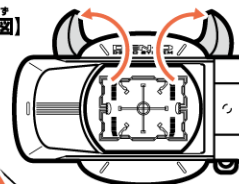

※画面を開いた状態から始めます。




クライマックスフォームへの変身

1 特定のナンバーキーを押した後に、コールボタンを押します

右図のナンバーキーの組み合わせの最後にコールボタンを押すと、LEDが光って音声が届き、待機サウンド状態になります。




- ※このナンバーキーの組み合わせの最後にコールボタンを押せば、同じナンバーキーを2回以上押したり、押す順番を変えても、同様の待機サウンド状態になります。
- ※ナンバーキーを全部押した後にコールボタンを押しても、同様の待機サウンド状態になります。
- ※待機サウンド時にコールボタン、デンライナーボタン、オフボタンのいずれかのボタンを押すと、待機サウンドが止まります。(コールボタンを押した場合は着信メロディーが鳴ります。)

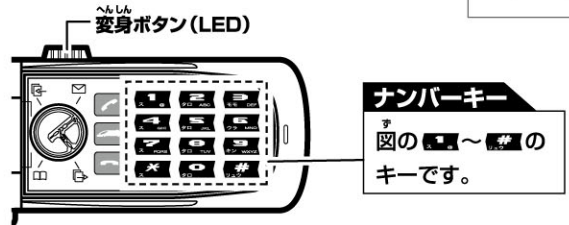

2 変身ボタンを押します

- 変身ボタンを押すと、LEDが光り「クライマックスフォーム」の音声と変身サウンドが鳴ります。
- ※変身ボタンのみ押した場合も同様の音声が鳴ります。
- ※変身サウンドが鳴っている間に、変身ボタン以外のボタンを押すと、変身サウンドが止まります。

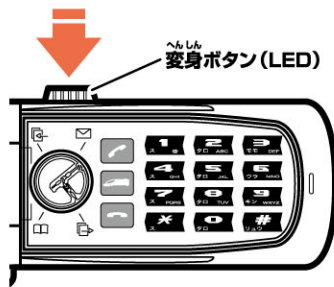

デンライナー召喚音

- 右図のナンバーキーの組み合わせの最後にデンライナーボタンを押すと、デンライナー召喚音が鳴り、LEDが点灯します。
- ※同じナンバーキーを2回以上押したり、押す順番を変えても同様の音声が鳴ります。



イメージとの電話遊び

着信メロディーを鳴らす



通常時にコールボタンを押すと、着信メロディーが鳴り、LEDが点滅します。

着信メロディーを止める



コールボタンをもう一度押すと、着信メロディーが止まります。※着信メロディーは3回で自動的に止まります。

クライマックスフォームへの変身の組み合わせ以外の

- 「ナンバーキー + コールボタン」を押すと、イメージ達のセリフが鳴り、LEDが点灯します。
- ※最後に押したナンバーキーによって、電話に出るイメージが決まります。
- ※「クライマックスフォームへの変身」の組み合わせ以外であれば、どのようなナンバーキーの組み合わせでも、各イメージのセリフが鳴り、LEDが点灯します。
- ※各イメージのセリフはランダムに鳴ります。

最後に押したナンバーキー	+ コールボタン	電話に出るイメージ
1 (モモ)	+	モモタロスイメージ
2 (ウラ)	+	ウラタロスイメージ
3 (キン)	+	キンタロスイメージ
4 (リュウ)	+	リュウタロスイメージ

【例】 (ナンバー) (ナンバー) (コールボタン) → 最後に押したナンバーキーがモモタロスイメージのセリフがランダムで鳴ります。


合体モードの遊び方

※別売りのSUPER BEST DXデンオウベルトを使用します。

1 正面パーツを取り外します


「DXデンオウベルト」の銀色の正面パーツを取り外します。
指かけ部に指をかけ、正面パーツの下側から取り外してください。

※正面パーツが外れにくい場合は、
徐々に力を入れて、ゆっくり外してください。

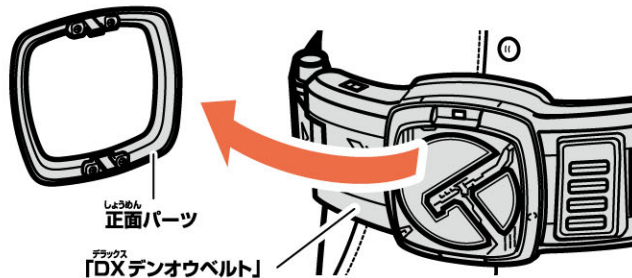


2 ケータロスを取り付けます

開いた状態のケータロスの突起と
「DXデンオウベルト」の凹部を合わせてはめ込みます。

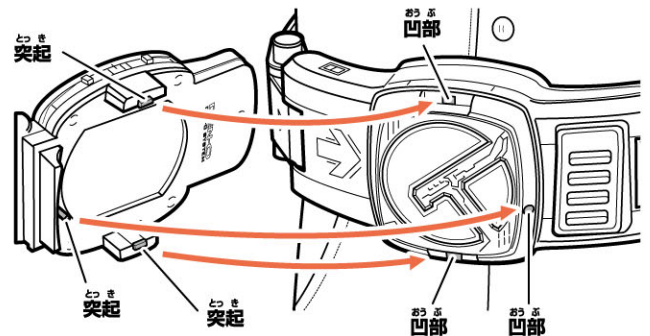


3 ケータロスを取り付けます


グリップの突起と「DXデンオウベルト」の
ジョイントをカチッと音がするまではめ込みます。

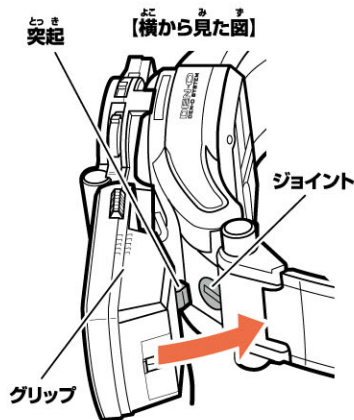

【真上から見た図】
グリップを回転させて
はめ込みます。

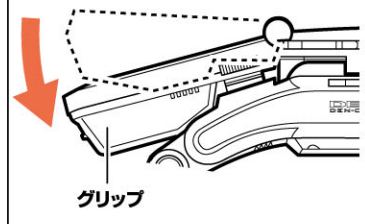

ツノが図のように出ます。

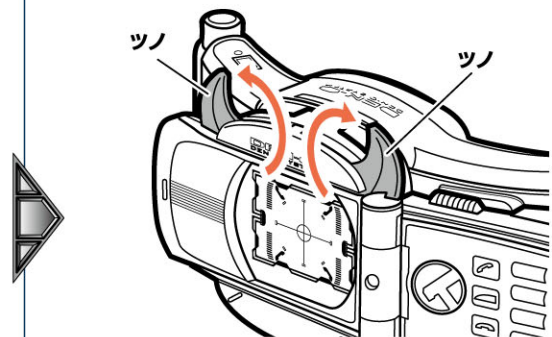


クライマックスフォーム時のベルトが完成します。

※チャージアンドアップの音声は鳴りません。
※別売りの「DXデンオウベルト」と合体しても、
ケータロスの音声は変わりません。

必殺技遊び


1 必殺技ボタンを押します

必殺技ボタンを押すと、
ベルトのLEDが発光し、必殺技待機音が鳴ります。

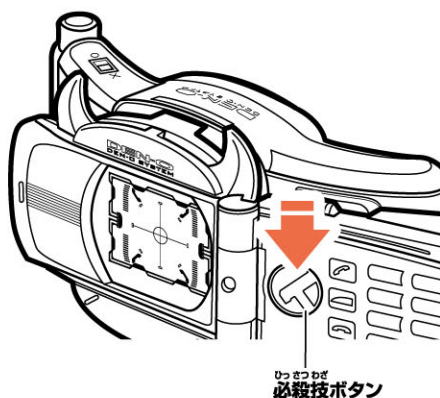

2 パスをセット&タッチします

ライダーパスをバックルのマーク部分に2秒以上かざすと、
「チャージ&アップ」の音声と必殺技音が鳴ります。

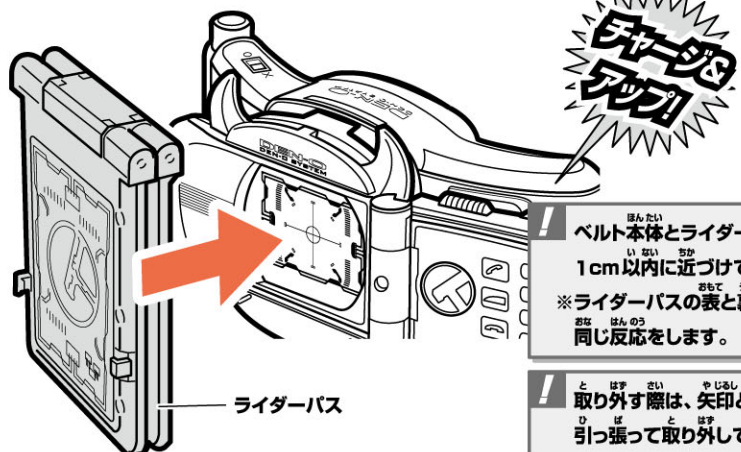

ベルト本体とライダーパスの間に
1cm以内に近づけてください。
※ライダーパスの表と裏は両面とも
同じ反応をします。

！ 取り外す際は、矢印と反対方向に
引っ張って取り外してください。