

●下記のWEB取扱説明書もご覧ください。

【変身ベルト DXマイスドライバーの遊び方】





変身ベルト DXマイスドライバーWEB取扱説明書



セット内容

バイトボーンバックル…1 ライドエグズ6 …1

各部名称

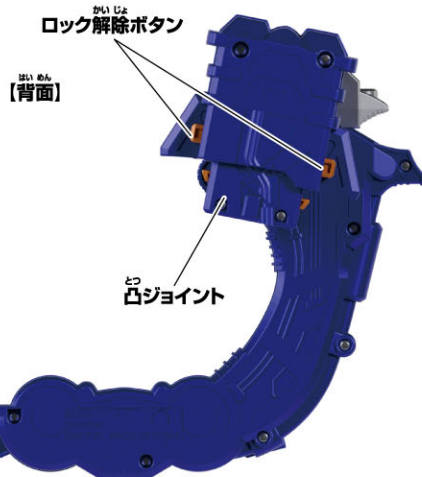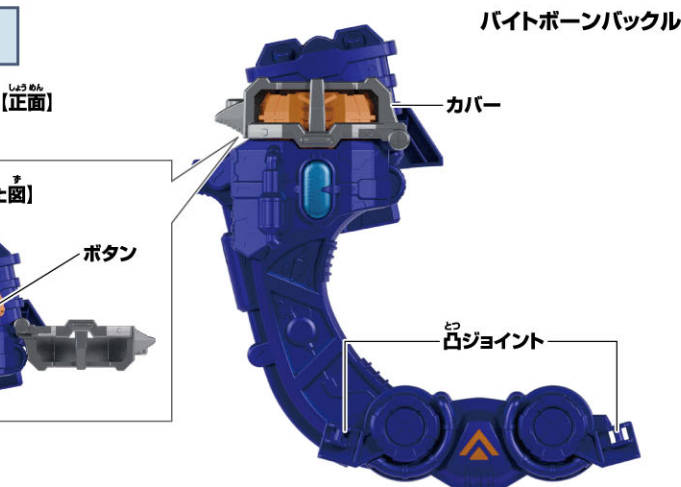

牙パーツ(L)



牙パーツ(R)



ライドエグズ6



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 可動部分に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意ください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

バイトボーンバックルの組み立て方

牙パーツ(L/R)の凸ジョイントを
バイトボーンバックルの凹ジョイントに装填します。

【背面】凹ジョイント




バイトボーンバックル

牙パーツ(L)

凸ジョイント

【背面】凹ジョイント

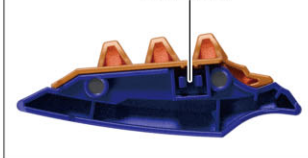

牙パーツ(R)


ライドエグズの遊び方

エグズシェルパーツを手で開きます。

➡ヘビの絵柄が出現します。

※元に戻す際は、

エグズシェルパーツを
手で閉じます。


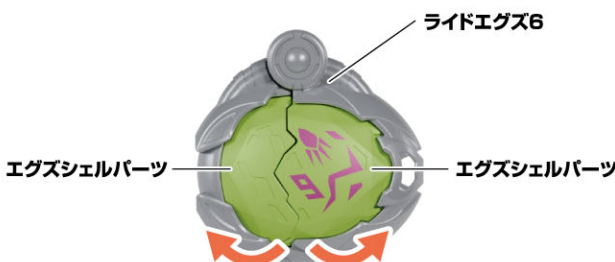


ない よう い がい べつ う
セット内容以外は別売りです。

※別売りの変身ベルト DXマイスドライバーのWEB取説もご覧ください。

バイトボーンバックルのマイスドライバーへの装填の仕方

バイトボーンバックルの凸ジョイントをマイスドライバーのバックル装填部にカチッと音が鳴るまで押し込んで装填します。
→LEDが発光して、「装填音」が鳴ります。

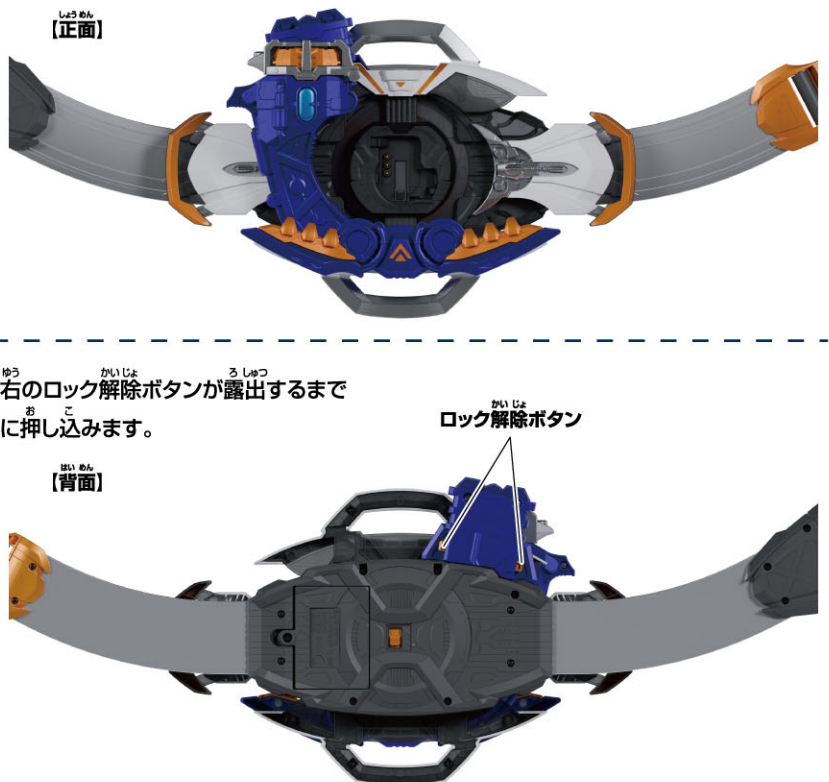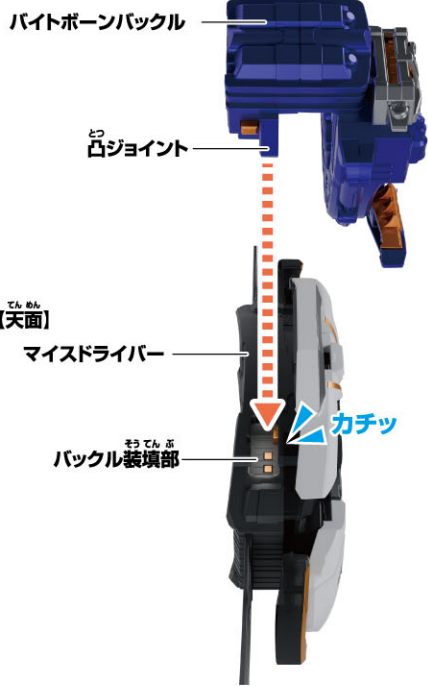


マイスドライバーで仮面ライダージャオに変身!

※マイスドライバーにバイトボーンバックルを装填した状態で行います。

変身遊び

- 1** ライドエグズ6をセットします。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

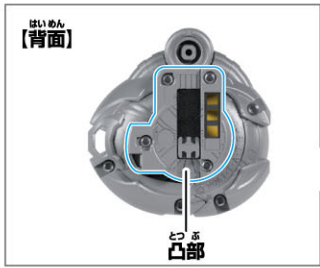

ライドエグズ6



- 2** カバーを矢印の方向に開きます。



- 3** ボタンを強く押し込みます
→牙パーツ(L/R)が可動し、エグズが開いて、マイスドライバーのLEDが発光し、「変身音」が鳴ります。



必殺技遊び


※変身遊びの後にいきます。

- ボタンを強く押し込みます
→牙パーツ(L/R)が可動し、マイスドライバーのLEDが発光し、「変身音」が鳴ります。



マイスドライバーからの外し方

バイトボーンバックルの左右のロック解除ボタンを押しながら、
バックルを取り外します。
→取り外し音が鳴ります。

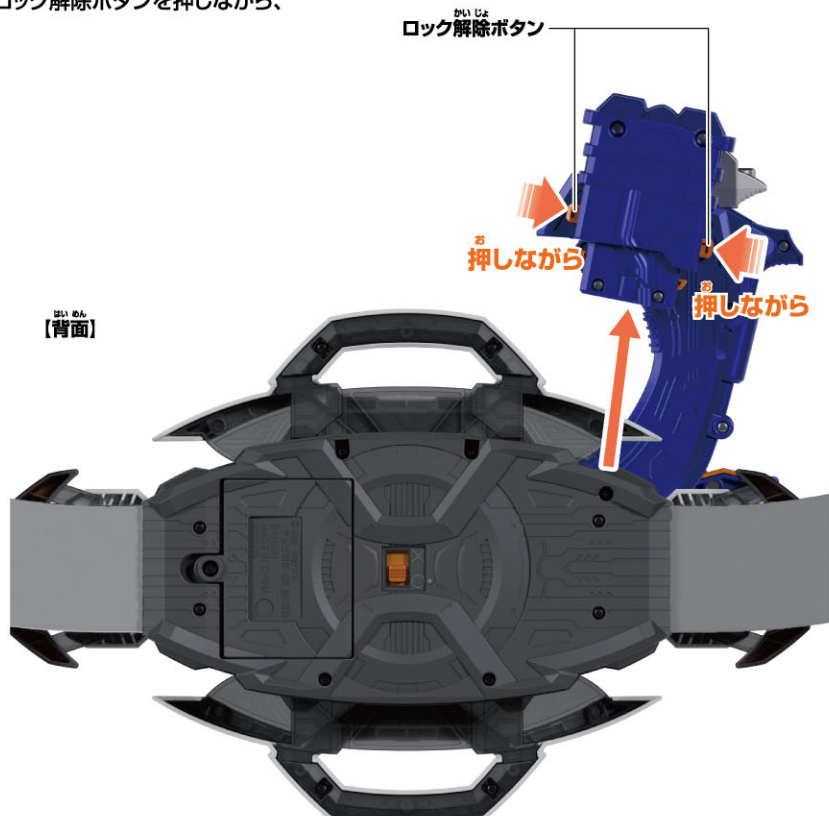

仮面ライダーマイス マングースフレームに変身!


変身遊び

※勢いよくレバーを押し込むとエグズが外れる可能性があるため、
レバーを握った状態で押し込んでください。

1

ライドエグズ6をセットします。

→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

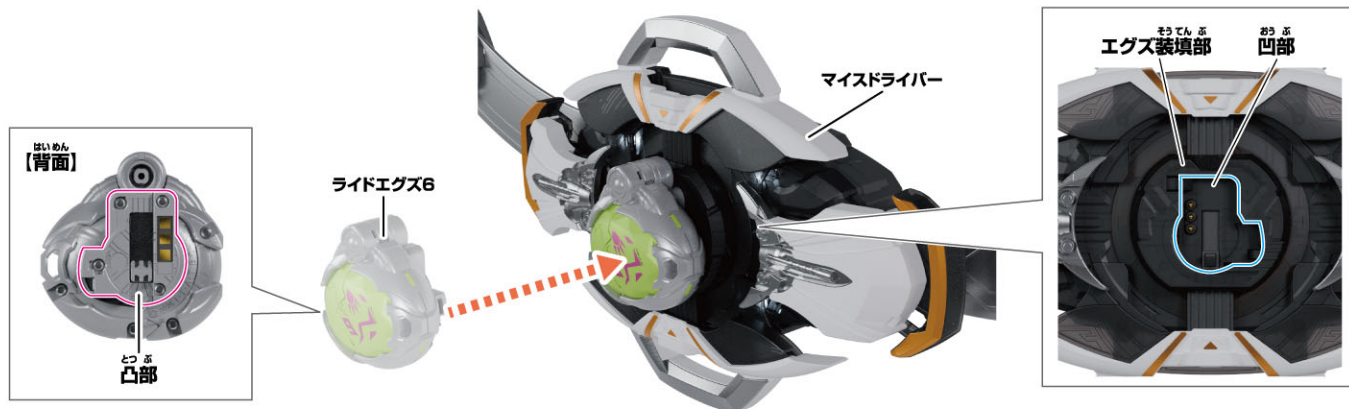

2

レバー(左・右)を閉じます。

→マイスドライバーのLEDが発光し「エググリューション音」が鳴り、「待機音」が変化します。



3

レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。

→エグズが開いて、
マイスドライバーのLEDが発光し、
仮面ライダーマイス マングースフレームの「変身音」が鳴ります。

※変身完了後、LEDが約30秒間発光します。

