

●下記のWEB取扱説明書もご覧ください。

【変身ベルト DXマイスドライバーの遊び方】



変身ベルト DXマイスドライバーWEB取扱説明書





セット内容

スラッシュボーンバックル…1 ライドエグズ4…1

各部名称


スラッシュボーンバックル

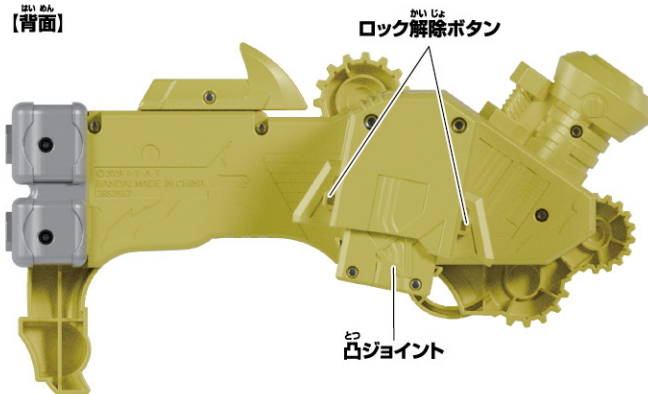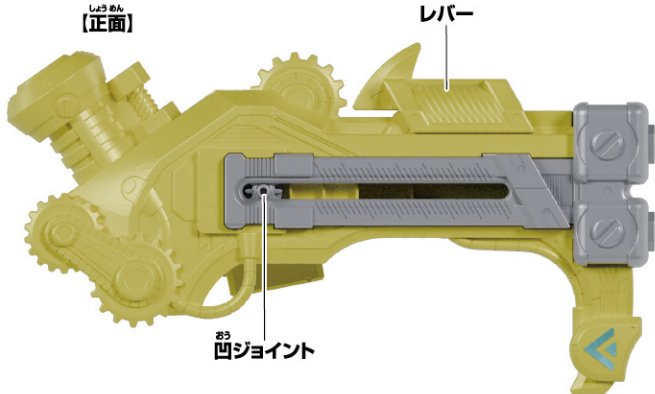

刃パーツ



ライドエグズ4

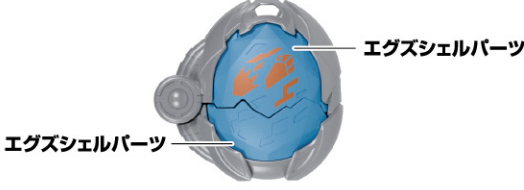

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 可動部分に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意ください。




くちにいけない

〈使用上の注意〉本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

スラッシュボーンバックルの組み立て方

刃パーツの凹ジョイントをスラッシュボーンバックルの凸ジョイントに装填します。

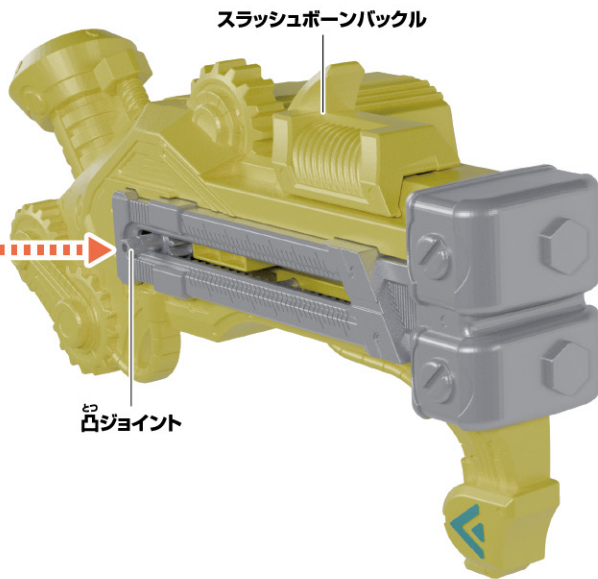


ライドエグズの遊び方

エグズシェルパーツを手で開きます。

➡ウサギの絵柄が出現します。

※元に戻す際は、エグズシェルパーツを手で閉じます。

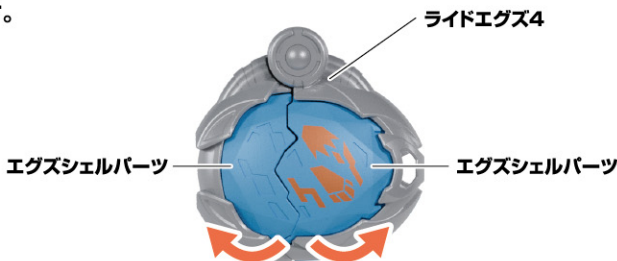

ない よう い がい べつ う
セット内容以外は別売りです。

べつ う へん しん デラックス とり せつ らん
※別売りの変身ベルト DXマイスドライバーのWEB取説もご覧ください。

スラッシュボーンバックルのマイスドライバーへの装填の仕方

スラッシュボーンバックルの凸ジョイントをマイスドライバーのバックル装填部にカチッと音が鳴るまで押し込んで装填します。
→LEDが発光して、「装填音」が鳴ります。




マイスドライバーで仮面ライダーダットに変身!


※マイスドライバーにスラッシュボーンバックルを装填した状態で行います。

変身遊び


- 1** ライドエグズ4をセットします。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

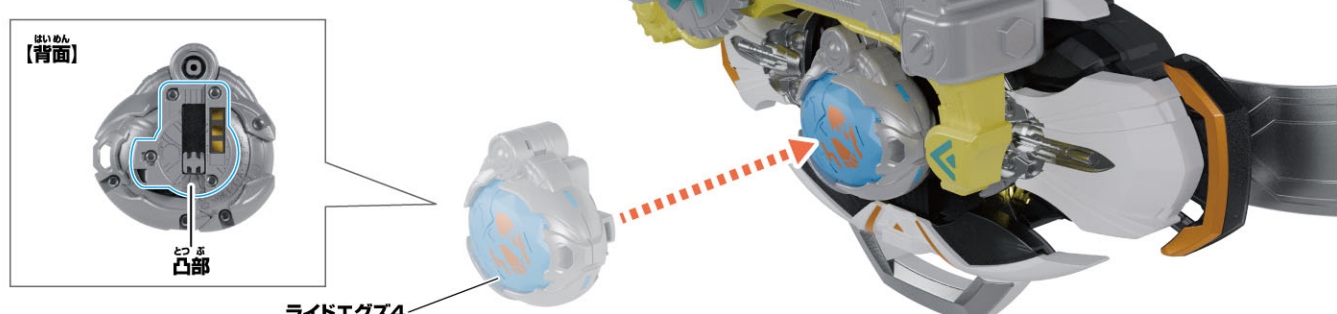

- 2** 刃パーツを矢印の方向にカチンと鳴って固定されるまで、スライドさせます。

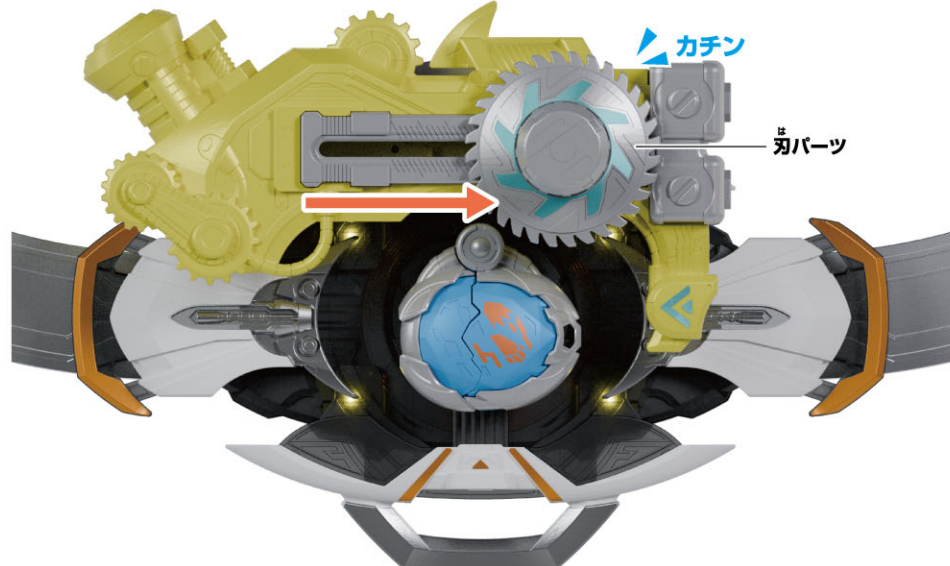


- 3** レバーを矢印の方向に引きます。
→刃パーツが回転しながらスライドし、エグズが開いて、マイスドライバーのLEDが発光し、「変身音」が鳴ります。

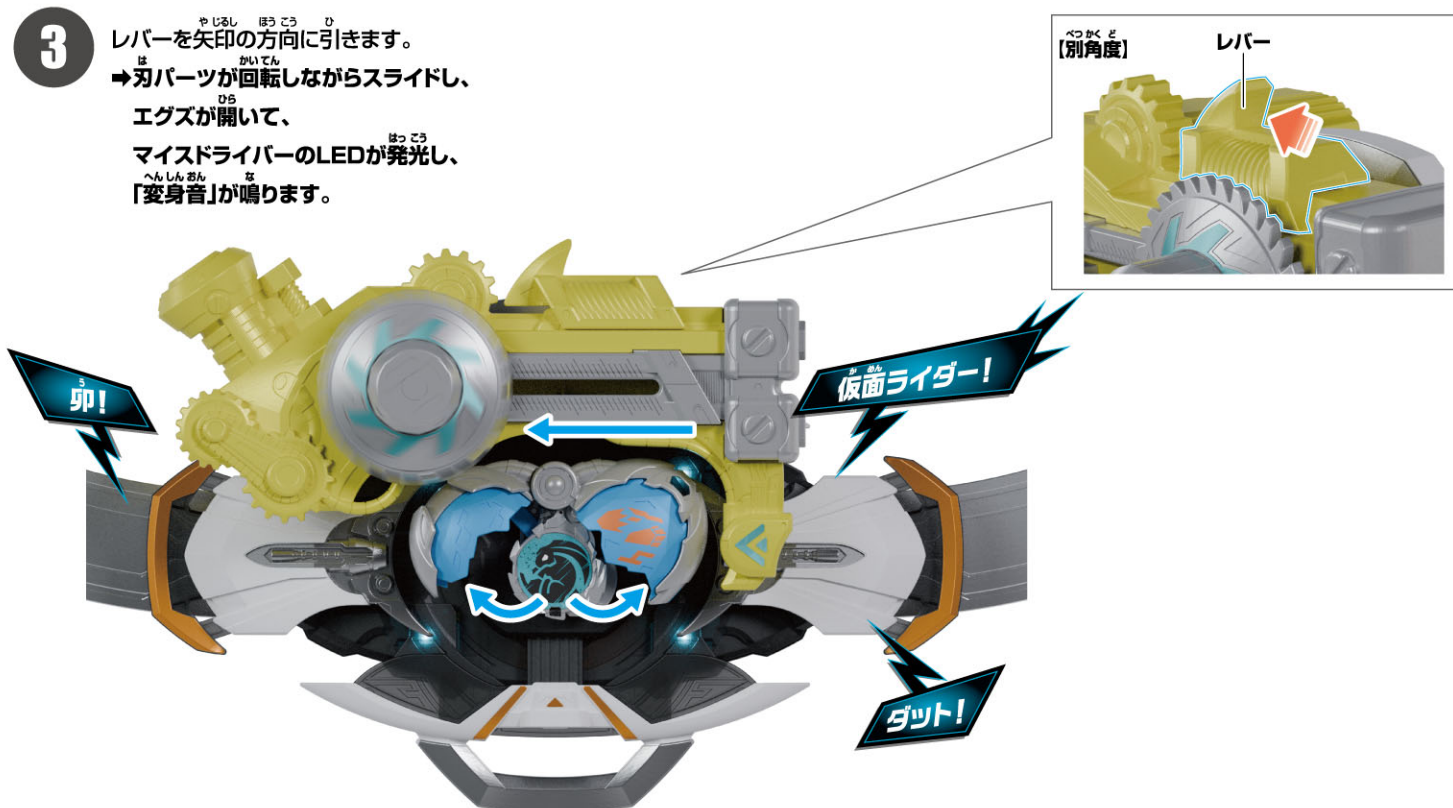


必殺技遊び

※変身遊びの後にを行います。

- 1** 刃パーツを矢印の方向にカチンと鳴って固定されるまで、スライドさせます。

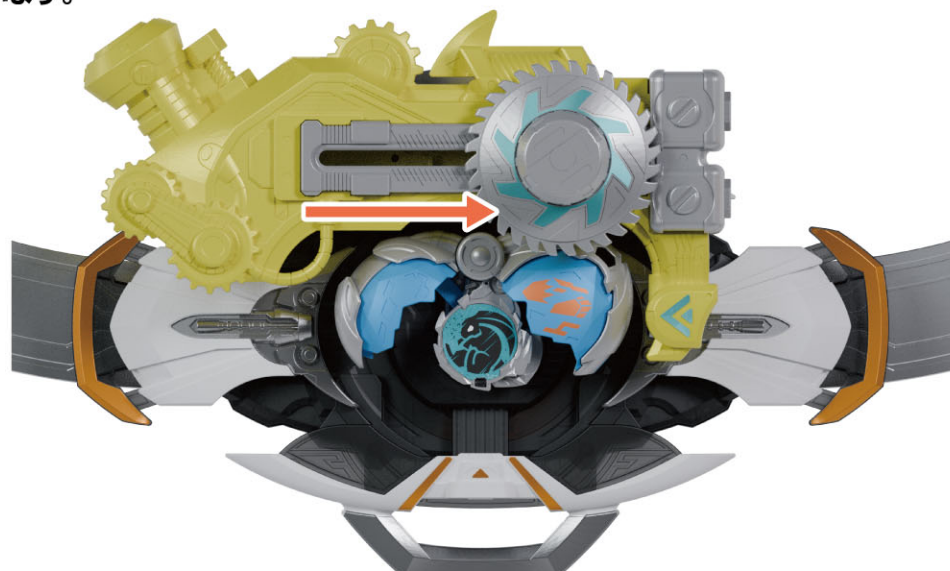



- 2** レバーを矢印の方向に引きます。
→刃パーツが回転しながらスライドし、マイスドライバーのLEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。

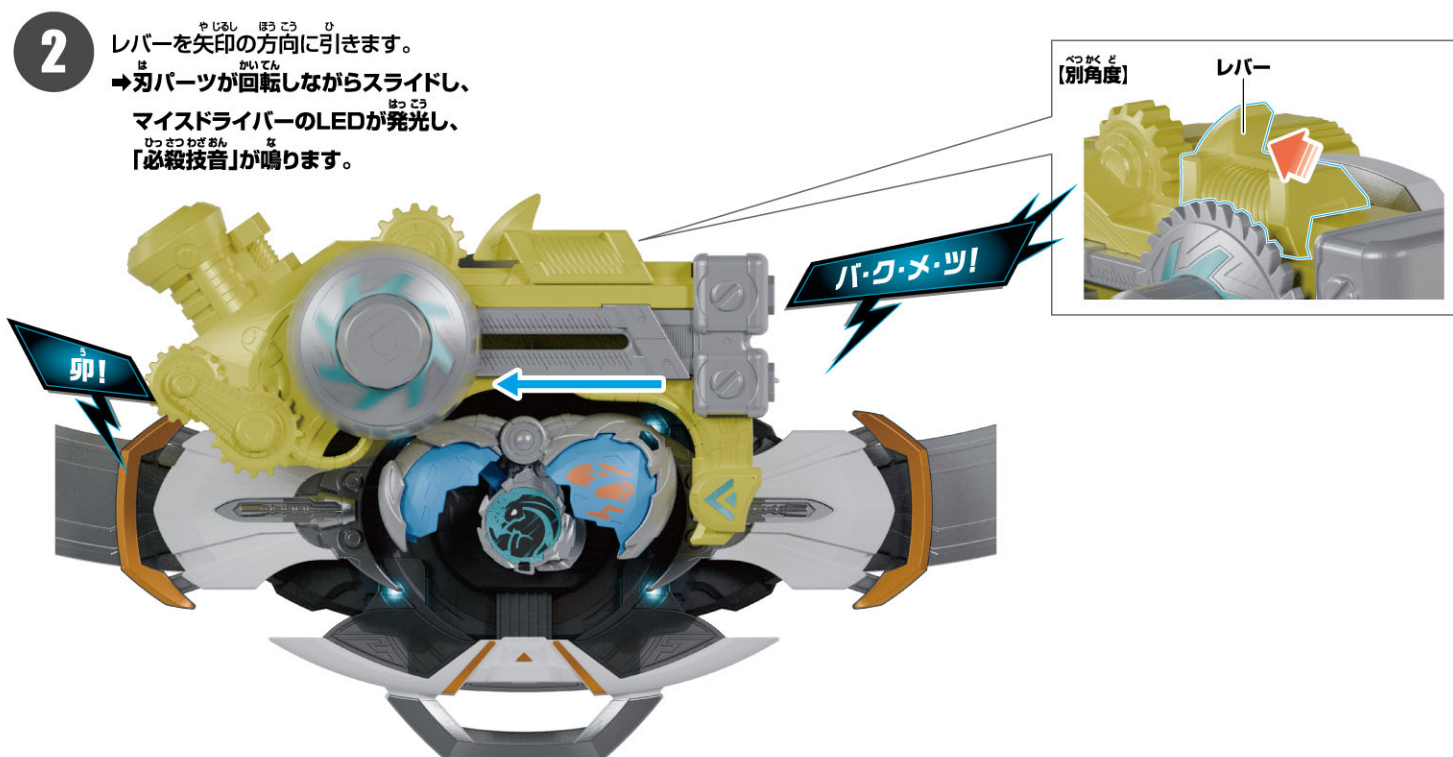

は そう さ じ ちゅう い 刃パーツの操作時の注意

■刃パーツは向かって左端からスライドさせてください。

レールの途中からスライドさせると、十分にギアが回らず、レバーを引いた際に刃パーツが回転しない場合があります。

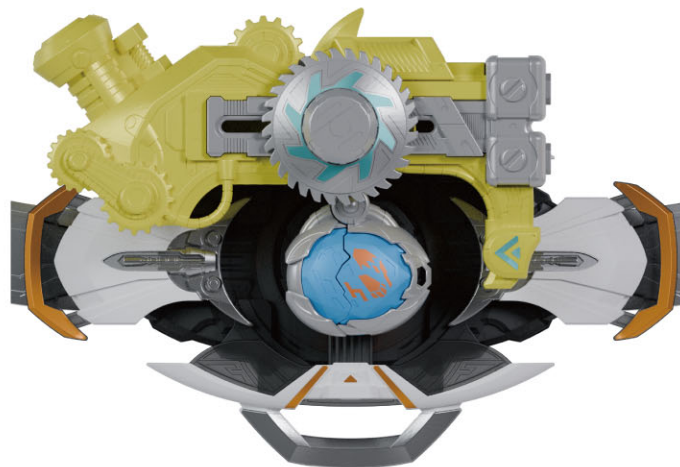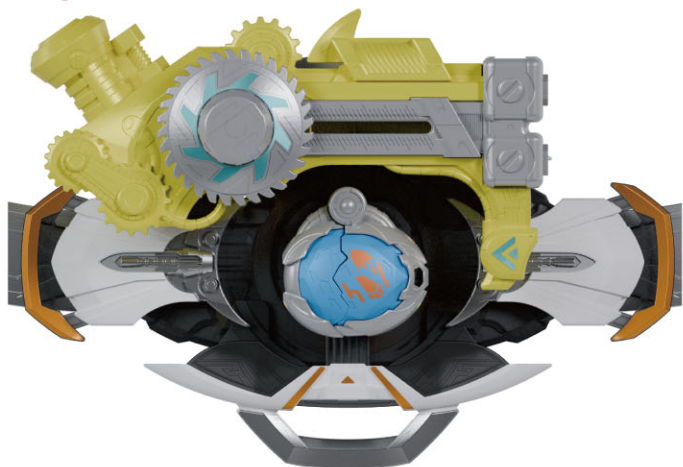


■向かって右から左への刃パーツ移動時に、左端まで行かず途中で止まってしまった場合は、

バックルを図のように傾けて刃パーツをスライドさせるか、

刃パーツを左に回しながら、移動させてください。




かたむ ば あい
傾ける場合

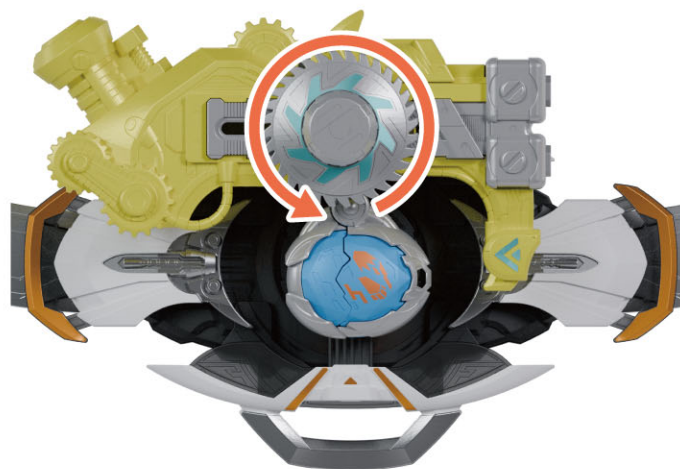

まわ い どう ば あい
回して移動させる場合

マイスドライバーからの外し方

スラッシュボーンバックルの左右のロック解除ボタンを押しながら、
バックルを取り外します。
→取り外し音が鳴ります。

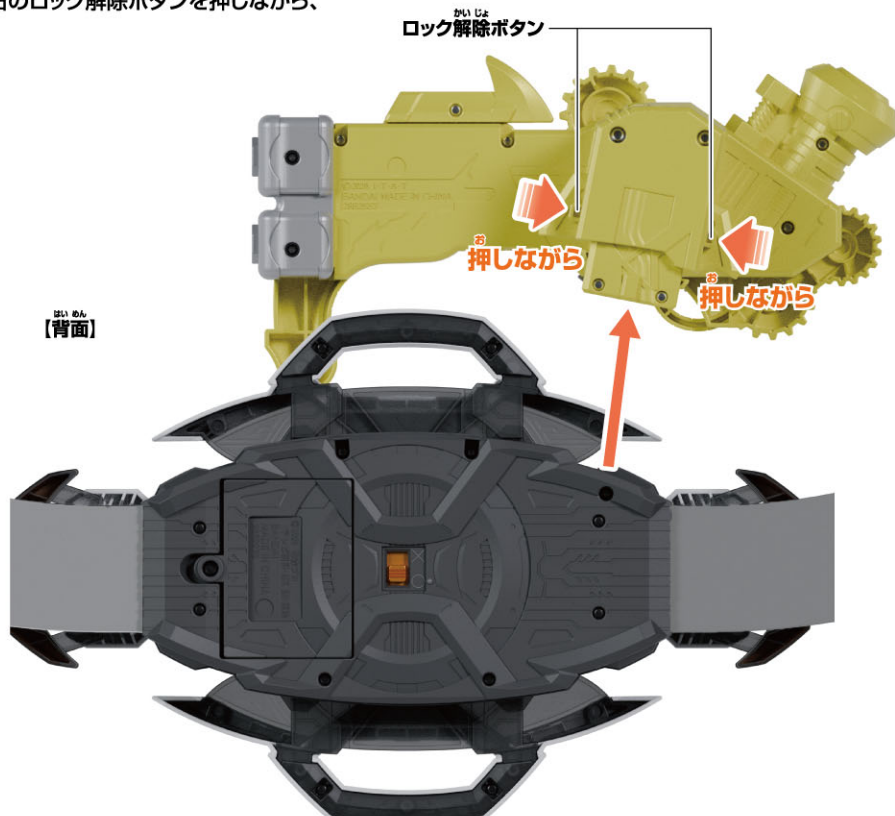

仮面ライダーマイス タートルフレームに変身!


変身遊び

※勢いよくレバー押し込むとエグズが外れる可能性がある為、
レバーを握った状態で押し込んでください。

1

ライドエグズ4をセットします。


→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

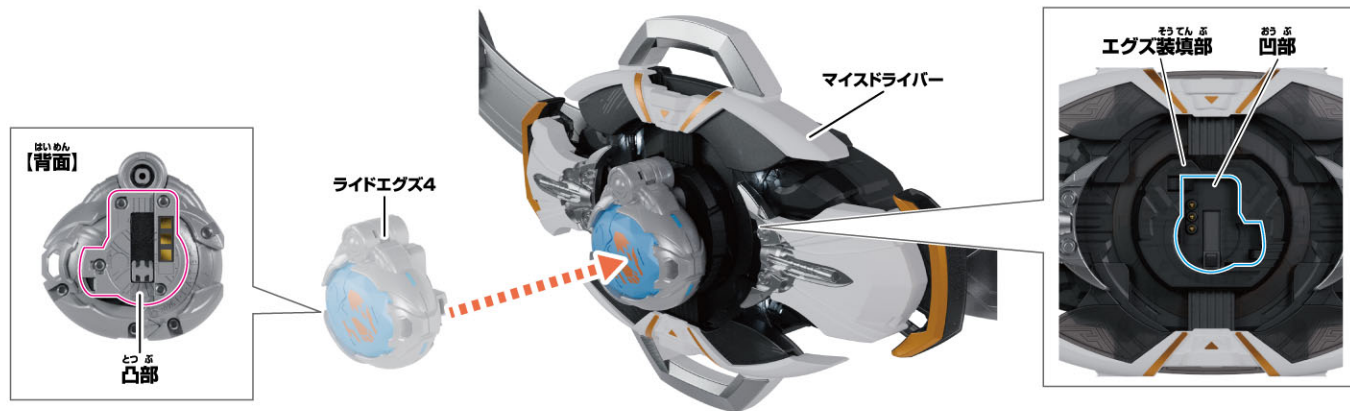

2

レバー(左・右)を閉じます。

→マイスドライバーのLEDが発光し「エグリュージョン音」が鳴り、「待機音」が変化します。

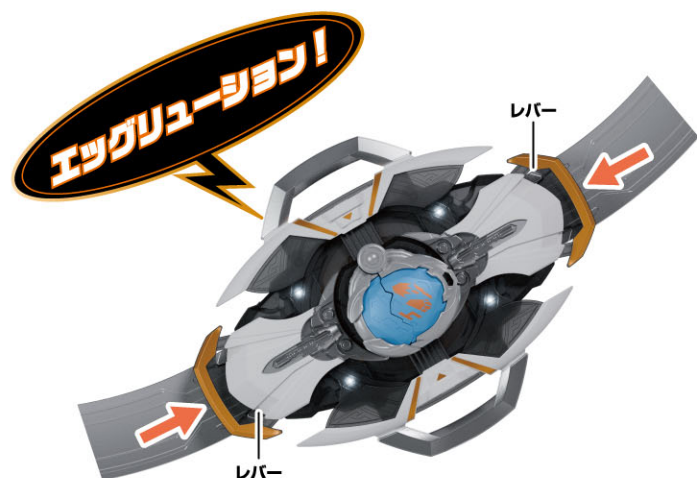

3

レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。

→エグズが開いて、
マイスドライバーのLEDが発光し、
仮面ライダーマイス タートルフレームの「変身音」が鳴ります。

※変身完了後、LEDが約30秒間発光します。

