

DXショットボーンバックル ライドエグズ10セット

SHOT BORN BUCKLE & RIDE X-EGGS 10 SET

あそ かの遊び方

●下記のWEB取扱説明書もご覧ください。

へんしん デラックス
【変身ベルト DXマイスドライバーの遊び方】



へんしん デラックス
変身ベルト DXマイスドライバーWEB取扱説明書




セット内容

ショットボーンバックル…1 ライドエグズ10 …1

各部名称

ショットボーンバックル

ロック解除ボタン

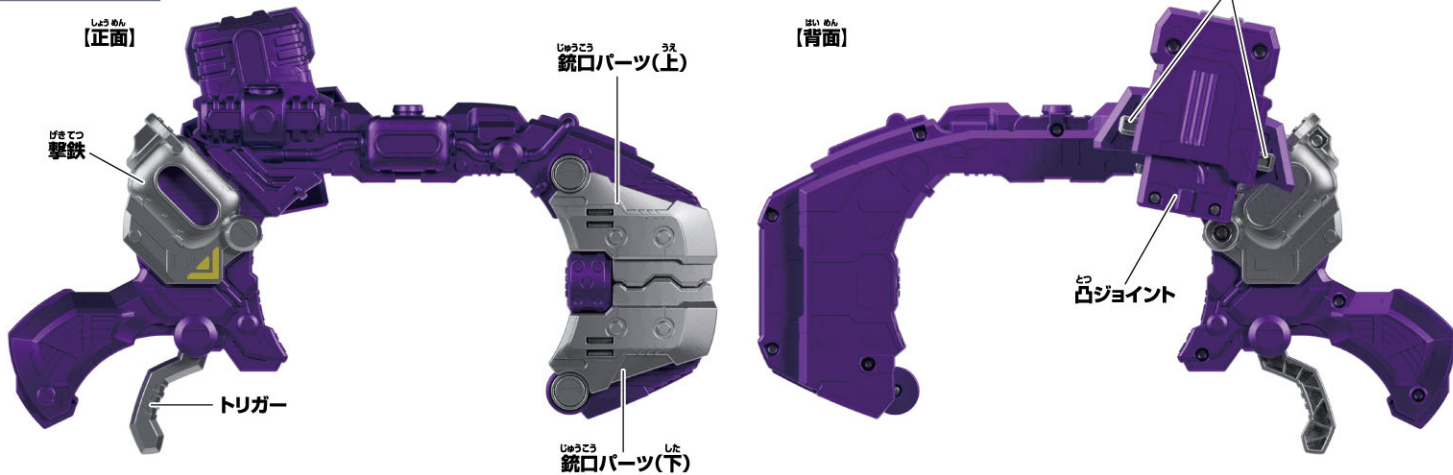

ライドエグズ10

エグズシェルパーツ

エグズシェルパーツ

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 可動部分に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意ください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ショットボーンバックルの準備

撃鉄を矢印の方向に引き上げます。
銃口パーツ(上/下)を矢印の方向に閉じます。




ライドエグズの遊び方

エグズシェルパーツを手で開きます。

→トリの絵柄が出現します。

※元に戻す際は、
エグズシェルパーツを
手で閉じます。

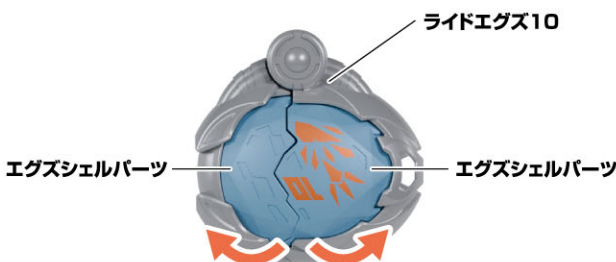


セット内容以外は別売りです。

※別売りの変身ベルト DXマイスドライバーのWEB取説もご覧ください。

ショットボーンバックルのマイスドライバーへの装填の仕方

ショットボーンバックルの凸ジョイントをマイスドライバーのバックル装填部にカチッと音が鳴るまで押し込んで装填します。
→LEDが発光して、「装填音」が鳴ります。

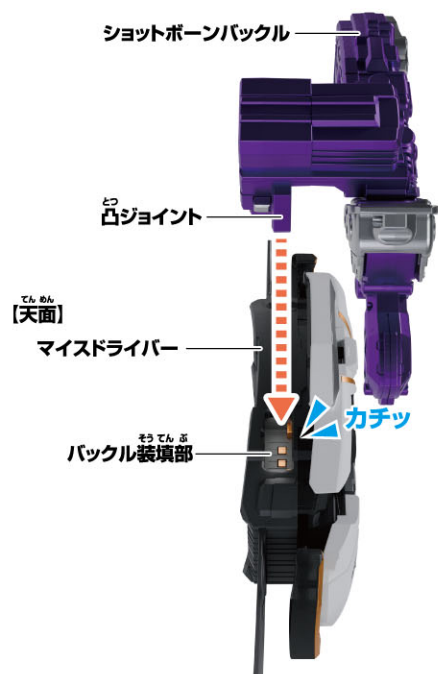

左右のロック解除ボタンが露出するまで奥に押し込みます。




マイスドライバーで仮面ライダーケイに変身!


※マイスドライバーにショットボーンバックルを装填した状態で行います。

変身遊び

- 1 ライドエグズ10をセットします。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

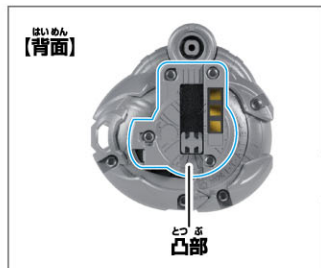


ライドエグズ10

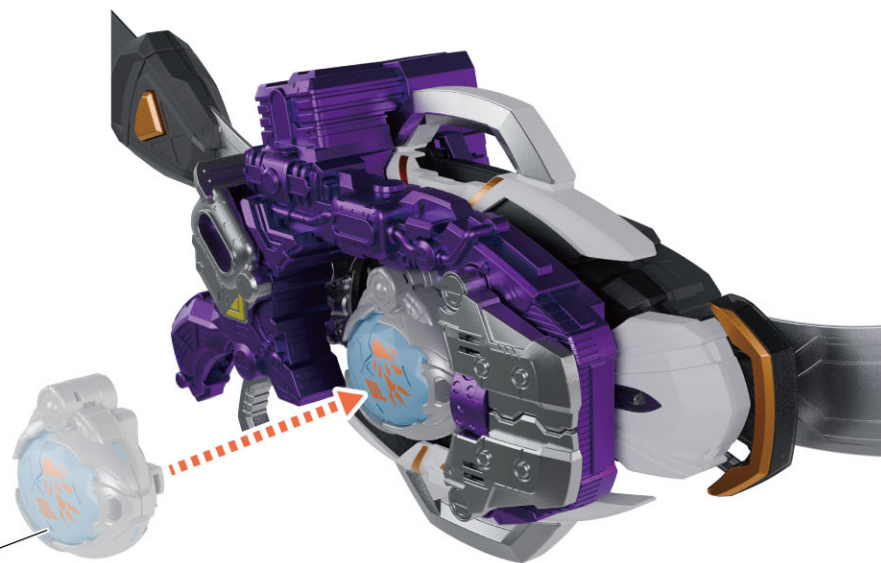

- 2 撃鉄を矢印の方向に下ろします。



- 3 トリガーを引きます。
→銃口パーツ(上/下)が開き、エグズが開いて、マイスドライバーのLEDが発光し、「変身音」が鳴ります。

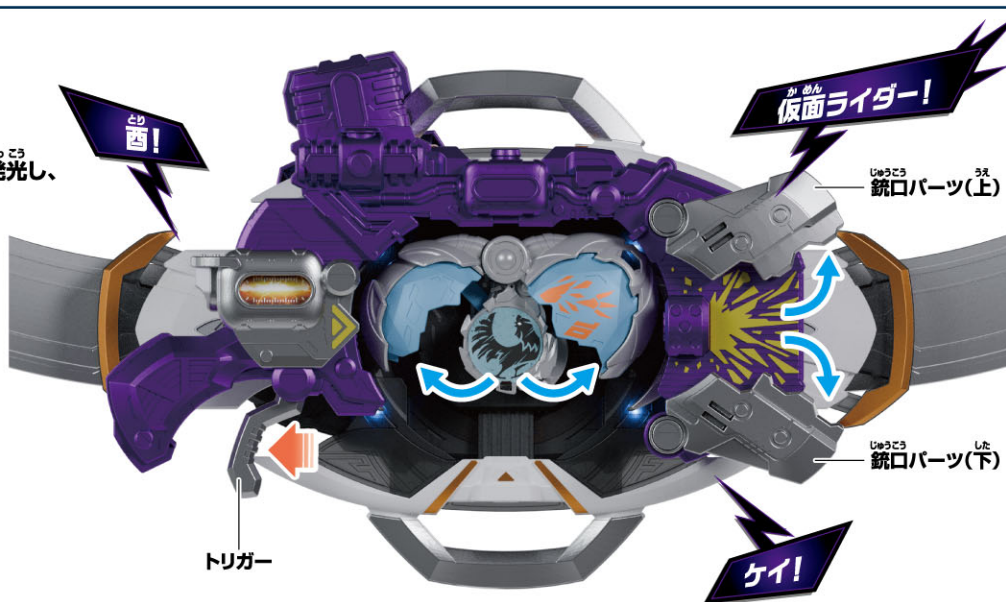

必殺技遊び


※変身遊びの後にいきます。

- トリガーを引きます。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「変身音」が鳴ります。



マイスドライバーからの外し方

ショットボーンバックルの左右のロック解除ボタンを押しながら、
バックルを取り外します。
→取り外し音が鳴ります。

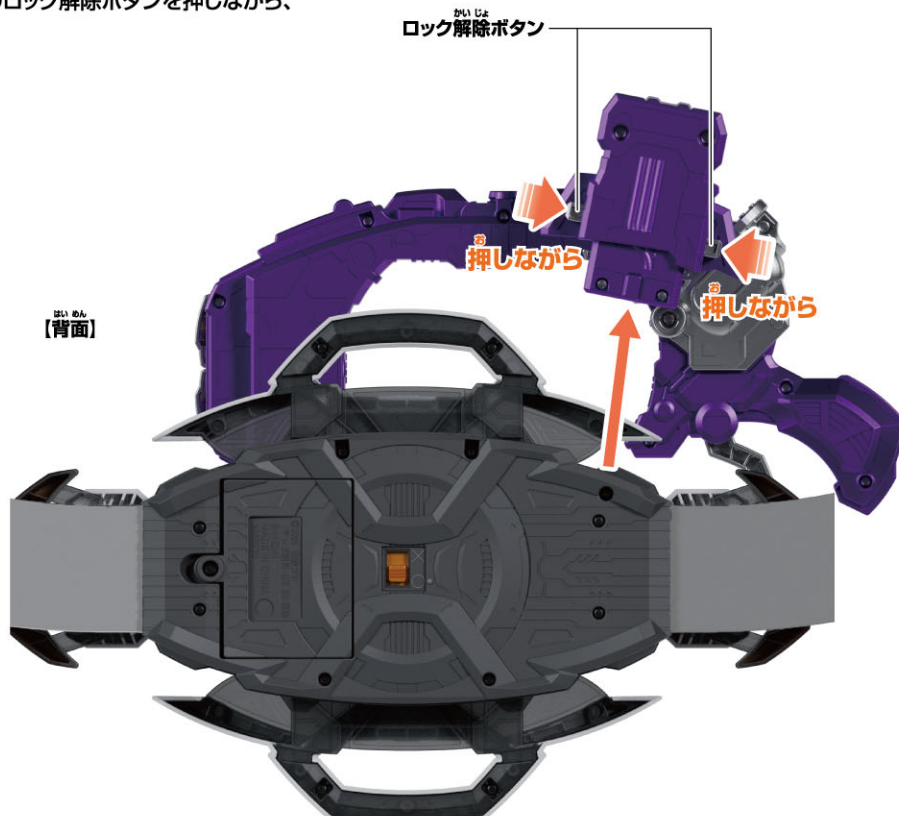

仮面ライダーマイス サーモンフレームに変身!


変身遊び

※勢いよくレバーを押し込むとエグズが外れる可能性があるため、
レバーを握った状態で押し込んでください。

1

ライドエグズ10をセットします。


→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

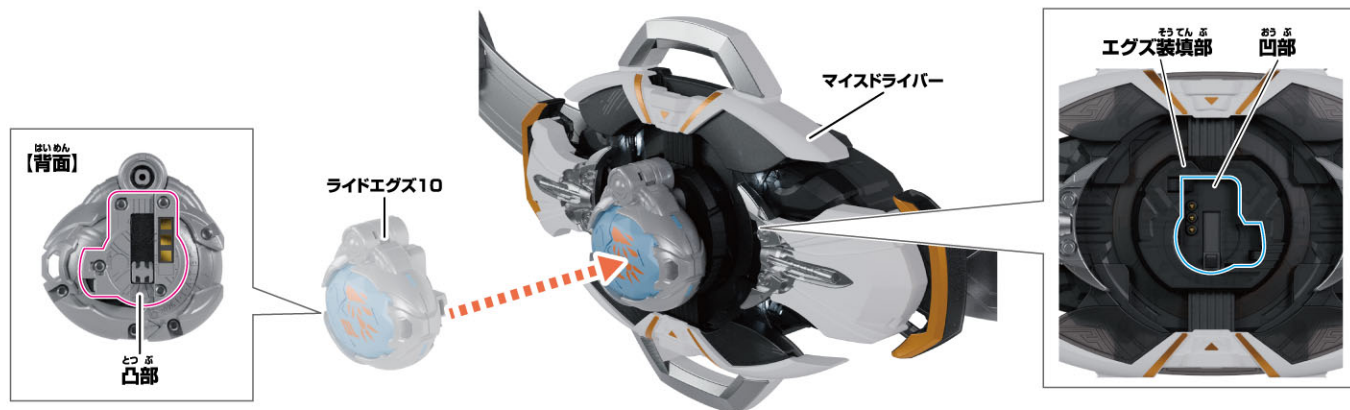

2

レバー(左・右)を閉じます。

→マイスドライバーのLEDが発光し「エググリューション音」が鳴り、「待機音」が変化します。

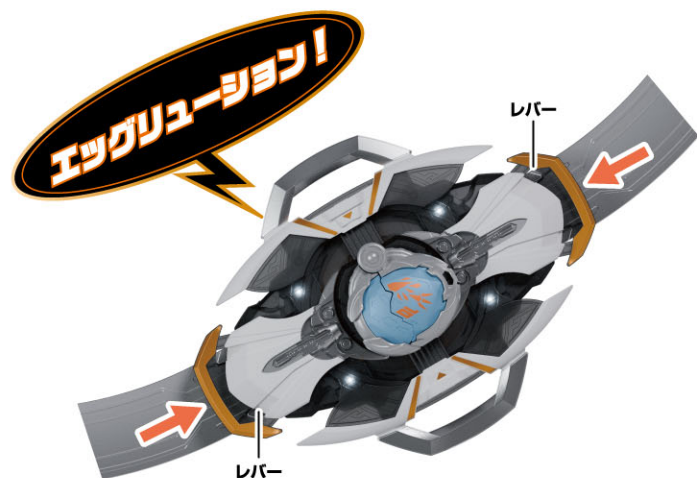

3

レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。

→エグズが開いて、
マイスドライバーのLEDが発光し、
仮面ライダーマイス サーモンフレームの「変身音」が鳴ります。

※変身完了後、LEDが約30秒間発光します。

