

DXハンマーボーンバックル

H A M M E R B O R N B U C K L E

あそ かの
の遊び方

●下記のWEB取扱説明書もご覧ください。

へんしん デラックス
【変身ベルト DXマイスドライバーの遊び方】



へんしん デラックス
変身ベルト DXマイスドライバーWEB取扱説明書



セット内容

ハンマーボーンバックル…1

各部名称

ハンマーボーンバックル

しょうめん
【正面】

ハンマー


レバー



はいめん
【背面】

ロック解除ボタン

凸ジョイント

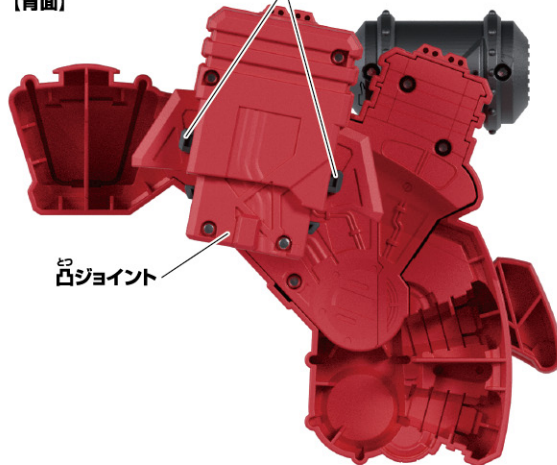

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●可動部分に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意ください。



くちにいけない


〈使用上の注意〉本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚れたり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ない よう い がい べつ う
セット内容以外は別売りです。

※別売りの変身ベルト DXマイスドライバーのWEB取説もご覧ください。

ハンマーボーンバックルのマイスドライバーへの装填の仕方

ハンマーボーンバックルの凸ジョイントをマイスドライバーのバックル装填部にカチッと音が鳴るまで押し込んで装填します。
→LEDが発光して、「装填音」が鳴ります。

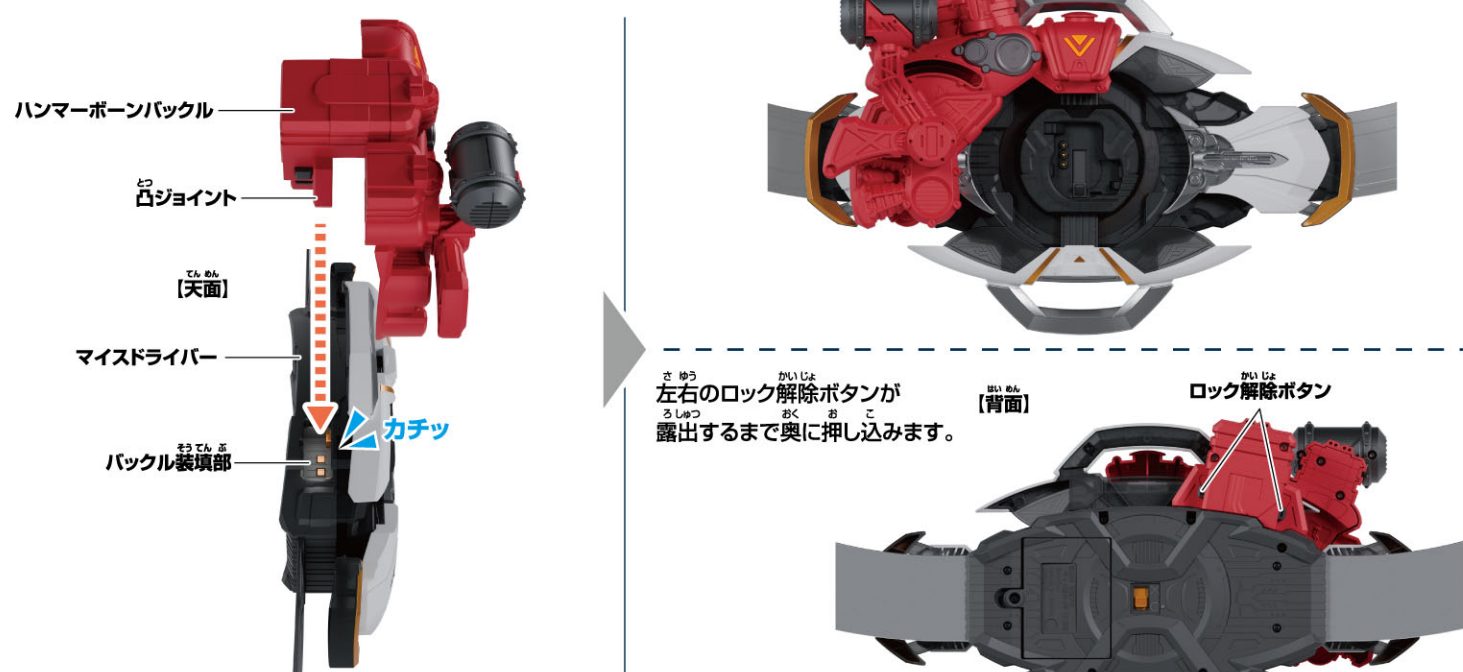


マイスドライバーで仮面ライダーリドに変身!

※マイスドライバーにハンマーボーンバックルを装填した状態で行います。

変身遊び


- 1 ライドエグズ1をセットします。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

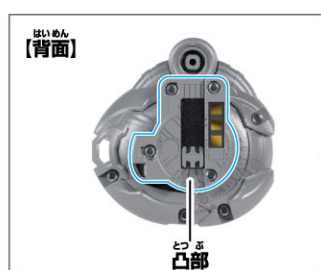

ライドエグズ1



- 2 レバーを操作して、ハンマーを押し込みます。
→エグズが開いて、マイスドライバーのLEDが発光し、「変身音」が鳴ります。
※押し込みが弱いとエグズが開きません。その場合、ハンマーを強く押し込んでください。

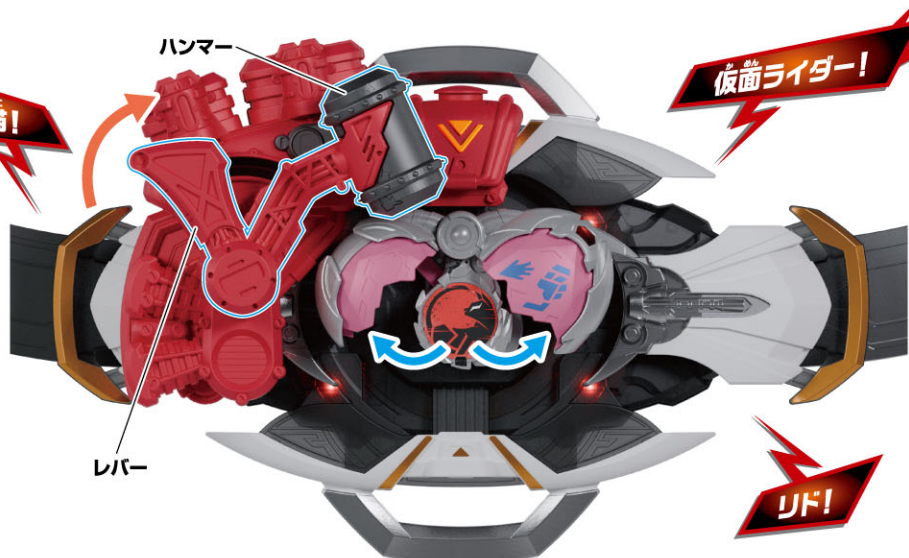

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを操作して、ハンマーを押し込みます。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。



マイスドライバーからの外し方

ハンマーボーンバックルの左右のロック解除ボタンを押しながら、
バックルを取り外します。
→取り外し音が鳴ります。

