

ライドワッターエグズ

あそ かの
遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容


ライドワッターエグズ…1 TAFマイス用 ハンドル用手首(左)…1

各部名称


ライドワッターエグズ

※梱包状態はライドワッターエグズ形態です。

ライドワッターエグズ形態

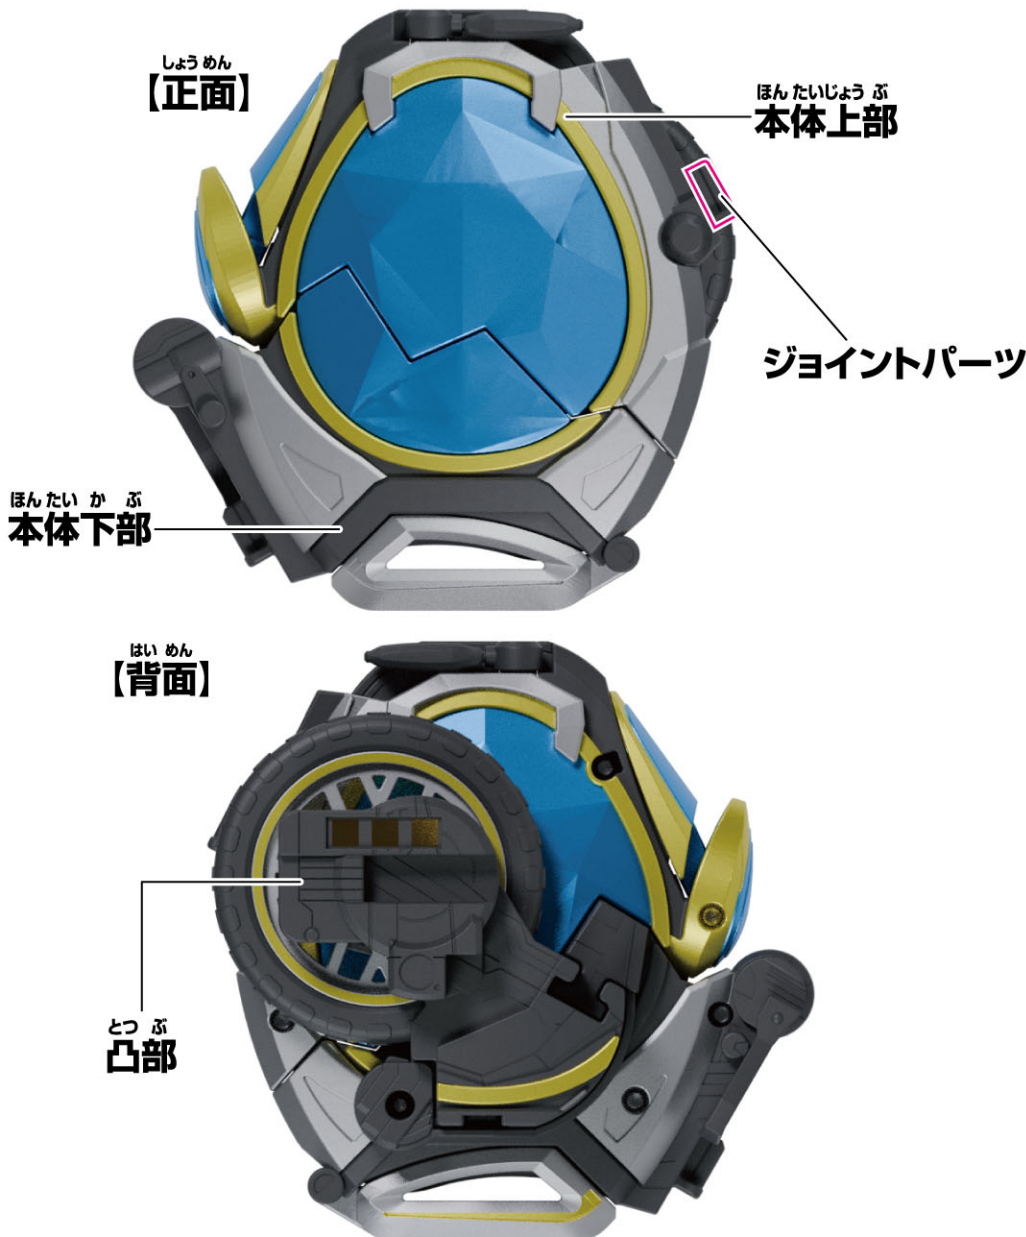

ライドワッター形態

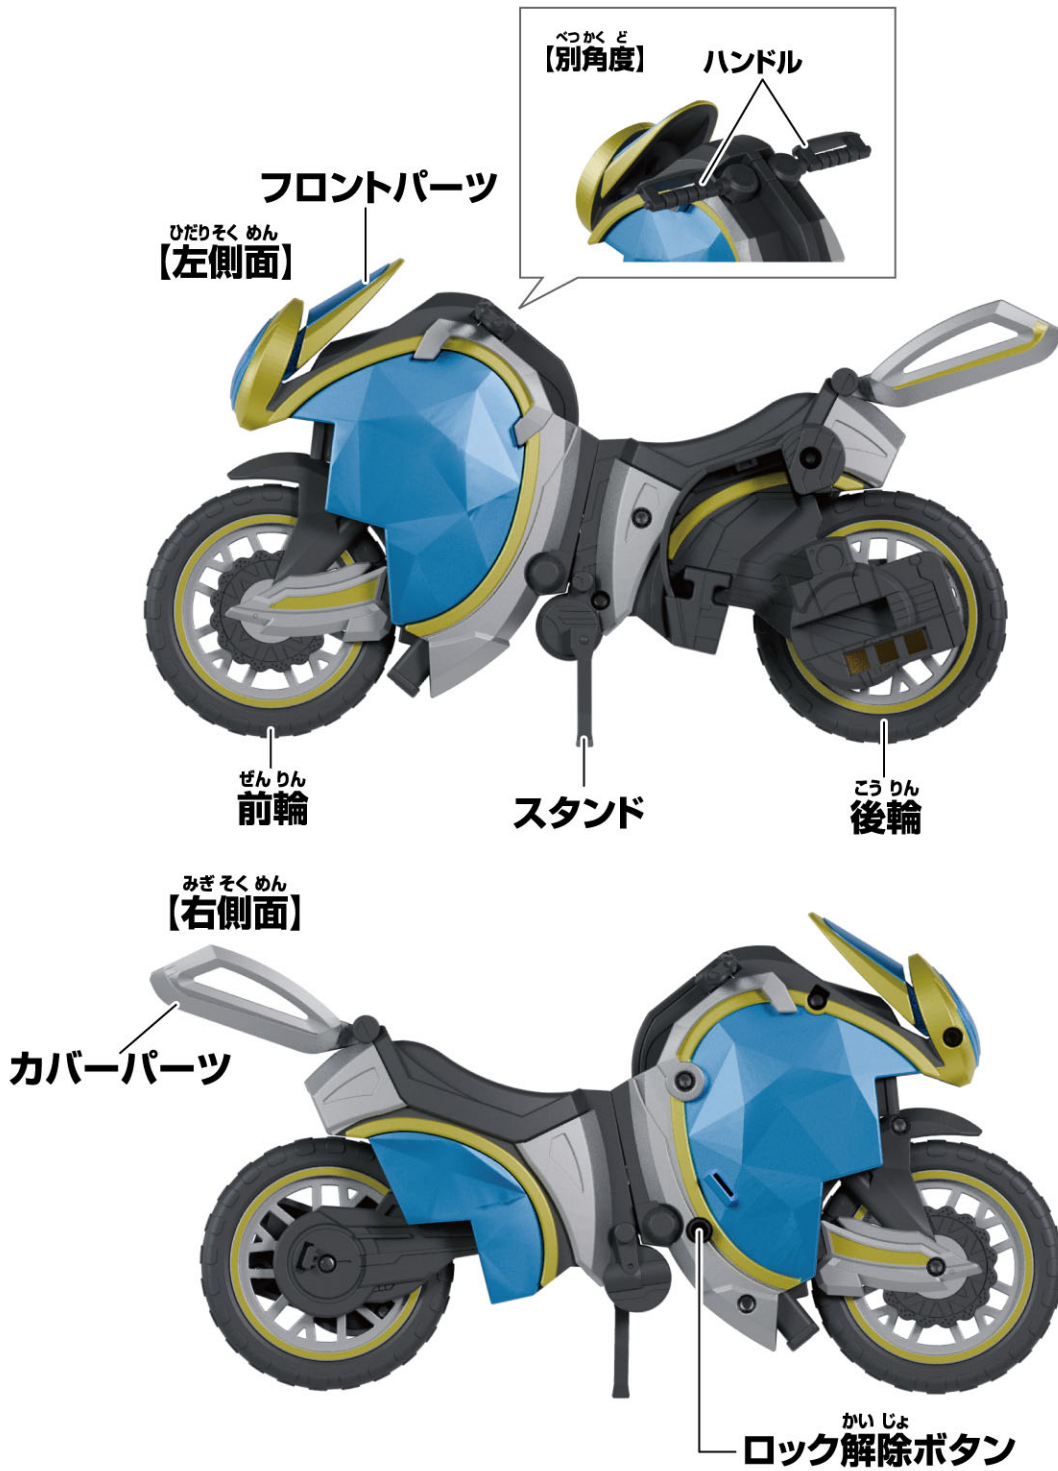

TAFマイス用 ハンドル用手首(左)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 可動部分に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意ください。



くちにいれない

＜使用上の注意＞本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。


セット内容以外は別売りです。

ライドワッターエグズの遊び方


※梱包状態はライドワッターエグズ形態です。

ライドワッターエグズからライドワッターへの変形遊び


- 1 本体上部と本体下部に
図のように手をかけ、
分割します。

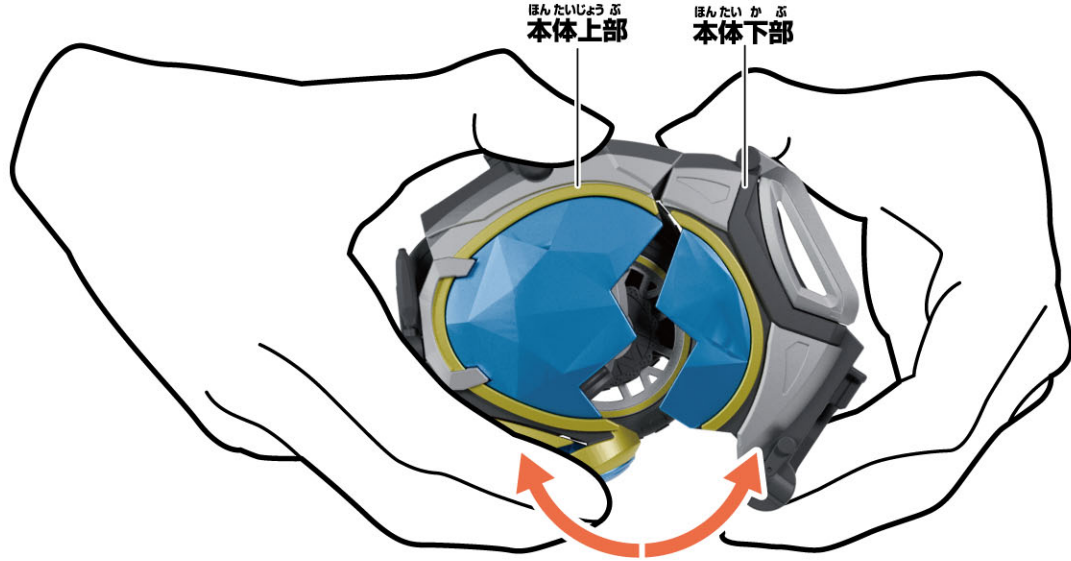


- 2 本体上部と本体下部を
図のように引っ張って分離させます。

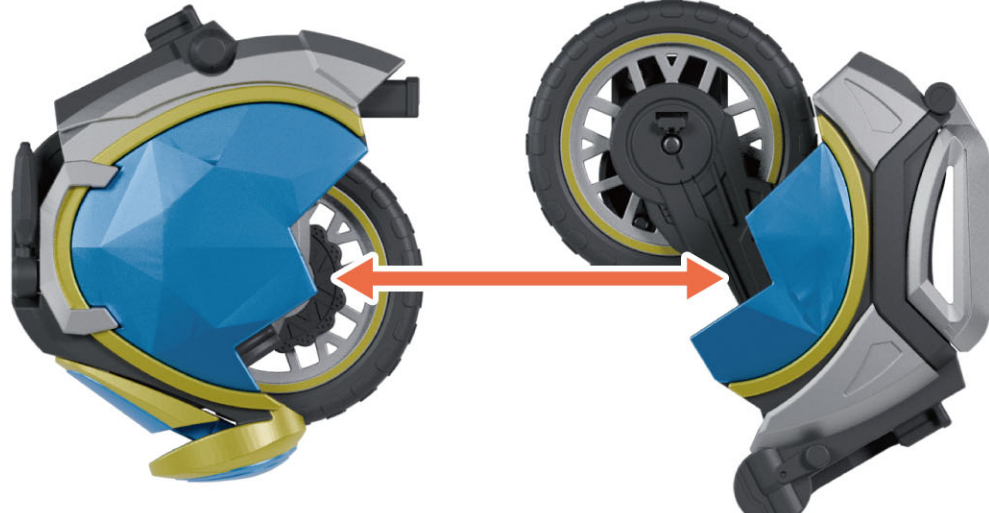


- 3 本体上部のフロントパーツ、
ハンドルを展開します。

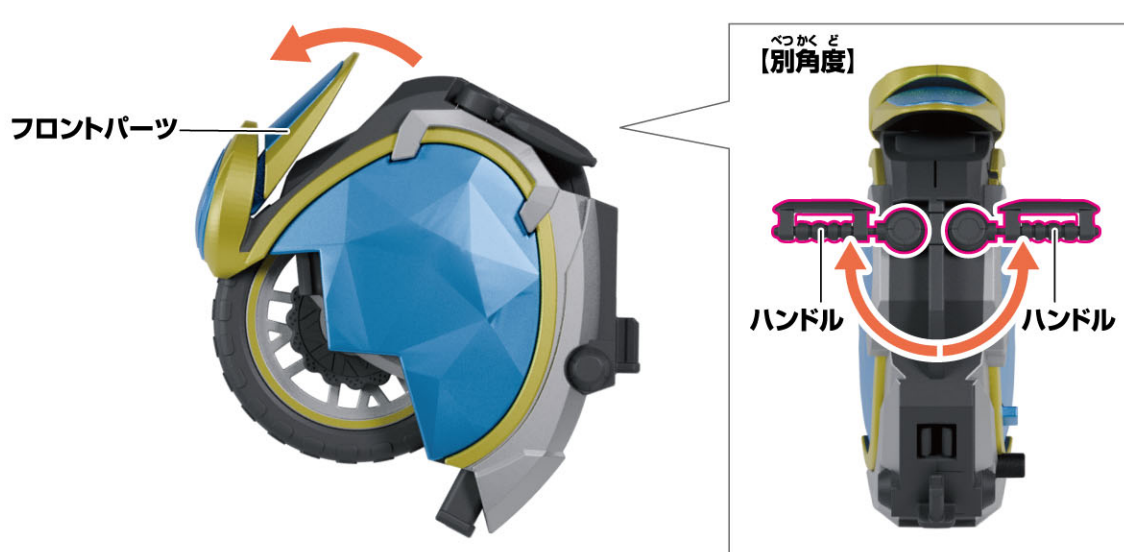


- 4 右側面のロック解除ボタンを押しながら、
前輪を図のように引き出します。

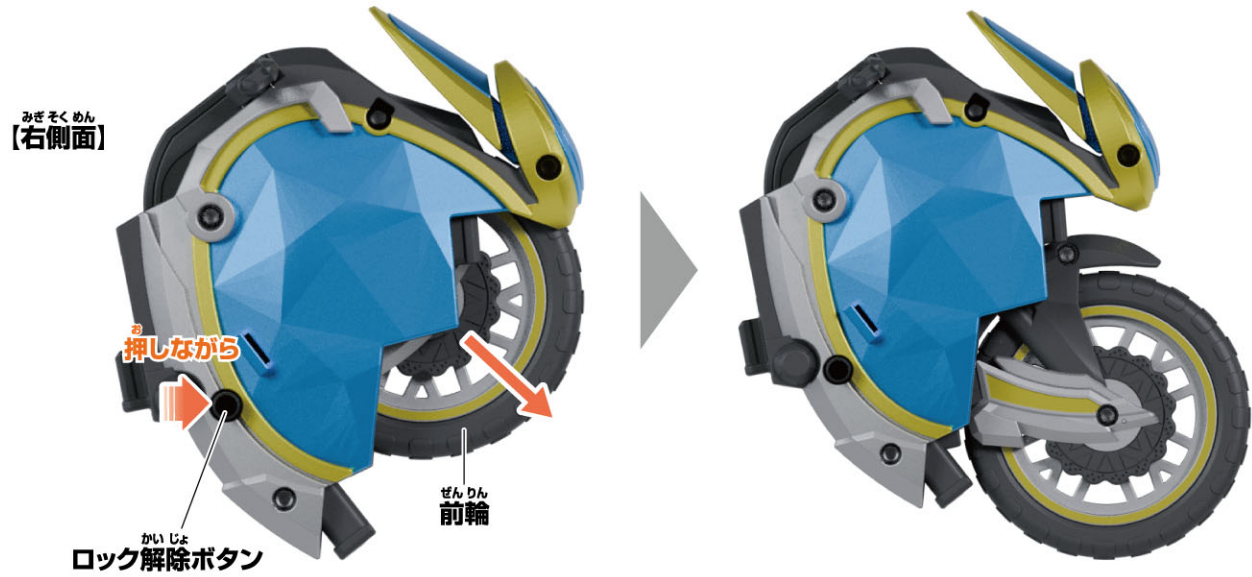



- 5 本体下部の後輪を図のようにスライドして押し込みます。

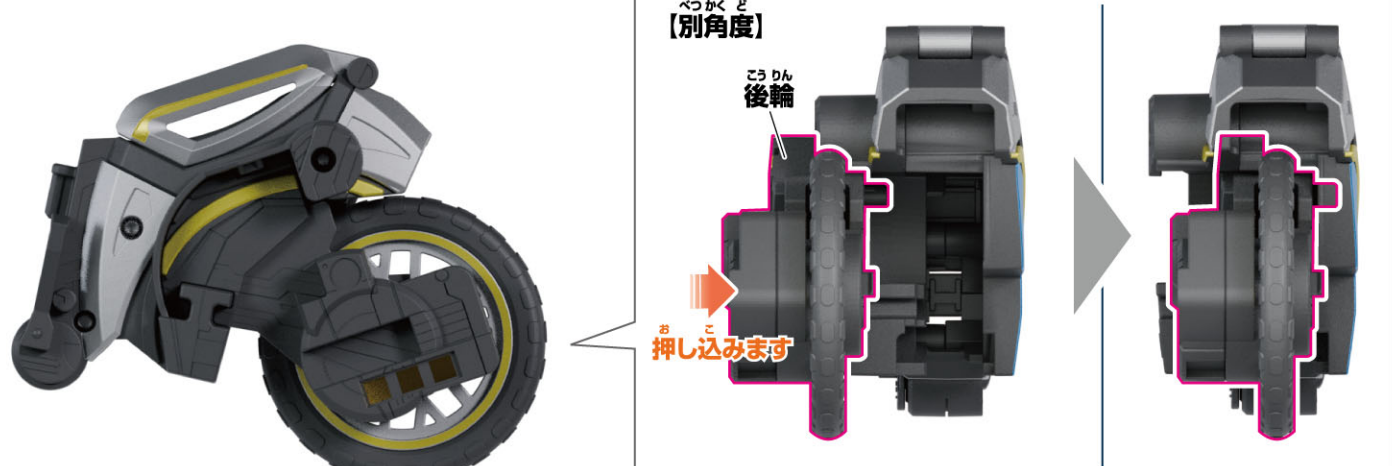

- 6 カバーパーツ、スタンドを展開します。

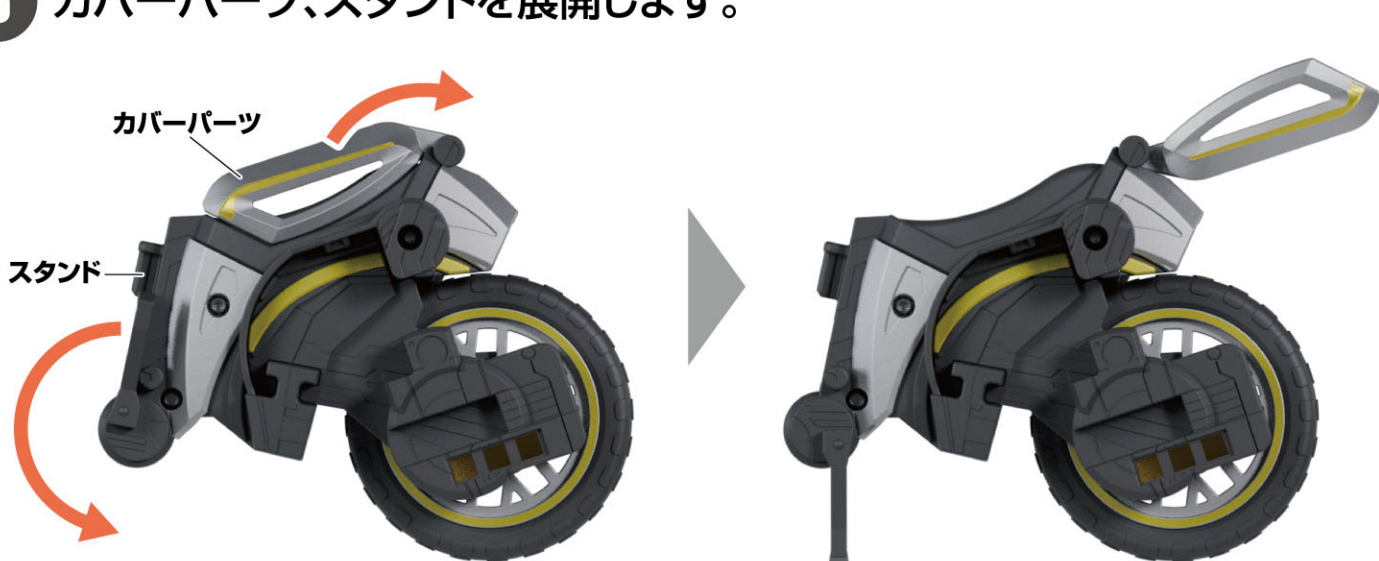

- 7 本体上部と本体下部のジョイントパーツ同士を
図のように取り付けます。

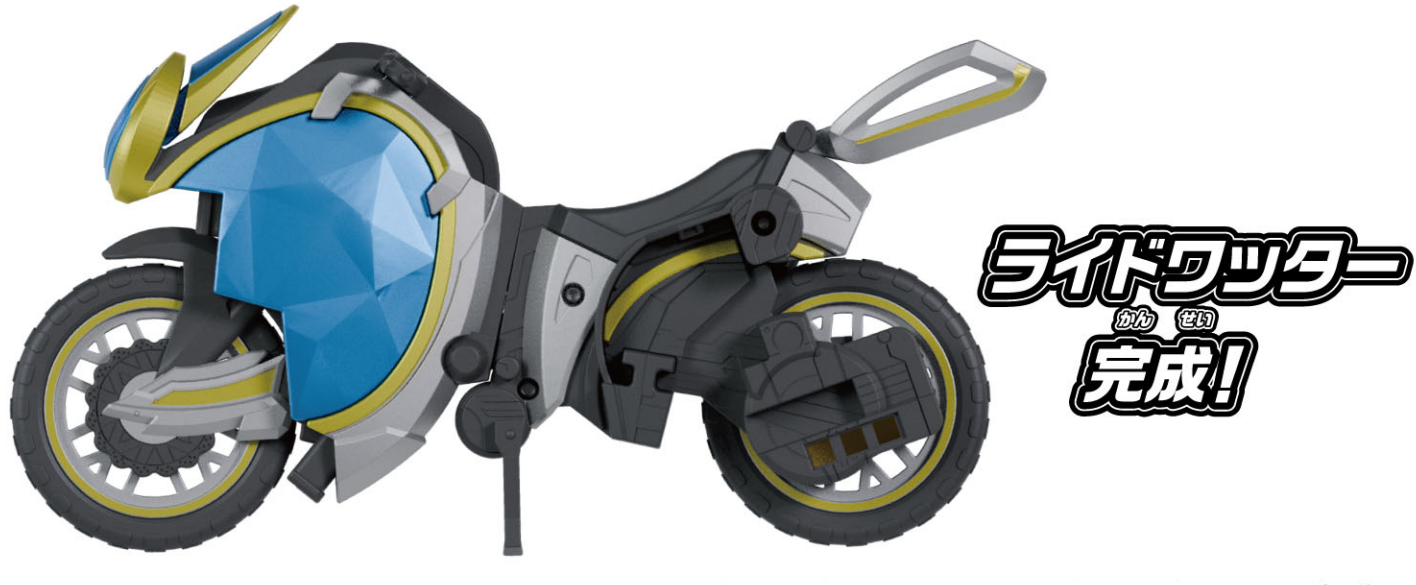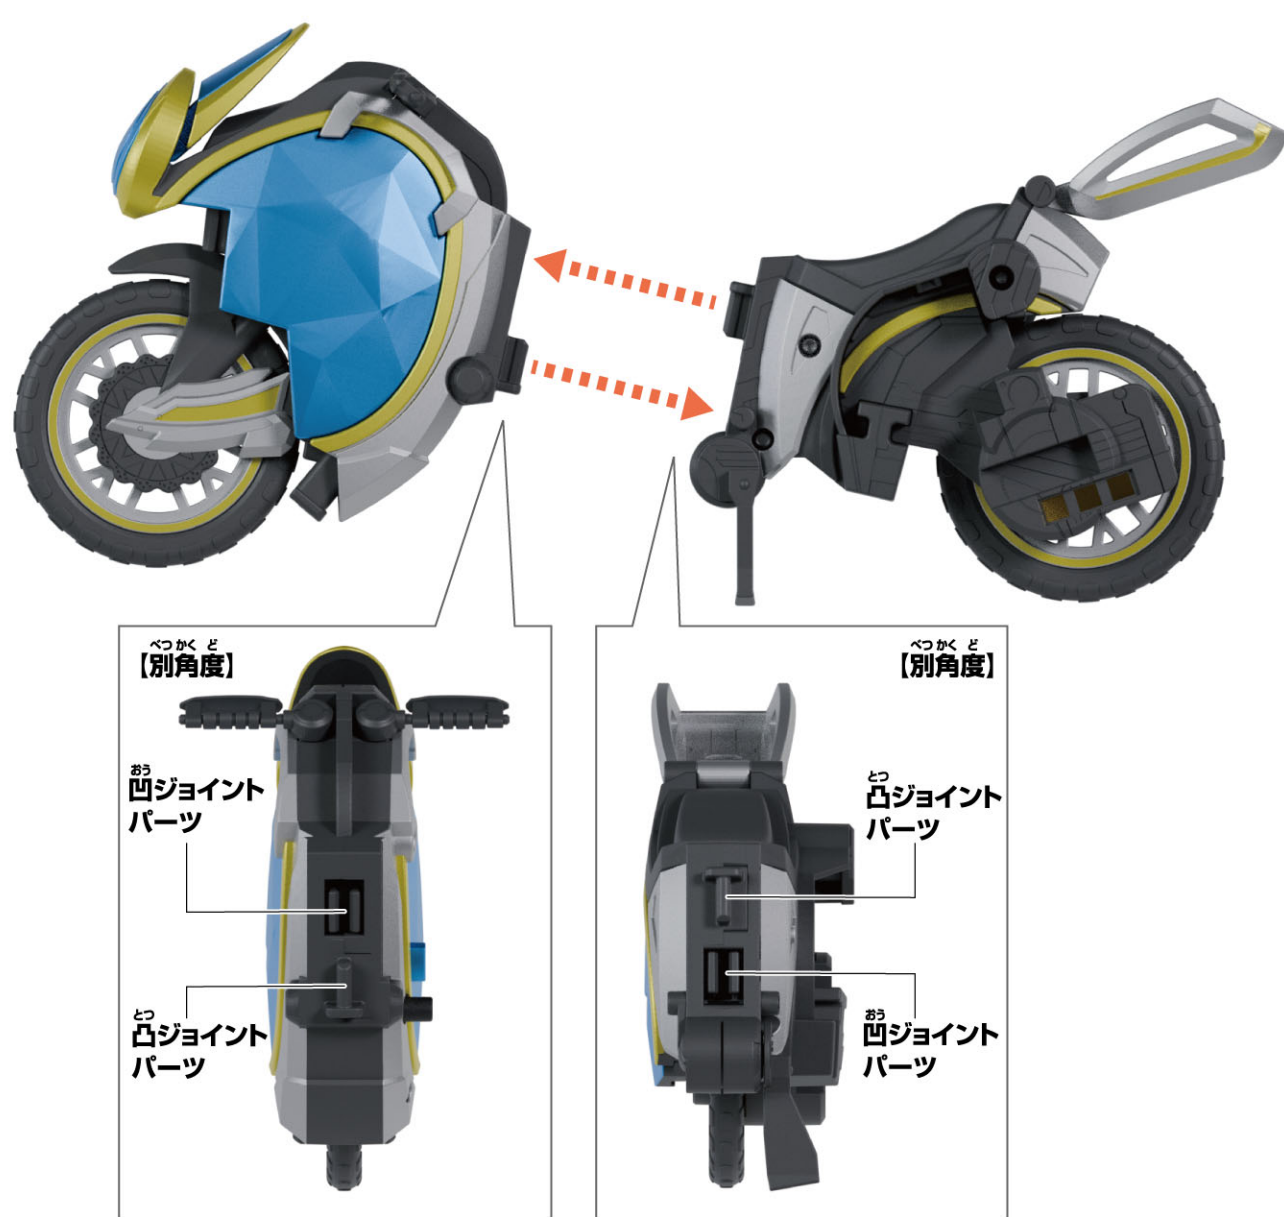

※ライドワッターからライドワッターエグズへ
変形する場合は逆の手順で行います。

TAF仮面ライダーミスを乗せて遊べる!

セット内容の「TAFミス用 ハンドル用手首(左)」を使用して、
「TAF仮面ライダーミス」を搭乗させることができます。




ライドワッターを召喚!

※ライドワッターエグズ形態で行います。

※勢いよくレバーを押し込むとエグズが外れる可能性があるため、レバーを握った状態で押し込んでください。

- ライドワッターエグズをセットします。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

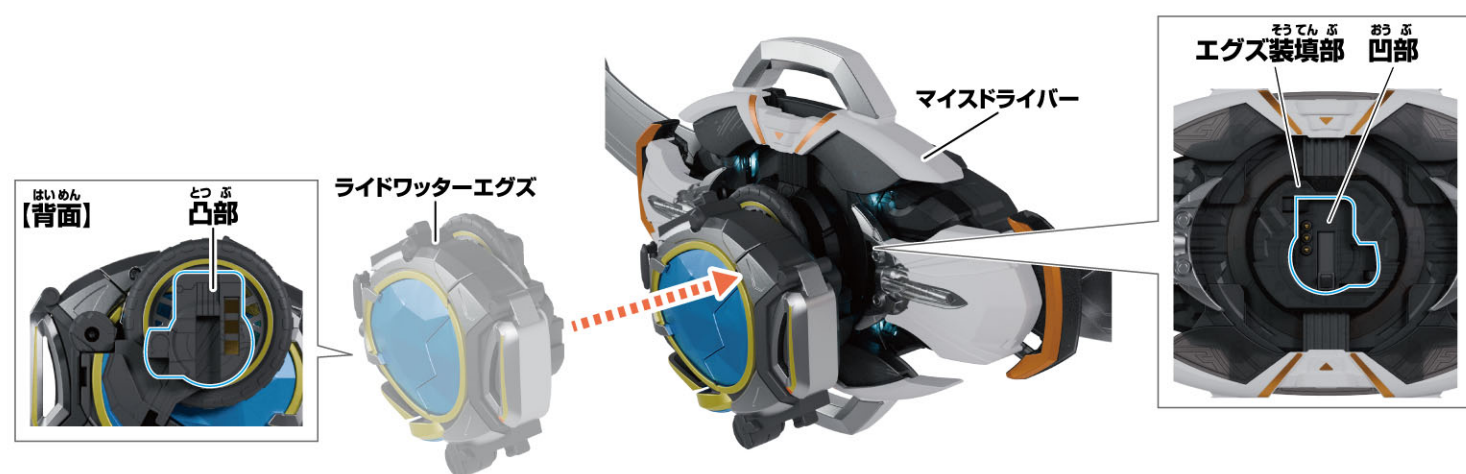


- レバー(左・右)を閉じます。
→本体のLEDが発光し「エッグリユーション音」が鳴り、「待機音」が変化します。



- レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「ライドワッター召喚音」が鳴ります

※召喚完了後、LEDが約30秒間発光します。

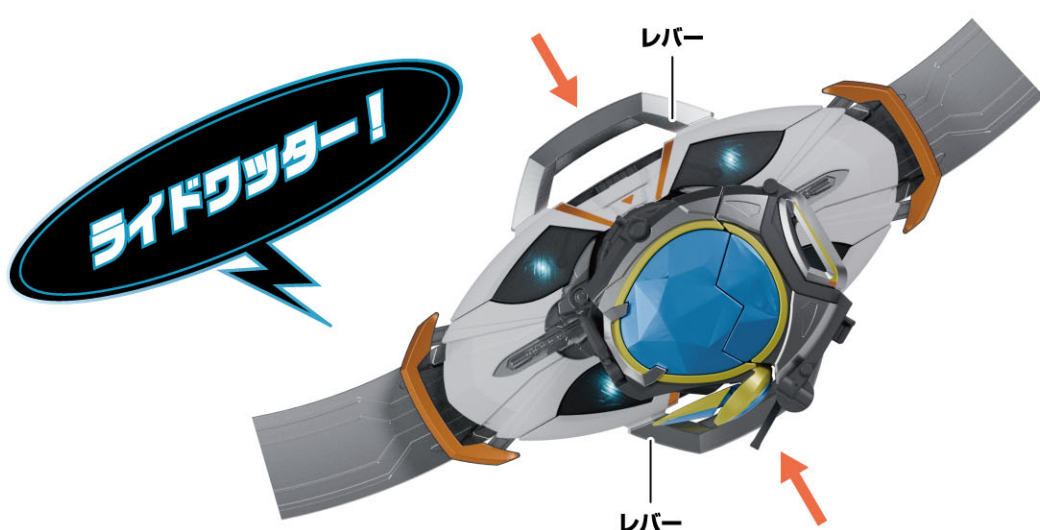


マイスドライバーからのライドワッターエグズの取り外し方

マイスドライバーから垂直に
ライドワッターエグズを取り外します。

→取り外し音が鳴ります。

※レバーを閉じた状態で取り外すと、
レバーが展開されます。

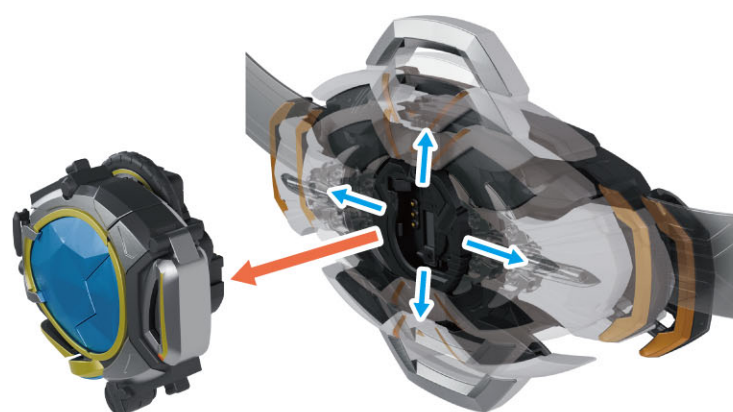

※ライダーエグズをセットして、左右のレバーを閉じた状態では、
左右のレバーは開かない仕様になっています。
無理やり開く行為は故障の原因になりますので、ご注意ください。