

変身ベルト DXマオウドライバー

MAOU DRIVER

あそ かの
の遊び方

●使用しているうちにライダーエグズが読み取れなくなったら、こちらをご覧ください。

デラックス
【DXマオウドライバーよくあるご質問】

バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ乾電池専用

●この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。
●電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

■〈使用推奨電池〉

●Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ

●TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN

●Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ


●三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR

セット内容

マオウドライバー本体…1 ライドエグズ1炎…1

各部名称

マオウドライバー本体

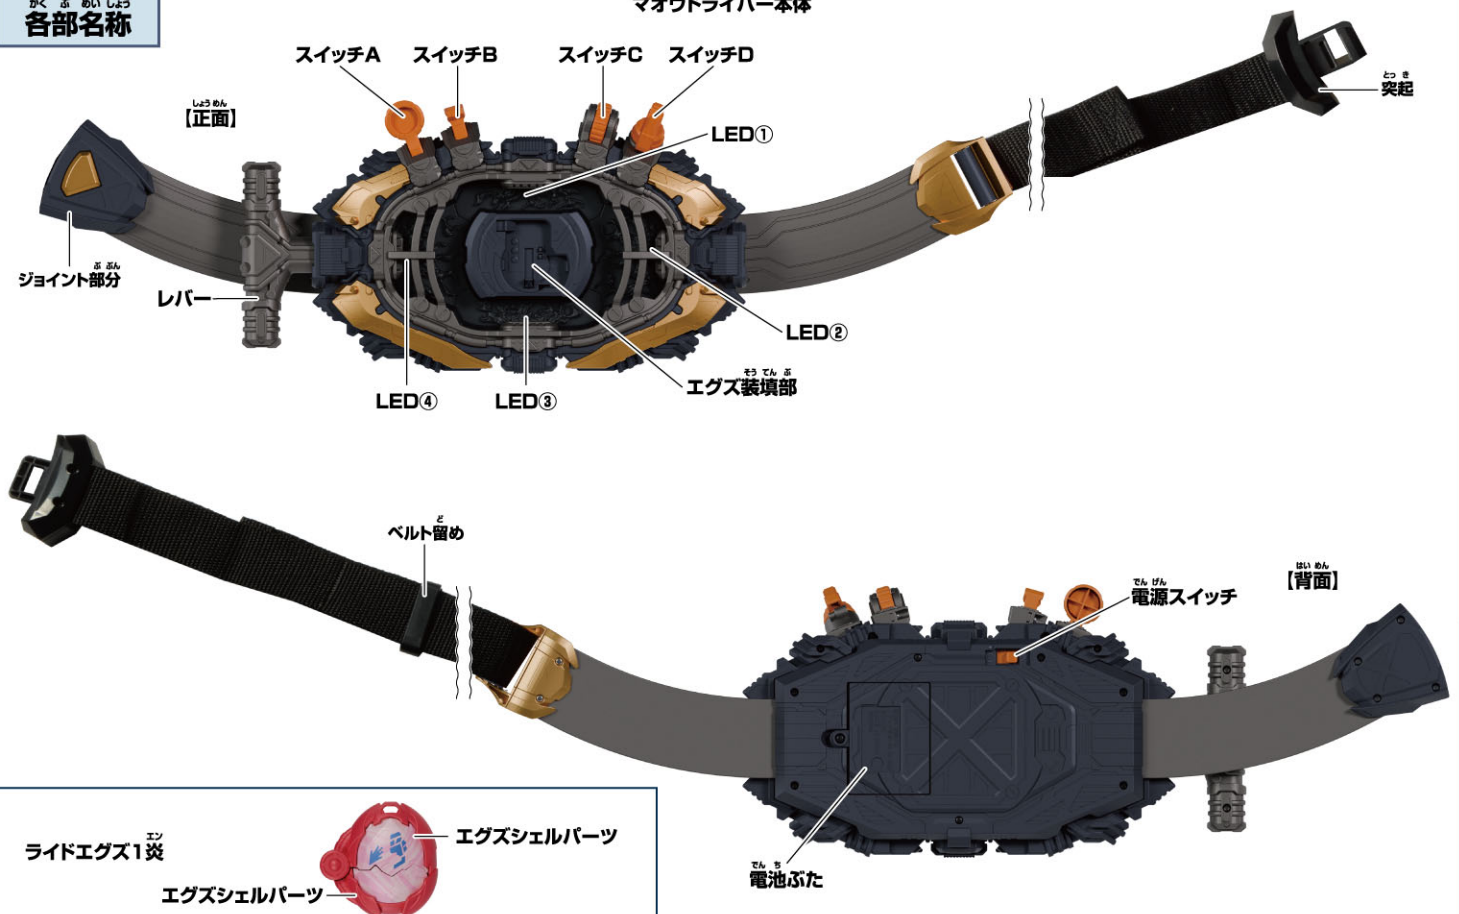

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ベルトを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。

〈使用上の注意〉本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所で使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとベルトがはずれるようになっています。ベルトを直接結ぶ、ベルトを変えるなど、改造して使用しないでください。●DXマオウドライバーにはライダーエグズシリーズ以外には入れないでください。

マオウドライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

● 単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
● アルカリ乾電池専用

- この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。
- 使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
- 電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。
- 同じ音(特に、起動音)を繰り返し鳴ったり、音声が途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ乾電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※ライダーエグズが読み取りにくくなった場合や、音が小さくなって聞き取りにくくなったり、レバーを押してもエラー音しか鳴らなくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ぶたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

② 乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③ 電池ぶたを戻します。



電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して取り付けます。

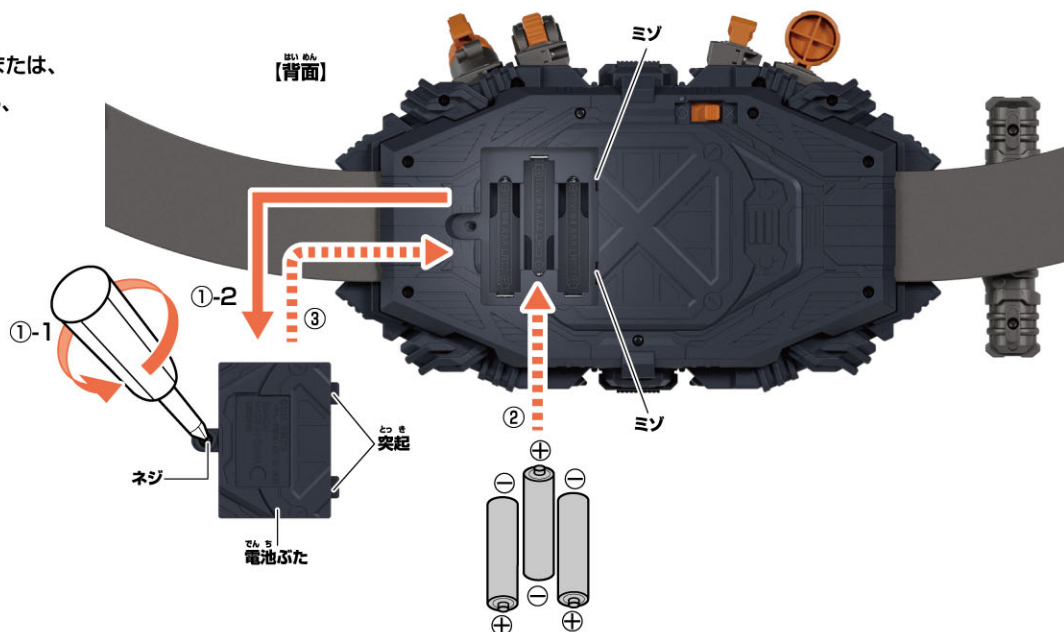

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

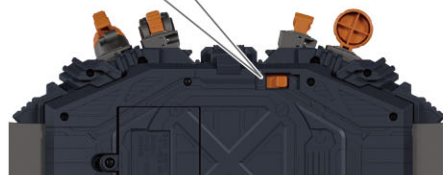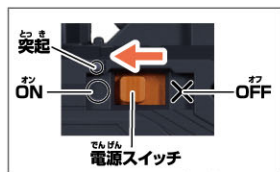

マオウドライバーの装着の仕方

1 ベルトを図の向きに合わせて体に沿わせます。



2 背面にベルト帯を回し、ジョイント部分で固定します。



3 こしまわりのサイズに合わせて、ベルトの長さを調整します。



取り付け完了

～注意～


※ベルト装着時に衣服等が挟まることで、ベルト帯のジョイント部分が外れにくくなり、窒息などの危険があります。ジョイント部分は安全性を考慮し外れやすい設計となっておりますが、お取り扱いには十分にご注意ください。

※ベルト帯のジョイント部分は安全性を考慮し外れやすくなっております。落下にはご注意ください。



ジョイント部分の取り外し方

ロック解除ボタンを押しながら、ジョイント部分を取り外します。

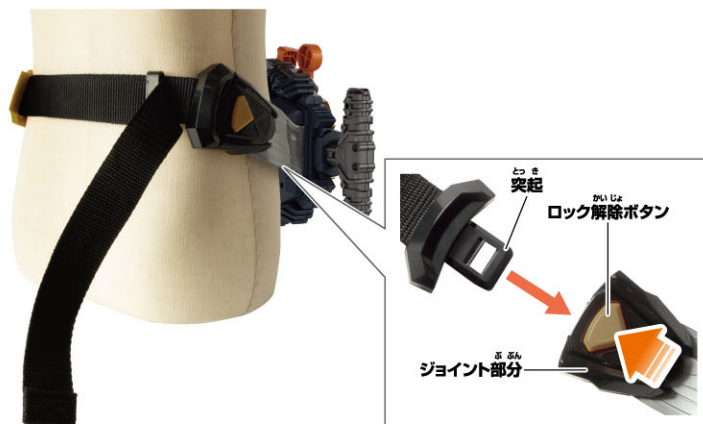


ライダーエグズの遊び方

エグズシェルパーツを手で開きます。

→ネコ(炎)の絵柄が出現します。

ライダーエグズ1炎
エグズシェルパーツ

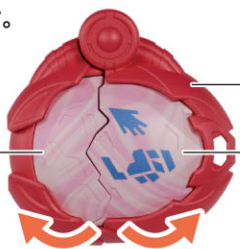


※戻す際は手で戻します。



ライダーエグズのセットの仕方 / 取り外しの仕方

展開前のライダーエグズ背面の凸部とマオウドライバーのエグズ装填部の凹部を合わせてセットします。

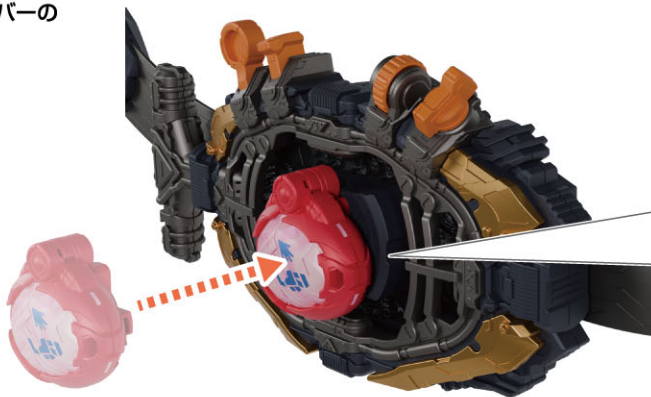

取り外し方

マオウドライバーから垂直に
ライダーエグズを取り外します。



仮面ライダーマオウに変身!

変身遊び

※勢いよくレバーを押し込むとエグズが外れる可能性がある為、
レバーを握った状態で押し込んでください。

- 1 ライダーエグズのセットの仕方参照して、
ライドエグズ1炎をセットします。
→本体のLEDが発光し、「セット音」と「変身待機音」が鳴ります。

ライドエグズ1炎




- 2 ①スイッチAを矢印の方向に引っ張って離します。
→LED①が発光し、「スイッチA起動音(バク!)」が鳴ります。

- ②スイッチBを押します。
→LED②が発光し、「スイッチB起動音(エン!)」が鳴ります。

- ③スイッチCを回転させます。
→LED③が発光し、「スイッチC起動音(レッ!)」が鳴ります。

- ④スイッチDを矢印の方向に捻ります。
→LED④が発光し、「スイッチD起動音(ゴウ!)」が鳴り、
「変身待機音」が変化します。

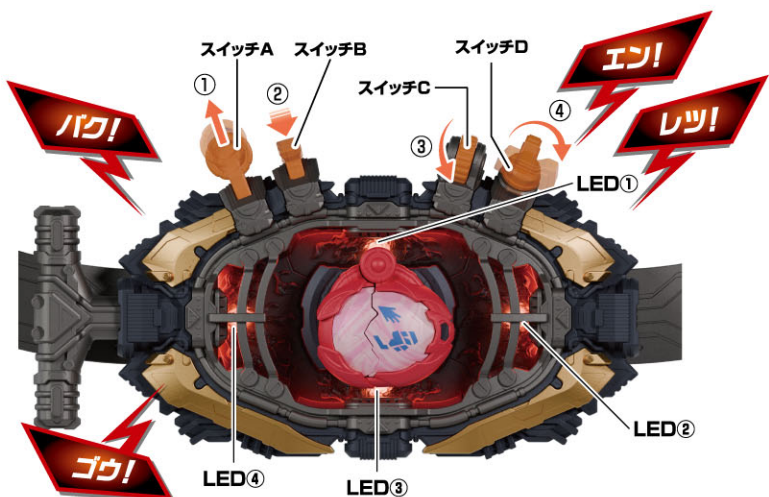

- 3 レバーを押し込みます。
→エグズが開いて、全てのLEDが強く発光し、
「レバー押し音(ポーン!)」と
仮面ライダーマオウの「変身音」が鳴ります。

※変身完了後、LEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び


※変身遊びの後に行います。

- 1 ①スイッチAを矢印の方向に引っ張って離します。
→LED①が発光し、
「変身後スイッチA起動音(バク!)」と「能力技待機音」が鳴ります。

- ②スイッチBを押します。
→LED②が発光し、「変身後スイッチB起動音(エン!)」が鳴ります。

- ③スイッチCを回転させます。
→LED③が発光し、「変身後スイッチC起動音(レッ!)」が鳴ります。

- ④スイッチDを矢印の方向に捻ります。
→LED④が発光し、
「変身後スイッチD起動音(ゴウ!)」と「必殺技待機音」が鳴ります。

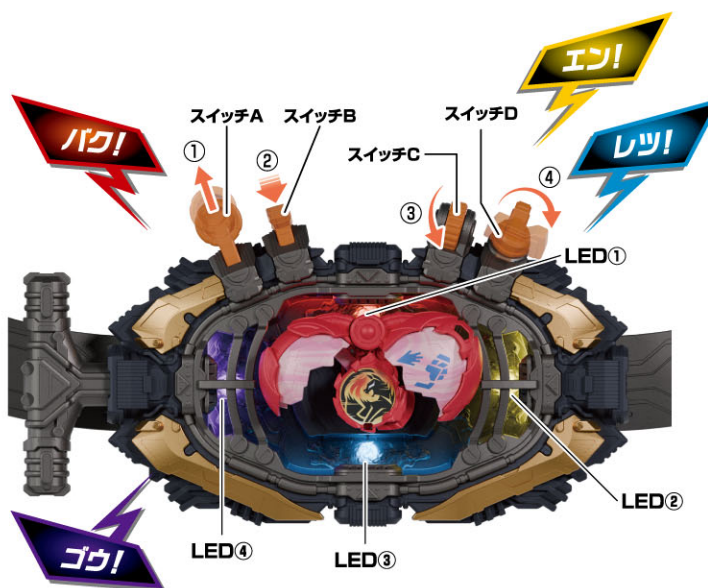

- 2 レバーを押し込みます。
→全てのLEDが強く発光し、
「必殺技時レバー押し音(バーン!)」と
仮面ライダーマオウの
「必殺技音」が鳴ります。

※必殺技完了後、LEDが約30秒間発光します。



能力技遊び

※変身遊びの後に行います。


- ①スイッチのいずれか1～3個を動かします。
 →各スイッチに対応するLEDが発光し、「変身後スイッチ起動音」と「能力技待機音」が鳴ります。

- ②レバーを押し込みます。
 →全てのLEDが発光し、「能力技レバー押し音」とスイッチの数に応じた「能力技音」が鳴ります。

※スイッチを動かさずにレバーを押した場合は、スイッチ1個の時と同じ「能力技音」が鳴ります。

※能力技完了後、LEDが約30秒間発光します。

技一覧(変身遊びの後に行います。)	
スイッチの起動数	発動される技の種類
0～1個	能力技①
2個	能力技②
3個	能力技③
4個	必殺技

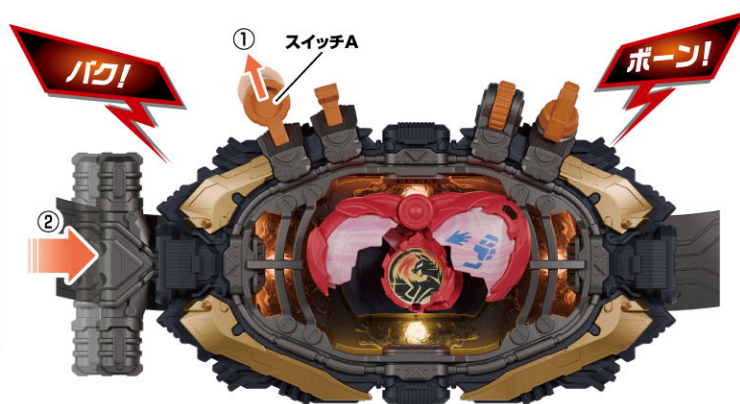

変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。


- マオウドライバーから垂直にエグズを取り外します。
 →「取り外し音」が鳴ります。



特殊技遊び

※変身遊びの前に行います。

- 1 ライダーエグズのセットの仕方を参照して、ライドエグズ1炎をセットします。
 →本体のLEDが発光し、「セット音」と「変身待機音」が鳴ります。

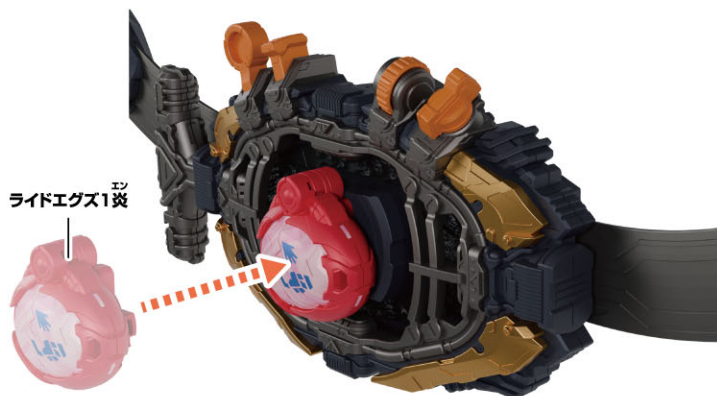

- 2 レバーを押し込みます。
 →エグズが開いて、全てのLEDが強く発光し、「特殊技音」が鳴ります。

※エグズの絵柄は変身遊びの時に
 出るものと同じです。

