

DX十二支同盟ライダーウェポンズセット01

Z Y U N I S H I D O U M E I R I D E R W E A P O N S S E T 0 1

あそ かの
遊び方

セット内容

サウンドグリップパーツ…1 ドッグガンパーツ…1 ラビットソードパーツ…1 スネークサイズパーツ…1

各部名称

ドッグガンパーツ

ウェポンパーツ

ラビットソードパーツ

スネークサイズパーツ

※梱包時、ドッグガンパーツとサウンドグリップパーツは合体された状態です。

サウンドグリップパーツ

【正面】

【側面】

【背面】

トリガー

リセットボタン

ツメ


スピーカー

電池ふた

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

ウエポンパーツがしっかりはまっているか確認してください。

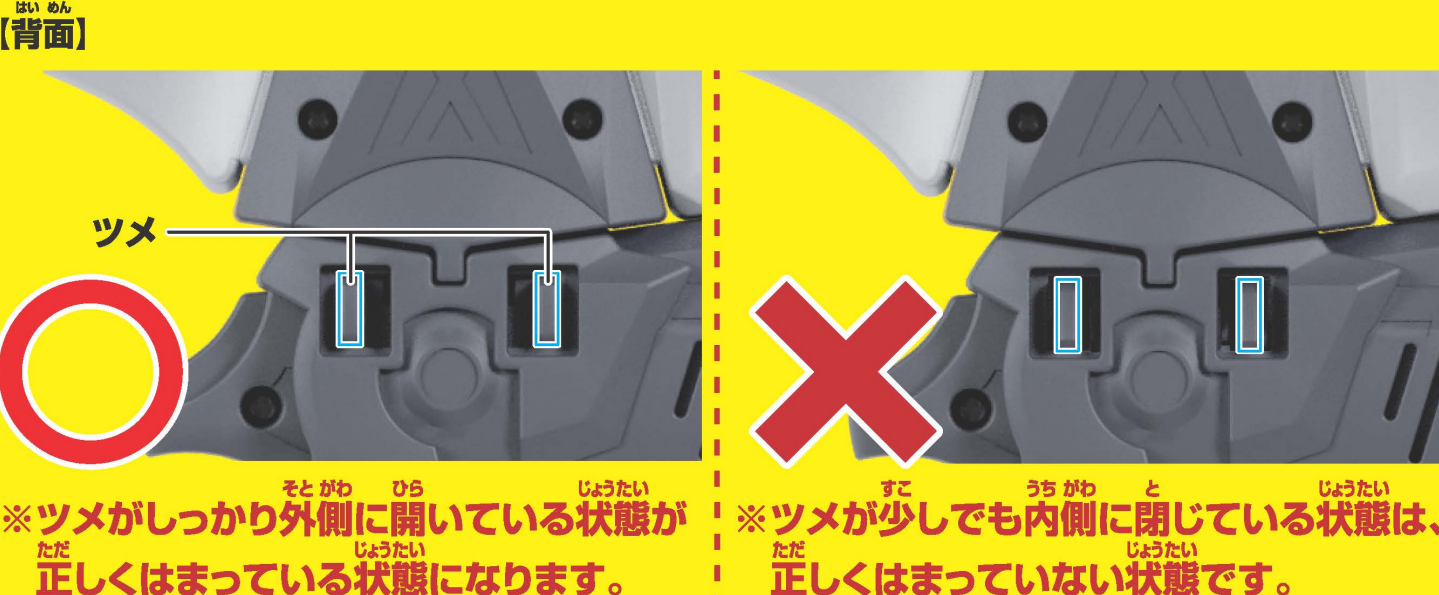

※ツメがしっかり外側に開いている状態が正しくはまっている状態になります。

※ツメが少しでも内側に閉じている状態は、正しくはまっていない状態です。

振り回さない!!



※しっかりウェポンパーツがはまっていない状態で強く振り回すとウェポンパーツが飛んでしまうので注意してください。

指挟み注意!!



※可動部の隙間に指を入れないでください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいけない

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。

初めて遊ぶ前に…サウンドグリップパーツの絶縁シートの外し方

- ①サウンドグリップパーツの背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。

- ①-1 電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


- ①-2 電池ふたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

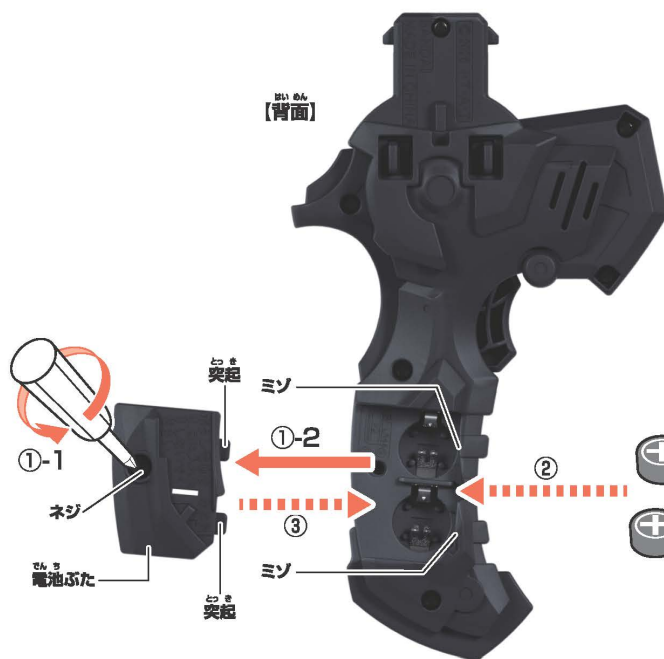

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。



ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

武器パーツの外し方

※ドッグガン状態を例に説明します。

サウンドグリップパーツ背面のツメ2か所をつまみながら、ドッグガンパーツを引き抜きます。

※武器パーツを外すときは必ずツメをつまみながら引き抜いてください。無理やり引き抜くとジョイントがゆるくなり、外れやすくなってしまいます場合があります。

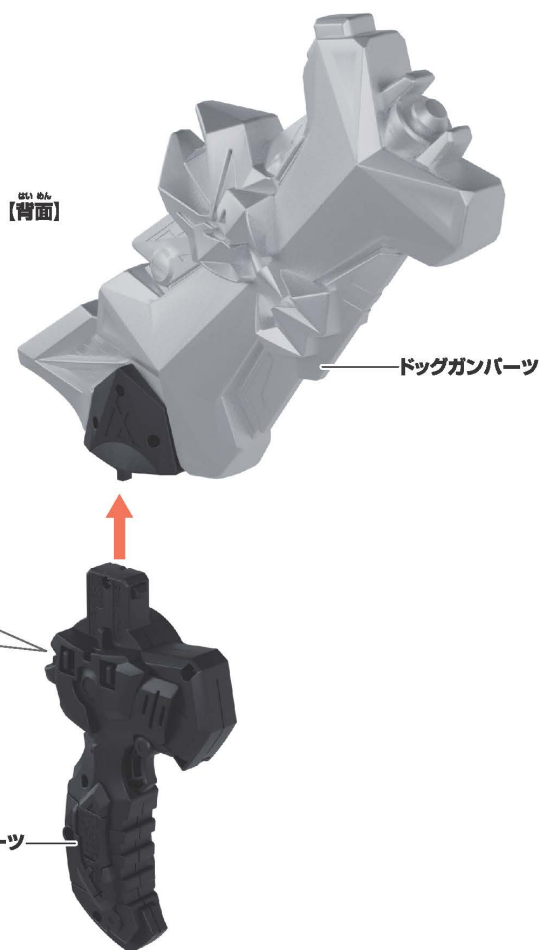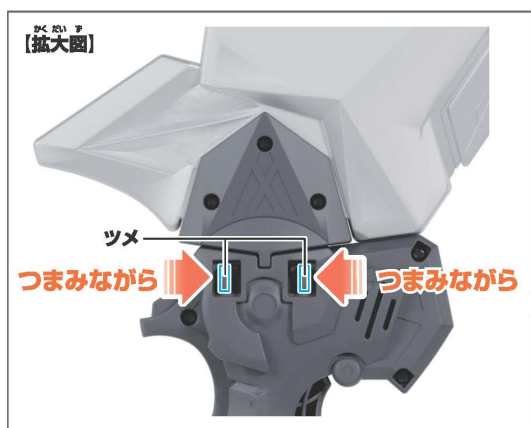



武器パーツの取り付け方

※ラビットソードパーツを例に説明します。 ※スネークサイズ、ドッグガンも取り付け方は同じです。


ラビットソードパーツの凹ジョイントにサウンドグリップパーツの凸ジョイントを奥までしっかりはめ込みます。

※ジョイントのはまりが緩い場合は、ツメを外側に開きながらはめ込みます。


※武器パーツがしっかりはまっているか確認してください。

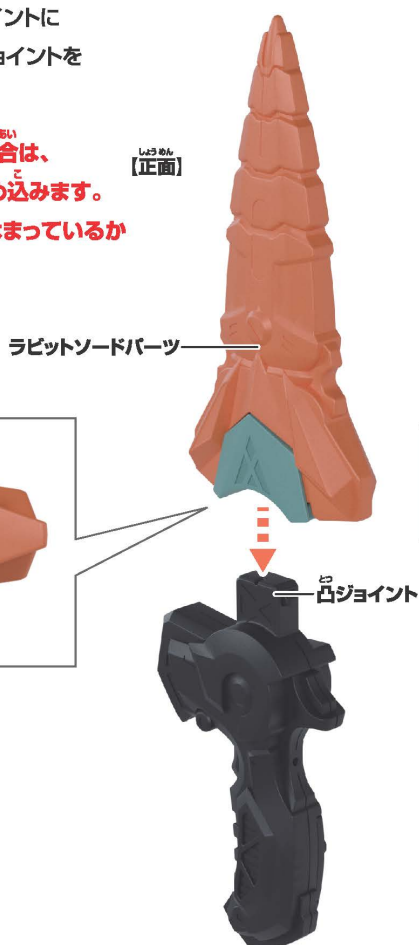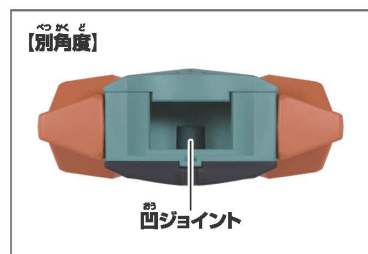

【別角度】 ツメがしっかり外側に開いている状態が、正しくはまっている状態になります。

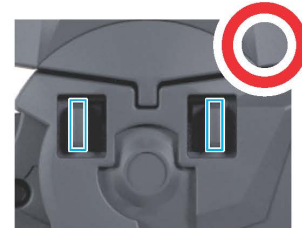

ツメが少しでも内側に閉じている状態は、正しくはまっていない状態です。

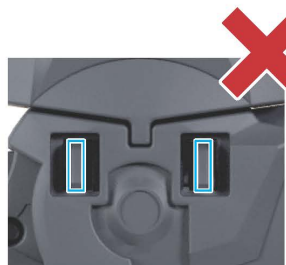

ラビットソード完成!

かく あそ かつ
各モードの遊び方

※起動時はラビットソードモードです。

モードの切り替え方

サウンドグリップパーツのトリガーを長押しします。
→押すごとに各モードの「起動音」が鳴り、モードが切り替わります。



おん せい あそ
音声遊び

サウンドグリップパーツのトリガーを短押しします。
→下記表の音声順番が発動します。
※最後の音声の後は1に戻ります。



順番	おん せい 音声
1	けん げき おん 剣撃音A
2	けん げき おん 剣撃音B
3	きょうこう げき おん 強攻撃音
4	けん げき おん 剣撃音A
5	けん げき おん 剣撃音B
6	きょうこう げき おん ばく はつ おん 強攻撃音+爆発音

順番	おん せい 音声
1	ざん げき おん 斬撃音A
2	ざん げき おん 斬撃音B
3	きょうこう げき おん 強攻撃音
4	ざん げき おん 斬撃音A
5	ざん げき おん 斬撃音B
6	きょうこう げき おん ばく はつ おん 強攻撃音+爆発音

順番	おん せい 音声
1	じゅうげき おん 銃撃音A
2	じゅうげき おん 銃撃音B
3	きょうこう げき おん 強攻撃音
4	じゅうげき おん 銃撃音A
5	じゅうげき おん 銃撃音B
6	きょうこう げき おん ばく はつ おん 強攻撃音+爆発音