©2026 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

DX十二支同盟ライダーウエポンズセット02 の遊び方


ZYUNISHI DOUMEI RIDER WEAPONS SET

セット内容

サウンドグリップパーツ…1　タイガーダオパーツ…1　シープハンマーパーツ…1　ケイトライデントパーツ…1

各部名称

サウンドグリップパーツ

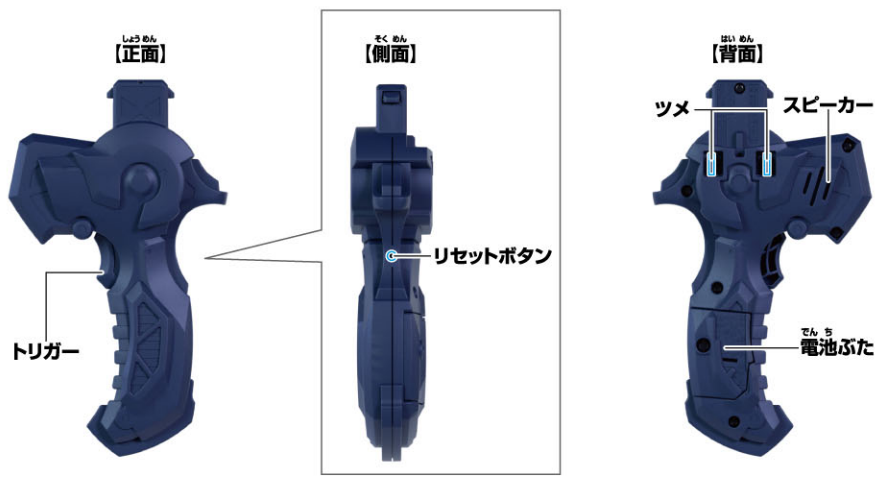

タイガーダオパーツ



ウエポンパーツ



シープハンマーパーツ

ケイトライデントパーツ




保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

ウエポンパーツがしっかりはまっているか確認してください。

【背面】　ツメ

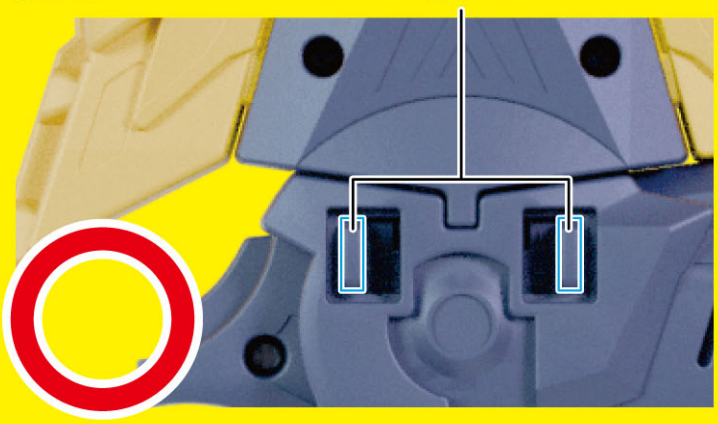

※ツメがしっかり外側に開いている状態が正しくはまっている状態になります。

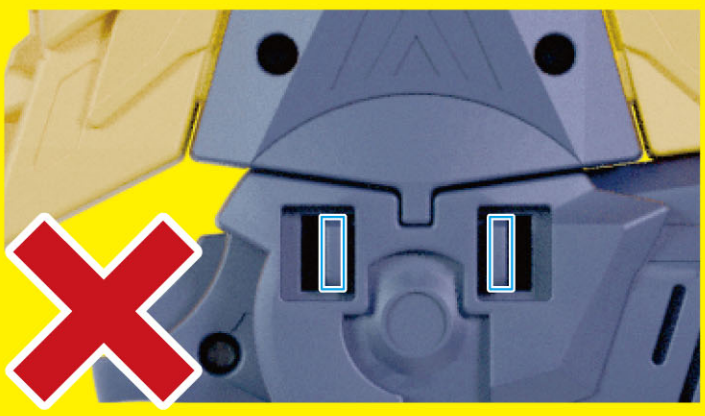

※ツメが少しでも内側に閉じている状態は、正しくはまっていない状態です。

振り回さない!!



※しっかり
ウエポンパーツが
はまっていない
状態で強く振り回すと
ウエポンパーツが
飛んでしまうので
注意してください。

指挟み注意!!

※可動部の隙間に
指を入れないでください。



⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。




〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったら電池を交換してください。

初めて遊ぶ前に…サウンドグリップパーツの絶縁シートの外し方

①サウンドグリップパーツの背面から出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。



②リセットボタンを
先の細い棒などで軽く押します。

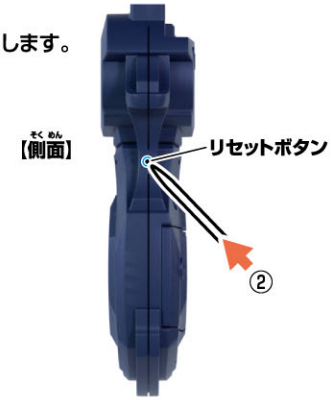

ボタン電池の交換


※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

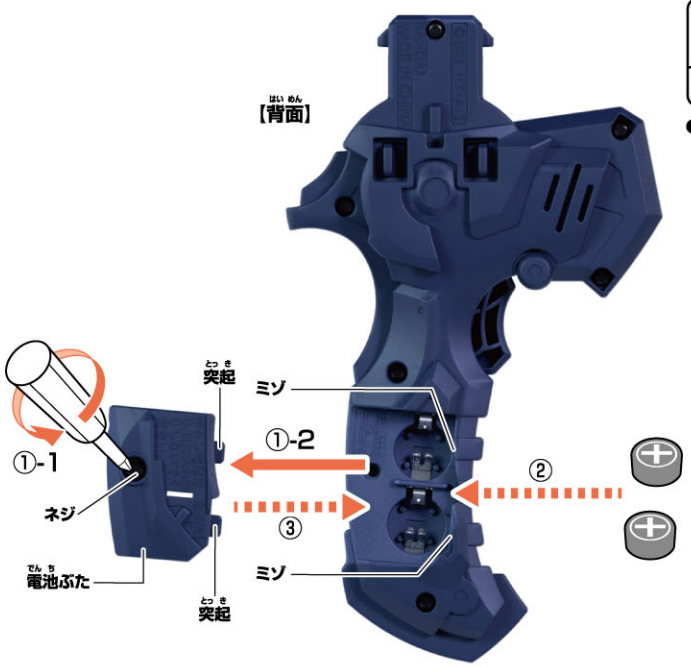

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44)2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。


ウエポンパーツの取り付け方


※タイガーダオパーツを例に説明します。　※シープハンマー、ケイトライデントも取り付け方は同じです。

タイガーダオパーツの凹ジョイントに
サウンドグリップパーツの凸ジョイントを
奥までしっかりはめ込みます。

**※ジョイントのはまりが緩い場合は、
ツメを外側に開きながらはめ込みます。**


**※ウエポンパーツがしっかりはまっているか
確認してください。**

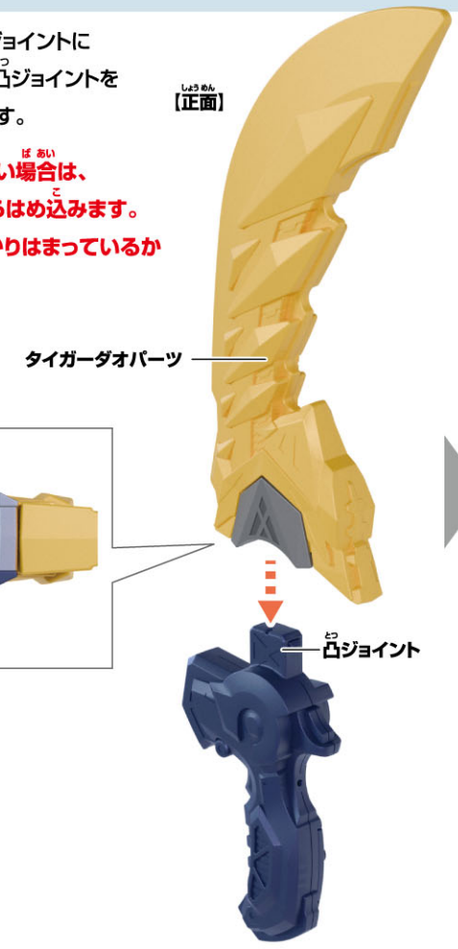

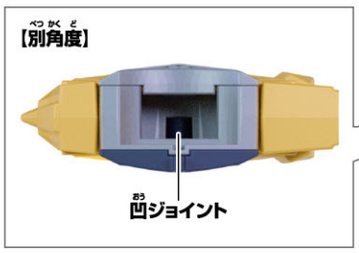




【別角度】
ツメがしっかり外側に開いている状態が
正しくはまっている状態になります。

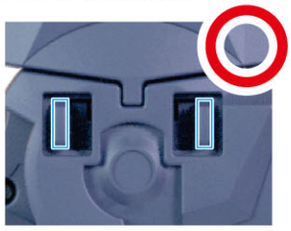

ツメが少しでも内側に閉じている状態は、
正しくはまっていない状態です。

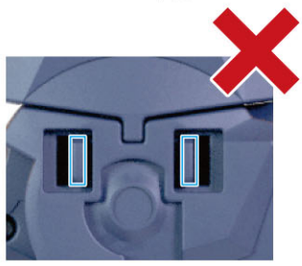

タイガーダオ完成!


ウエポンパーツの外し方

※ケイトライデント状態を例に説明します。

サウンドグリップパーツ背面のツメ2か所をつまみながら、
ケイトライデントパーツを引き抜きます。

**※ウエポンパーツを外すときは
必ずツメをつまみながら引き抜いてください。
無理やり引き抜くとジョイントがゆるくなり、
外れやすくなってしまう場合があります。**



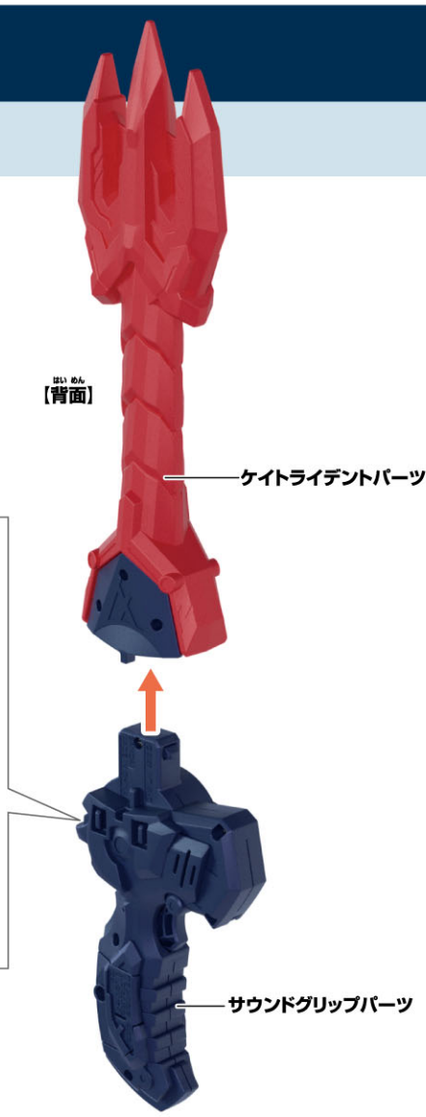


各モードの遊び方

※起動時の音声はタイガーダオモードです。

モードの切り替え方

サウンドグリップパーツのトリガーを長押しします。
➡押すごとに各モードの「起動音」が鳴り、モードが切り替わります。

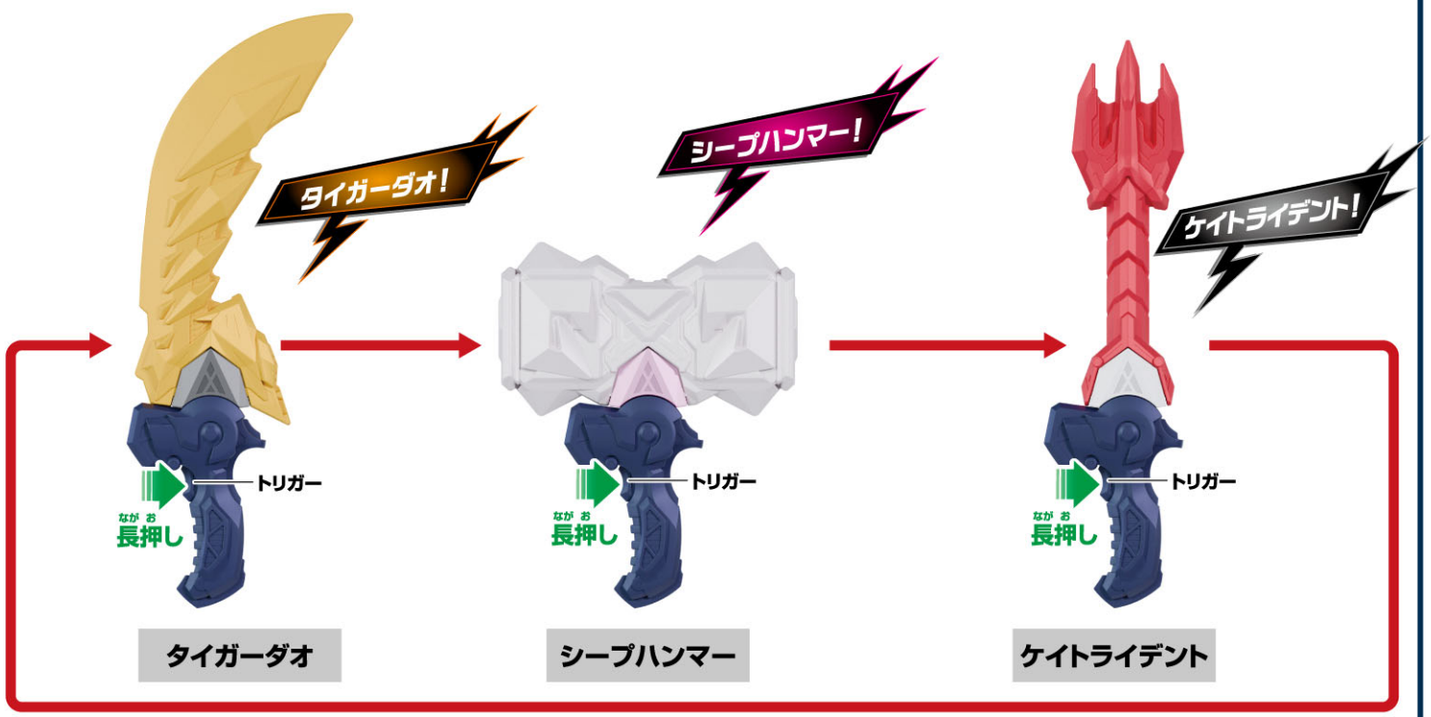

音声遊び

サウンドグリップパーツのトリガーを短押しします。
➡下記表の音声が順番に発動します。
※最後の音声の後は1に戻ります。



順番	音声
1	タイガーダオ剣撃音A
2	タイガーダオ剣撃音B
3	タイガーダオ強攻撃音
4	タイガーダオ剣撃音A
5	タイガーダオ剣撃音B
6	タイガーダオ強攻撃音+爆発音

順番	音声
1	シープハンマー打撃音A
2	シープハンマー打撃音B
3	シープハンマー強攻撃音
4	シープハンマー打撃音A
5	シープハンマー打撃音B
6	シープハンマー強攻撃音+爆発音

順番	音声
1	ケイトライデント打撃音A
2	ケイトライデント打撃音B
3	ケイトライデント強攻撃音
4	ケイトライデント打撃音A
5	ケイトライデント打撃音B
6	ケイトライデント強攻撃音+爆発音