

# ホーククロウ


H O K O K U R O U

あそ かの遊び方

## セット内容

ホーククロウ…1 ハンコパーツ …1 フクロウシードエグズ …1

### 各部名称

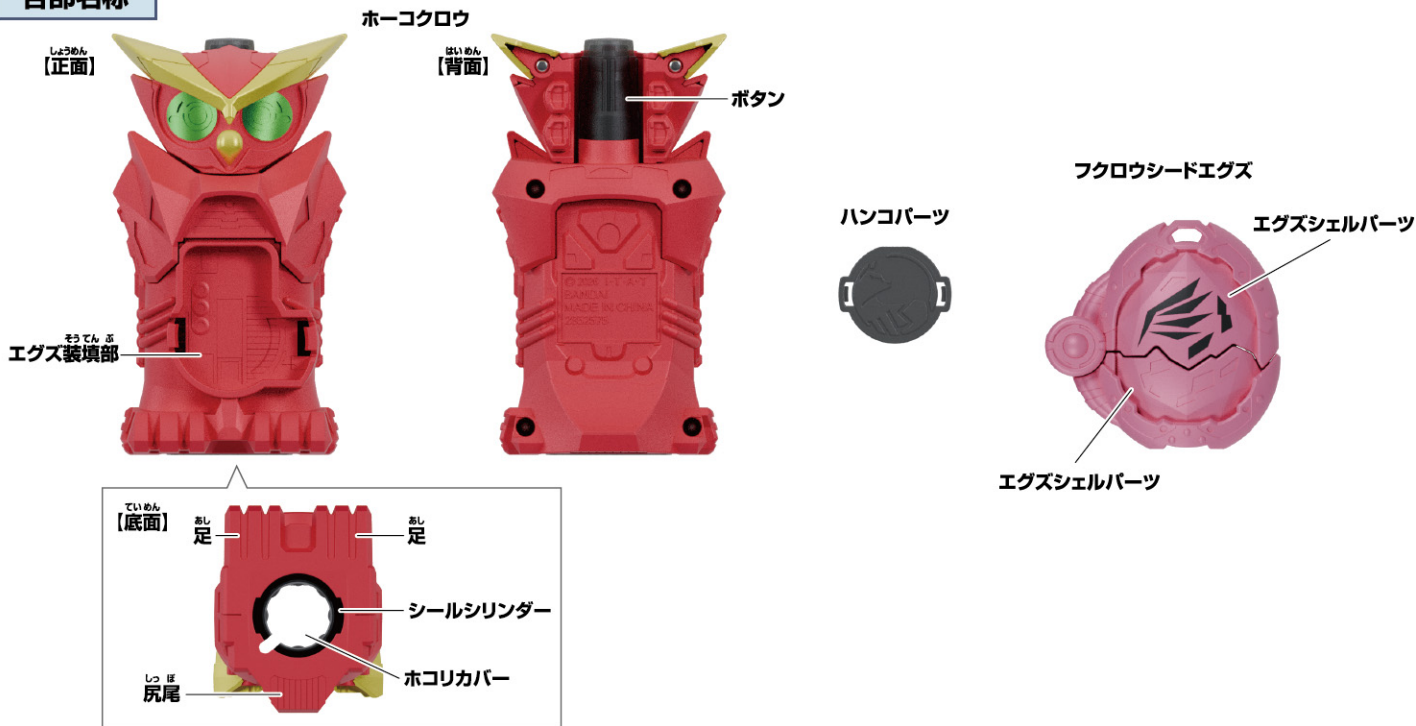

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●可動部分に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意ください。




〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

## シードエグズの遊び方

エグズシェルパーツを手で開きます。

→フクロウの絵柄が出現します。

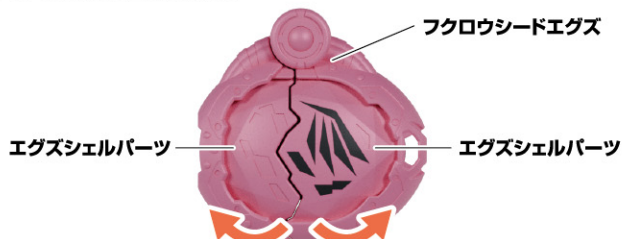

## ホーコクロウの遊び方

※フクロウシードエグズを例に説明します。


### エグズ取り付け遊び

- 1 フクロウシードエグズをホーコクロウにセットします。



フクロウシードエグズ

ホーコクロウ

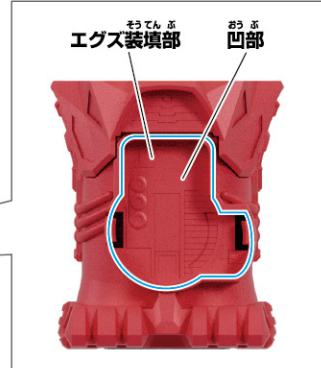

- 2 エグズシェルパーツを手で開きます。  
 ⇒フクロウの絵柄が出現します。  
 ※エグズを取り外すときは逆の手順で行います。



エグズシェルパーツ



エグズシェルパーツ



### シールスタンプ遊びの前の注意

排出されるシールの向きがずれている場合があります。  
 ホコリカバーを外す前にシールの向きをご確認ください。  
 ずれている場合、ネコの絵柄を下記の図の方向になるように、  
 ホコリカバーの上からシールの束を1cmほど押し込んで、左右に回して調整してください。

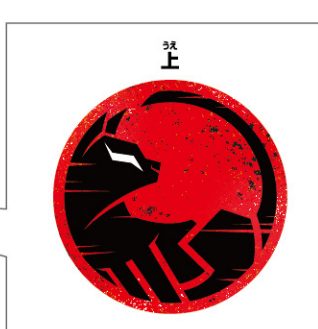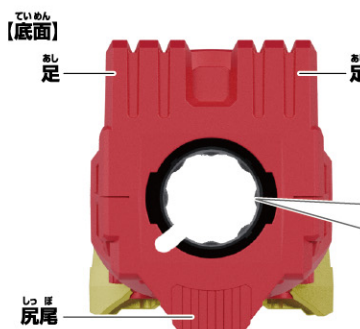

### シールスタンプ遊び

- 1 ①ボタンを押してシールシリンダーを露出させ、  
 ②ホコリカバーを外します。

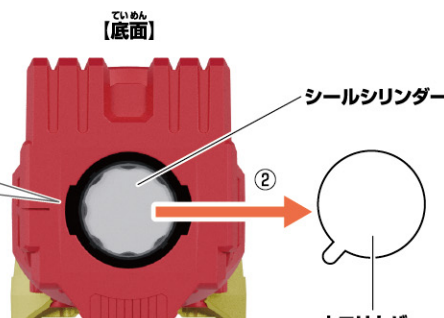
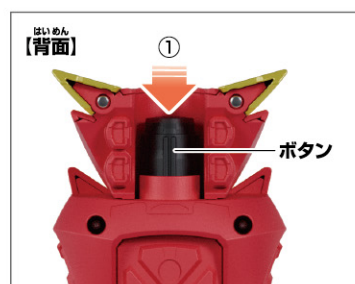


- 2 ホーコクロウを紙の上に置き、  
 ボタンを押して紙から離します。  
 ⇒シールが1枚添付されます。

※シールは①ネコ～⑬イノシシの順番に添付され、  
 ⑬まで添付されると①に戻り、40枚目に⑭が添付されます。

※シールの入れ替えはできません。



※シールが張り付きにくい素材にシールを貼る場合、シールが排出されなかったり、  
 重なって排出されたりすることがあります。

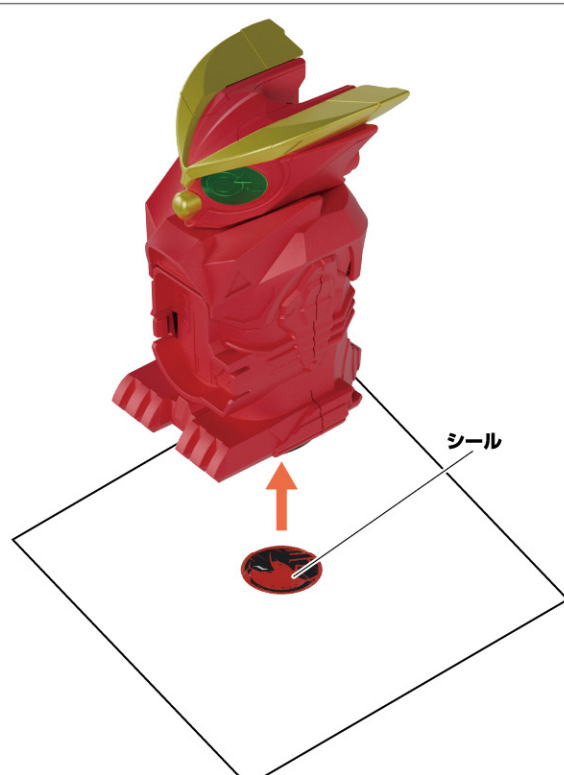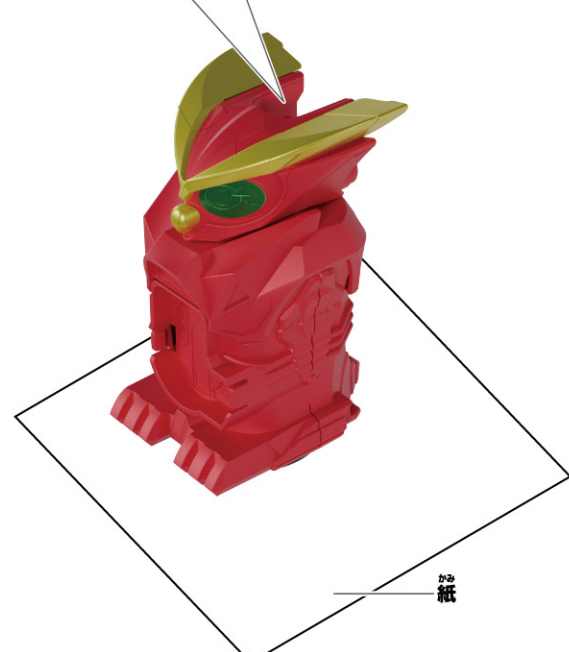

### ハンコ遊び

※シールスタンプ遊びが終わった後に遊んでください。


- 1 ボタンを押してシールシリンダーを露出させ、  
 シールシリンダーのミゾにハンコパーツの突起を合わせて向きを間違えないようにセットします。

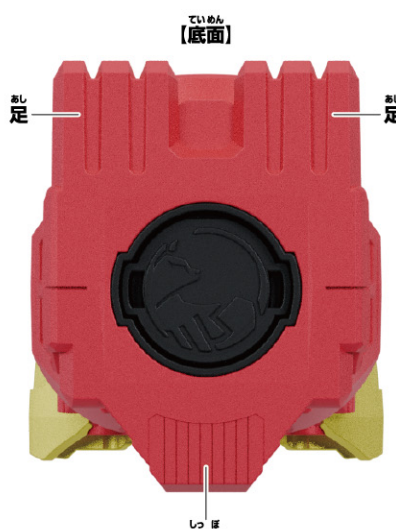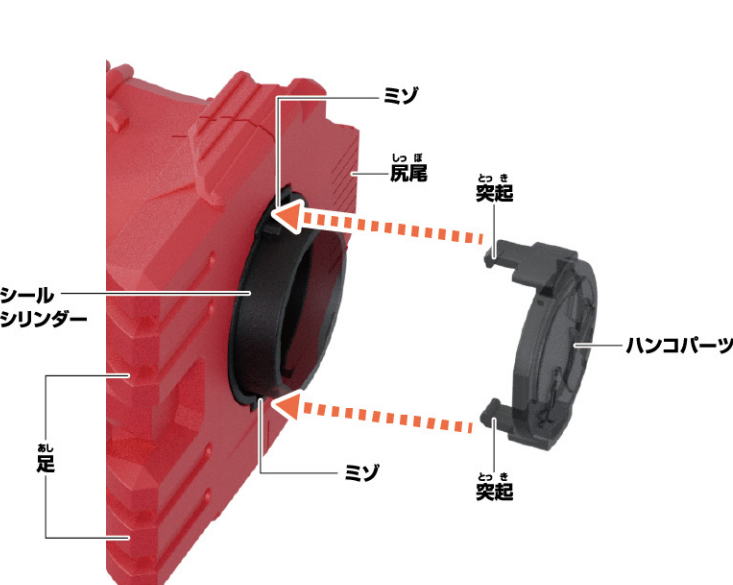

- 2 ボタンを押してシールシリンダーを露出させ、  
 朱肉にハンコパーツを水平に当てます。



- 3 ボタンを押しながら紙にハンコパーツを押し当てます。  
 ⇒図のように絵柄を押すことができます。  
 ※遊んだ後はハンコパーツのインクをティッシュなどで  
 拭き取ってください。

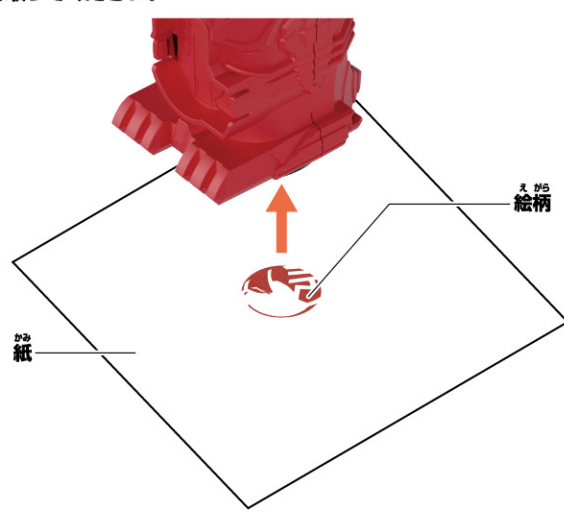


# 別売りのマイスドライバーでフクロウのパワーを解放!!


## 変身遊び

※勢いよくレバー押し込むとエグズが外れる可能性がある為、  
レバーを握った状態で押し込んでください。


- 1 フクロウシードエグズをセットします。  
→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

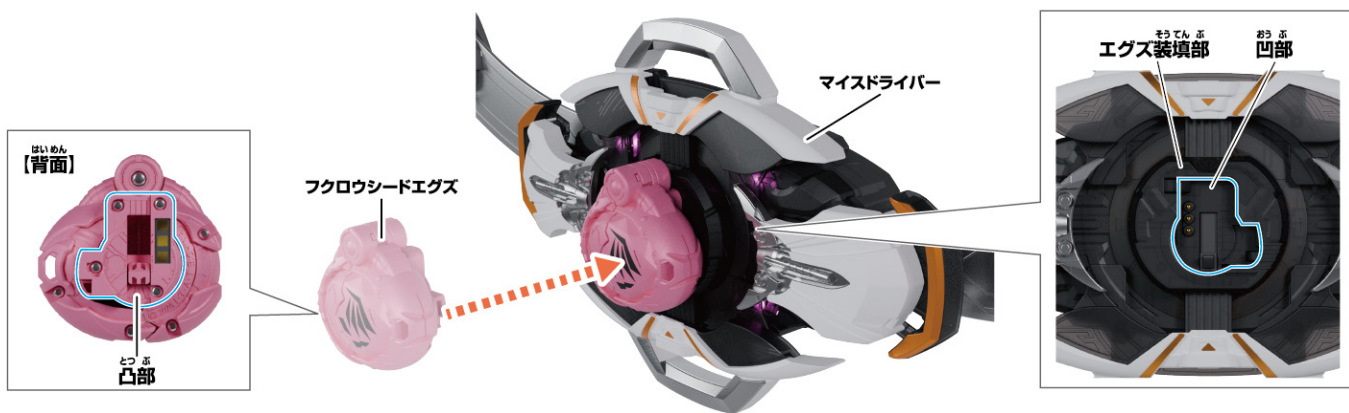

- 2 レバー(左・右)を閉じます。  
→本体のLEDが発光し「エグリュージョン音」が鳴り、  
「待機音」が変化します。

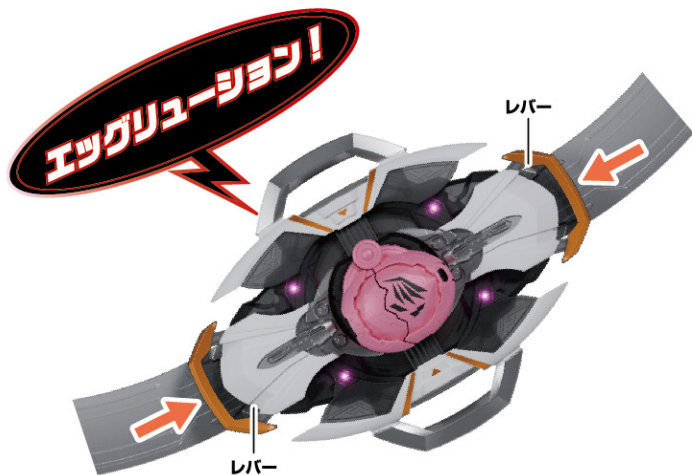


- 3 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。  
→エグズが開いて、  
マイスドライバーのLEDが発光し、  
「変身音」が鳴ります  
※変身完了後、LEDが約30秒間発光します。

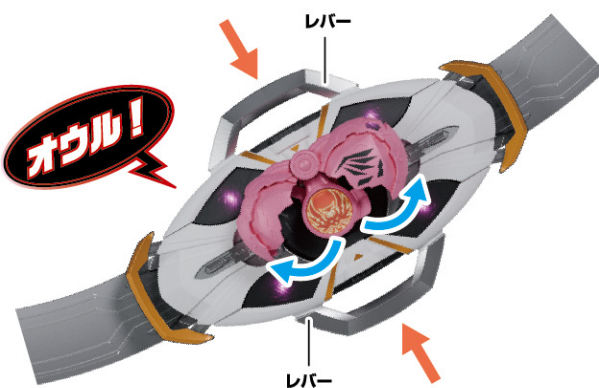

## 必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。  
→「必殺技移行音」が鳴り、  
LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。

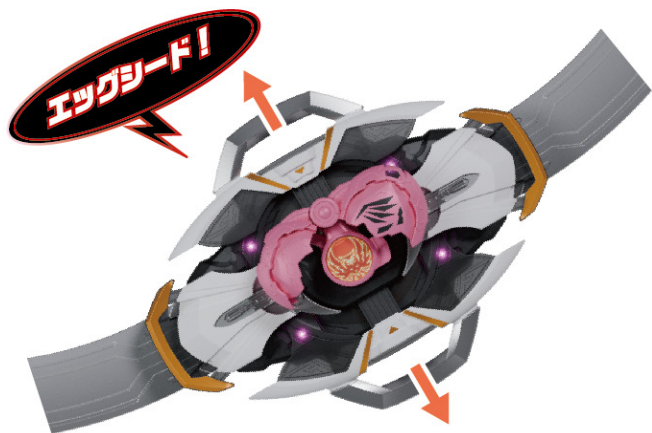

- 2 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。  
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。



## 能力技遊び

※変身遊びの後に行います。


- レバー(上・下)を素早く矢印の方向に動かします。  
→LEDが発光し、「能力技音」が鳴ります。  
※能力技完了後、LEDが約30秒間発光します。



## 変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- マイスドライバーから垂直に  
エグズを取り外します。  
→「取り外し音」が鳴ります。  
※レバーを閉じた状態で  
取り外すと、  
レバーが展開されます。

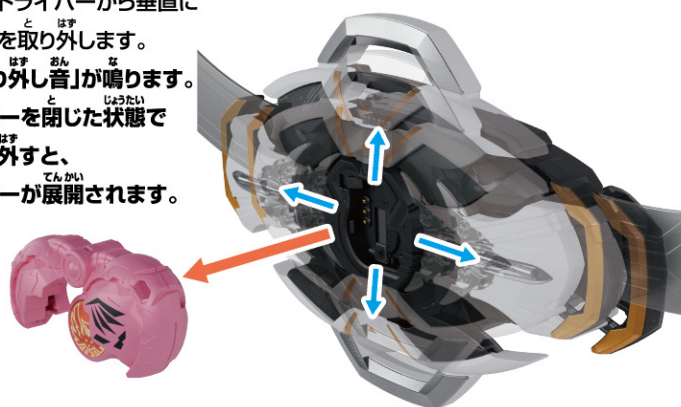

※ライダーエグズをセットして、左右のレバーを閉じた状態では、  
左右のレバーは開かない仕様になっています。  
無理やり開く行為は故障の原因になりますので、ご注意ください。