

変身ベルト DXマイスドライバー MY-T H DRIVER

あそ かの
の遊び方

●使用しているうちにライダーエグズが読み取れなくなったら、こちらをご覧ください。

デラックス
【DXマイスドライバーよくあるご質問】

バンダイお客様サポート

デラックス
【DXハンマーボーンバックルの遊び方】

デラックス
DXハンマーボーンバックルWEB取扱説明書

デラックス
【DXスラッシュボーンバックルの遊び方】

デラックス
DXスラッシュボーンバックルWEB取扱説明書

※通信料はおお客様のご負担となります。

■ 単4 ×3
単4乾電池3本使用（別売り）
●アルカリ乾電池専用

●この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。
●電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

■〈使用推奨電池〉

●Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ

●TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN

●Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ


●三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR

セット内容

マイスドライバー本体…1 ライドエグズ1…1

各部名称

※バックル装填部が上になります。

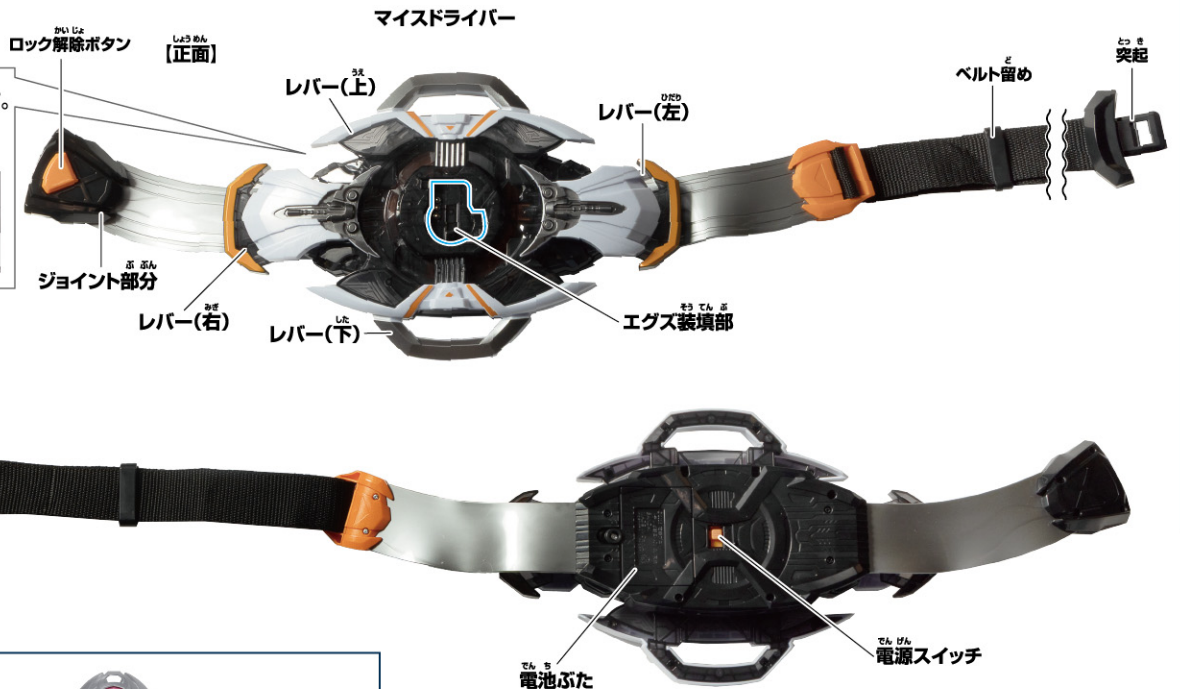

ライドエグズ1

エグズシェルパーツ

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ベルトを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



〈使用上の注意〉本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとベルトがはずれるようになっています。ベルトを直接結ぶ、ベルトを変えるなど、改造して使用しないでください。

ライドエグズの遊び方

エグズシェルパーツを手で開きます。

→ネコの絵柄が出現します。

※元に戻す際は、
エグズシェルパーツを
手で閉じます。



マイスドライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ乾電池専用

・この商品には、必ず**新品のアルカリ乾電池**を使用してください。
・使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
・電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。
・同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、
新品のアルカリ乾電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※**ライダーエグズが読み取りにくくなった場合や、音が小さくなって聞き取りにくくなったり、レバーを閉じてもエラー音しか鳴らなくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。**

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕または、
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売りの⊕⊖を
それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミノを
合わせ、電池ぶたのネジを①-1と
逆方向に回して取り付けます。

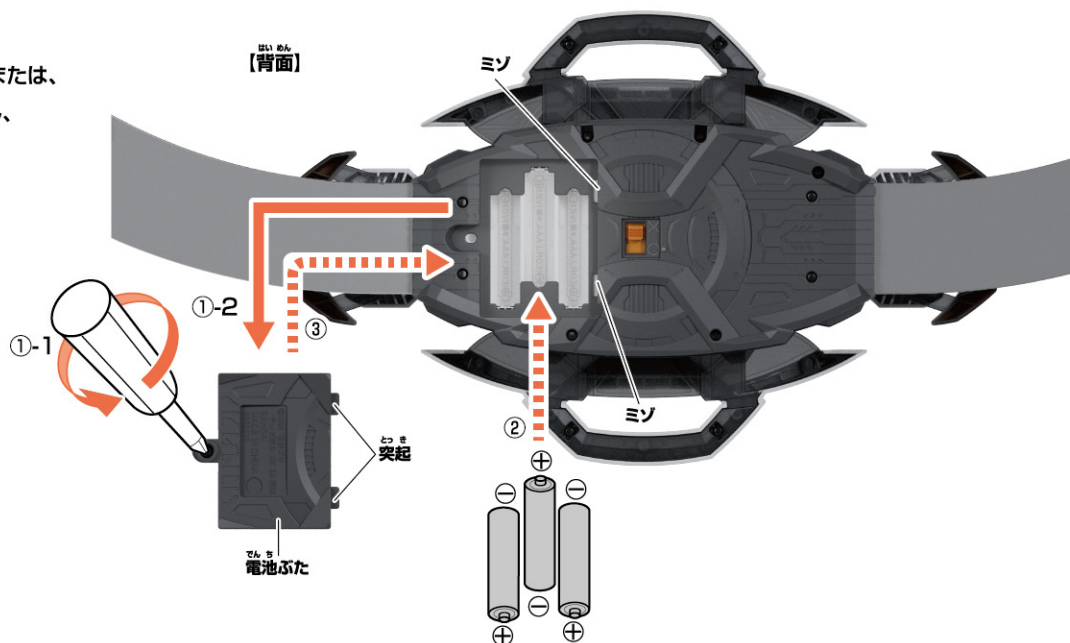


電源の入れ方

本体背面の

電源スイッチをO(ON)にします。

→本体のLEDが発光し、起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

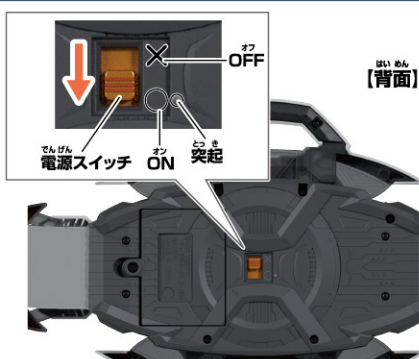

マイスドライバーの装着の仕方

胸への装着

1

ベルトを図の向きに合わせて体に沿わせます。
左肩の上と右脇の下にベルト帯を通し、背面に回します。

※バックル装填部が上に来るように取り付けを行います。

バックル装填部

【正面】

2

背面にベルト帯を回し、ジョイント部分で固定します。

【背面】

突起

ジョイント部分

3

胸回りのサイズに合わせて、ベルトの長さを調整します。

ベルト留め

取り付け完了

腰への装着

1

ベルトを図の向きに合わせて体に沿わせます。

※バックル装填部が上に来るように取り付けを行います。

【正面】

2

背面にベルト帯を回し、ジョイント部分で固定します。

【背面】

突起

ジョイント部分

3

腰回りのサイズに合わせて、ベルトの長さを調整します。

ベルト留め

取り付け完了

～注意～

※ベルト装着時に衣服等が挟まることで、ベルト帯のジョイント部分が外れにくくなり、窒息などの危険があります。ジョイント部分は安全性を考慮し外れやすい設計となっておりますが、お取り扱いには十分にご注意ください。

※ベルト帯のジョイント部分は安全性を考慮し外れやすくなっております。落下にはご注意ください。

ジョイント部分の取り外し

ロック解除ボタンを押しながら、ジョイント部分を取り外します。

【背面】

ロック解除ボタン

ジョイント部分


ライドエグズのセットの仕方 / 取り外しの仕方

展開前のライドエグズ背面の凸部とマイスドライバーの


エグズ装填部の凹部を合わせてセットします。

※勢いよくレバー押し込むとエグズが外れる可能性があるため、
レバーを握った状態で押し込んでください。

【背面】

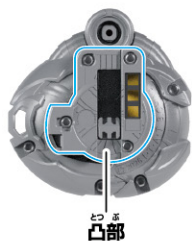

凸部

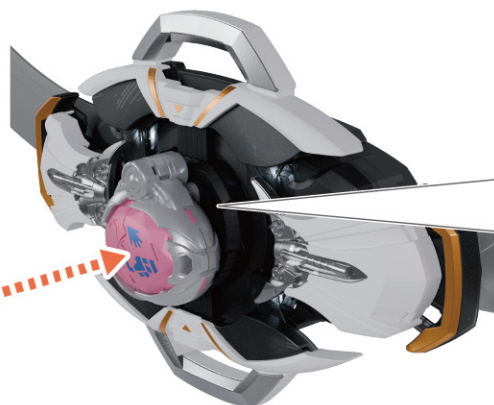

エグズ装填部 凹部




取り外し方

マイスドライバーから垂直に

ライドエグズを取り外します。

※レバーを閉じた状態で取り外すと、
レバーが展開されます。

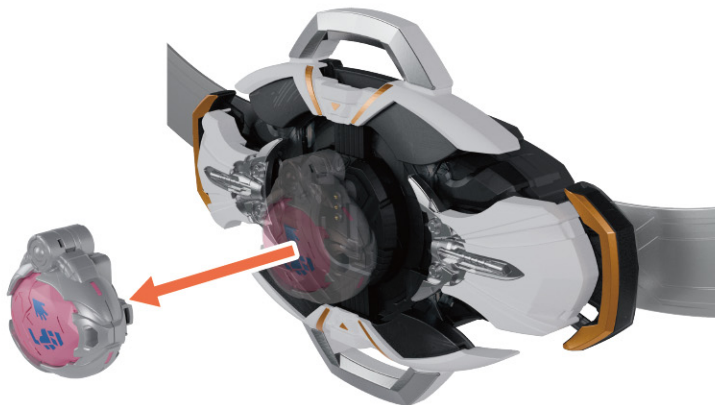

※ライダーエグズがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのエグズ装填部の電子パーツ、

またはライダーエグズ本体の接触部が汚れている可能性があります。


一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ライダーエグズの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。


※細い棒や工具などでベルトのライダーエグズ装填部の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】

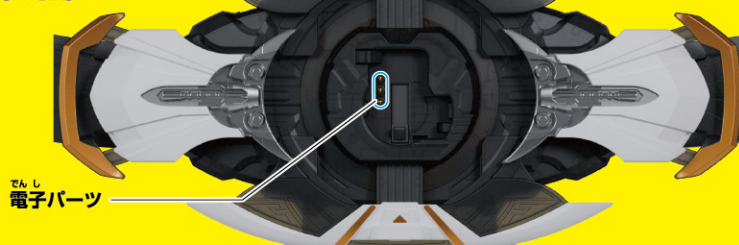

電子パーツ

【底面】

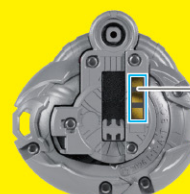

接触部


仮面ライダーマイスに変身!

変身遊び


※勢いよくレバー押し込むとエグズが外れる可能性がある為、
レバーを握った状態で押し込んでください。

- ライダーエグズのセットの仕方を参照して、
ライドエグズ1をセットします。
→本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。


ライドエグズ1

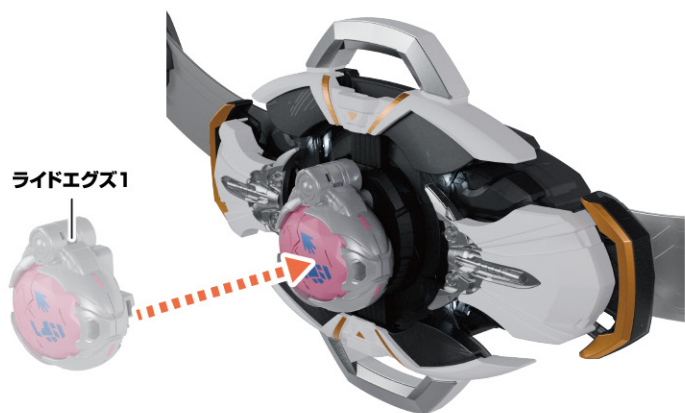

- レバー(左・右)を閉じます。
→本体のLEDが発光しエッグリユージョン音が鳴り、
待機音に変化します。

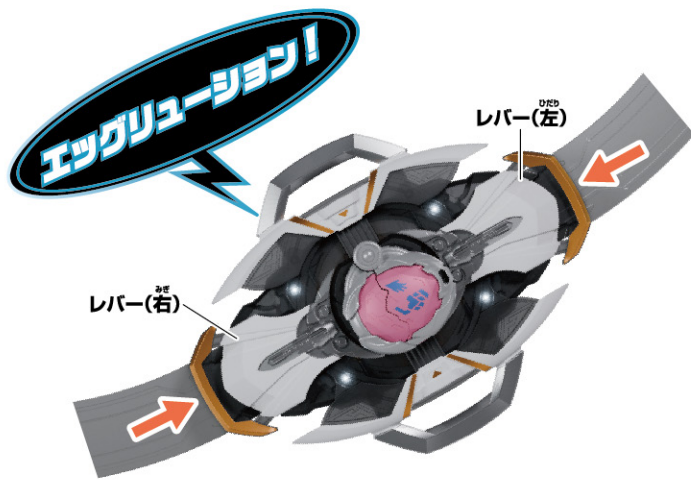


- レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→エグズが開いて、LEDが発光し、
仮面ライダーマイスの変身音が鳴ります。
※変身完了後、LEDが約30秒間発光します。

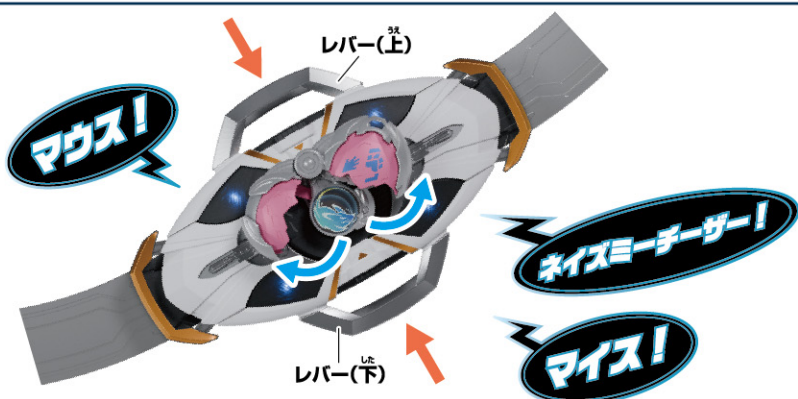


必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→必殺技移行音が鳴り、
LEDが発光し、必殺技待機音が鳴ります。

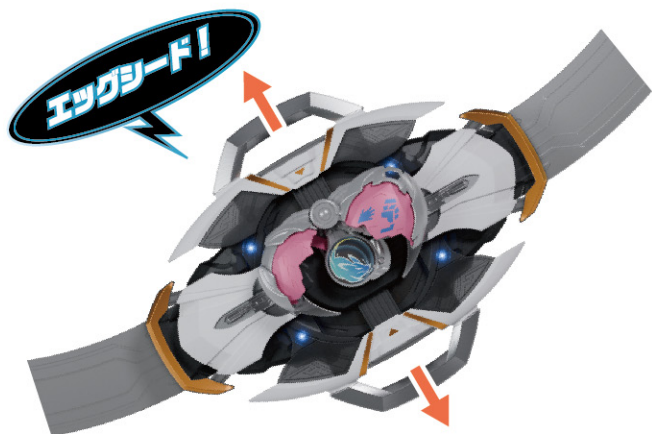

- レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→LEDが発光し、仮面ライダーマイスの必殺技音が鳴ります。

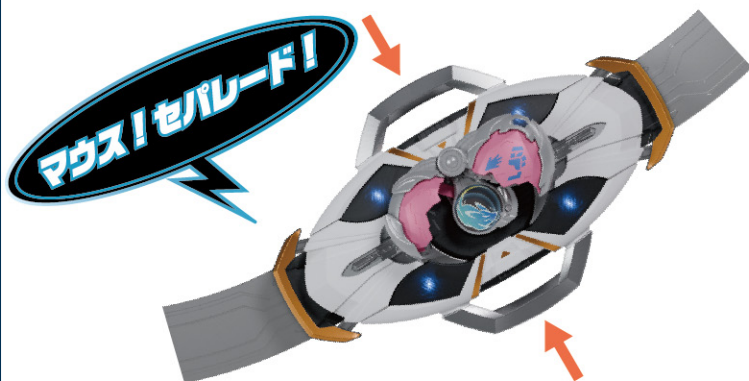

能力技遊び

※変身遊びの後に行います。


- レバー(上・下)を素早く矢印の方向に動かします。
→LEDが発光し、仮面ライダーマイスの
能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、LEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- マイスドライバーから垂直に
エグズを取り外します。
→取り外し音が鳴ります。
※レバーを閉じた状態で
取り外すと、
レバーが展開されます。

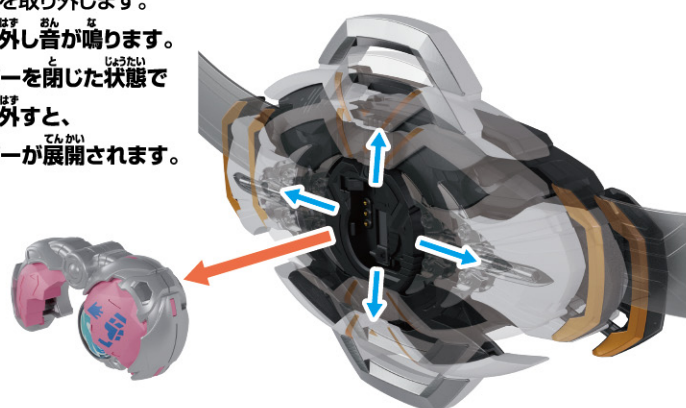

※ライダーエグズをセットして、左右のレバーを閉じた状態では、
左右のレバーは開かない仕様になっています。
無理やり開く行為は故障の原因になりますので、ご注意ください。