

# デラックス かくじゅう DX角獣ゼツエンカク&オメガホーン・絶セットの遊び方

●「角獣ハンター オメガホーン」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【角獣ハンター オメガホーン関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品の電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約5時間程度となります。

## セット内容

角獣ゼツエンカク…1



角獣覚醒器 オメガホーン・絶…1



※セット内容の状態は  
オメガホーン・ファイター・絶です。

ゼツエンカクエゴルギア…1



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



## 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!



## 各部名称


### 角獣ゼツエンカク




### 角獣覚醒器 オメガホーン・絶 ※セット内容の状態は

オメガホーン・ファイター・絶です。


【側面】

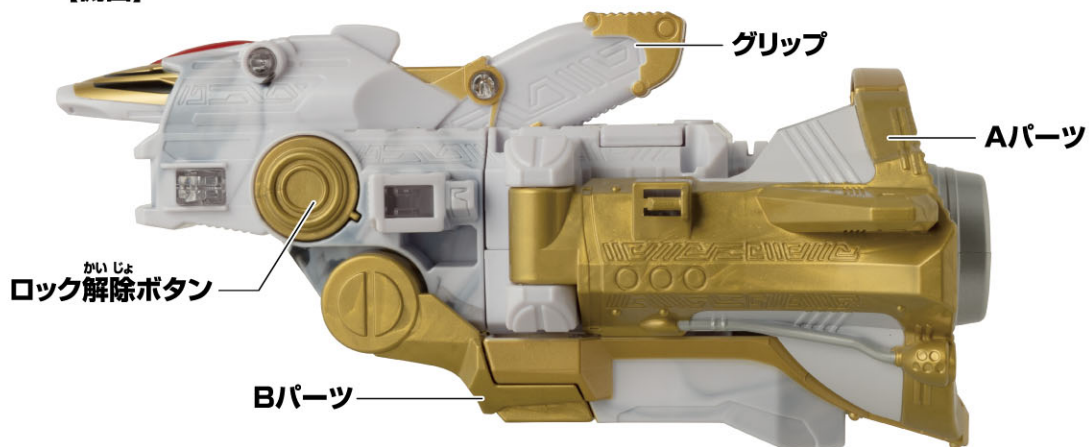

【背面】

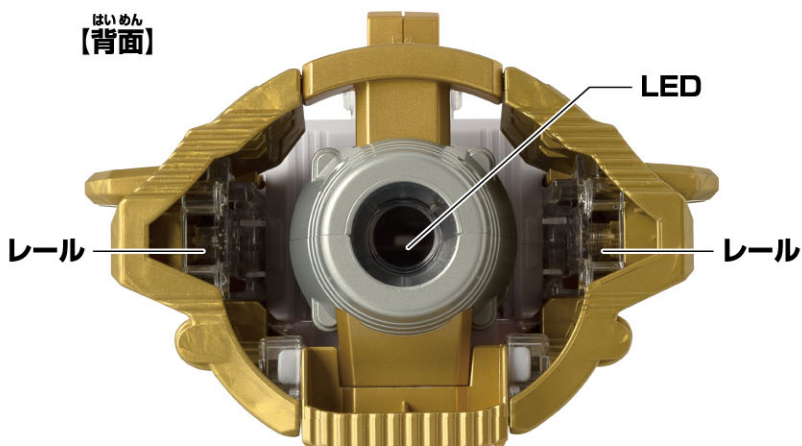

【底面】

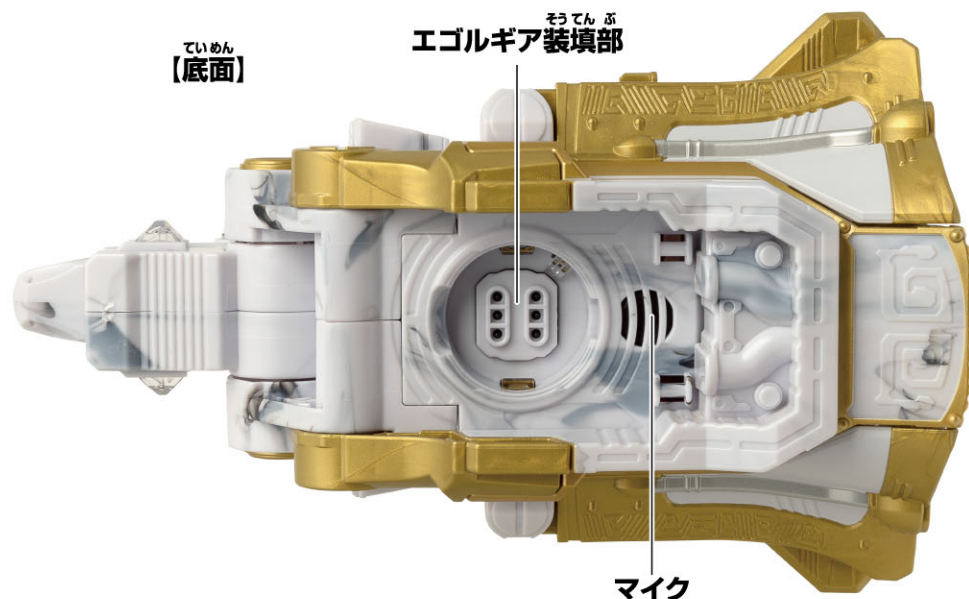

## 電池の交換


※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品の電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約5時間程度となります。

※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、電池切れの可能性が高いため、新品の電池に交換してください。

- ① オメガホーン・ファイター・絶のグリップを变形させます。  
ロック解除ボタンを押しながらグリップを变形させます。

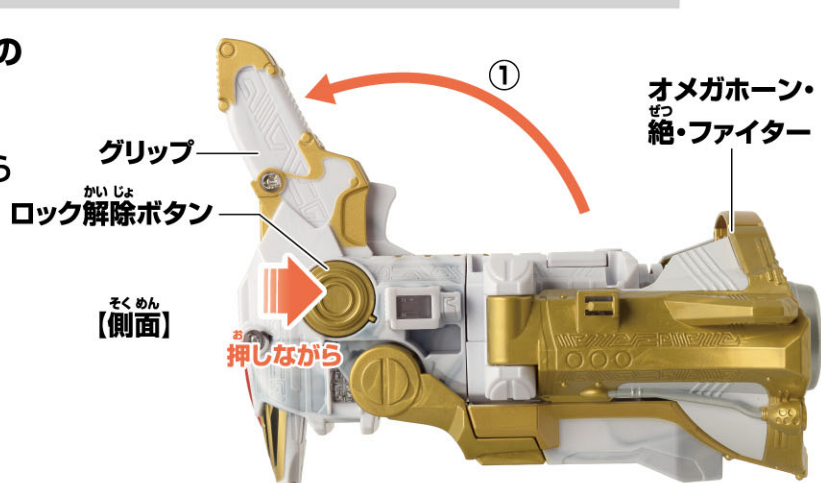

- ② 電池ぶたを取り外します。

②-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

②-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

- ③ 電池を入れます。


単4乾電池1本(別売り)の⊕⊖を間違えないように入れます。

- ④ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、

電池ぶたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。


単4 × 1  
単4乾電池1本使用(別売り)  
●アルカリ乾電池専用

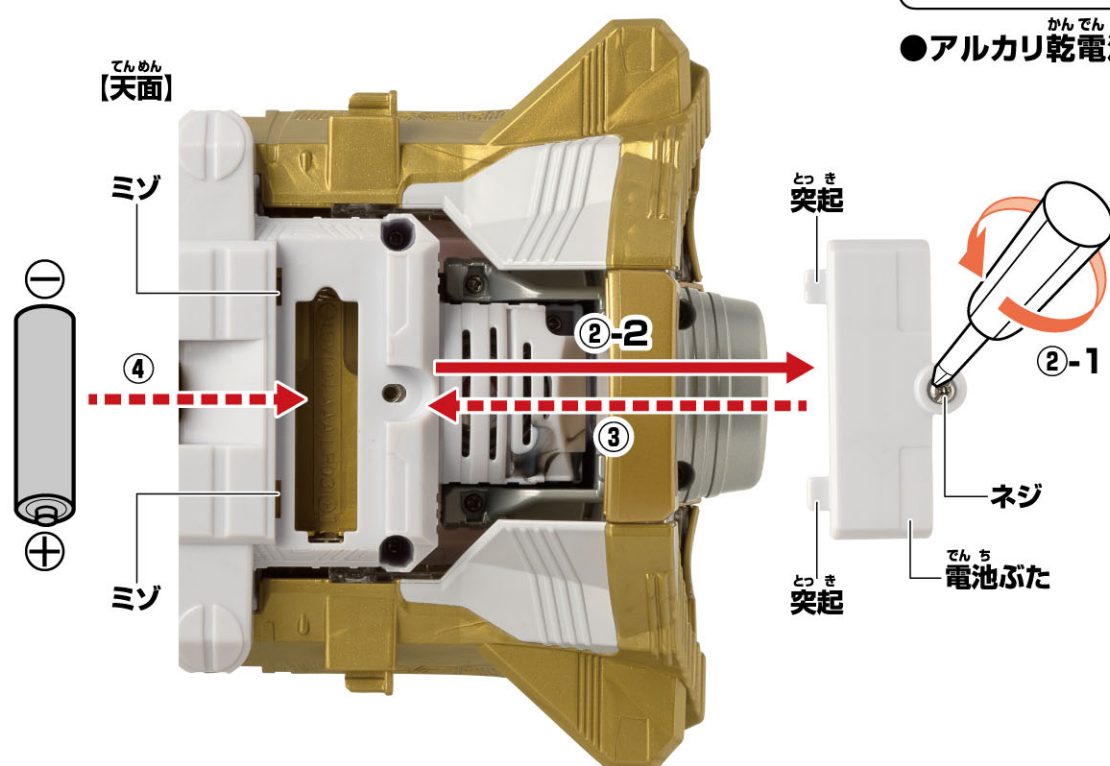


## 電源の入れ方

※オメガホーン・ファイター・絶状態から始めます。


- 1 オメガホーン・ファイター・絶のAパーツを  
図のように变形させます。

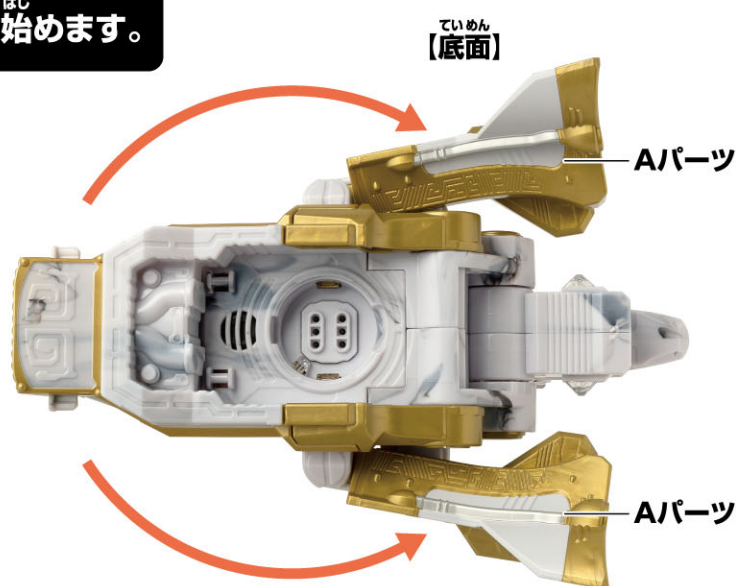

- 2 オメガホーン・ファイター・絶を  
図の向きにして、  
Bパーツを变形させます。

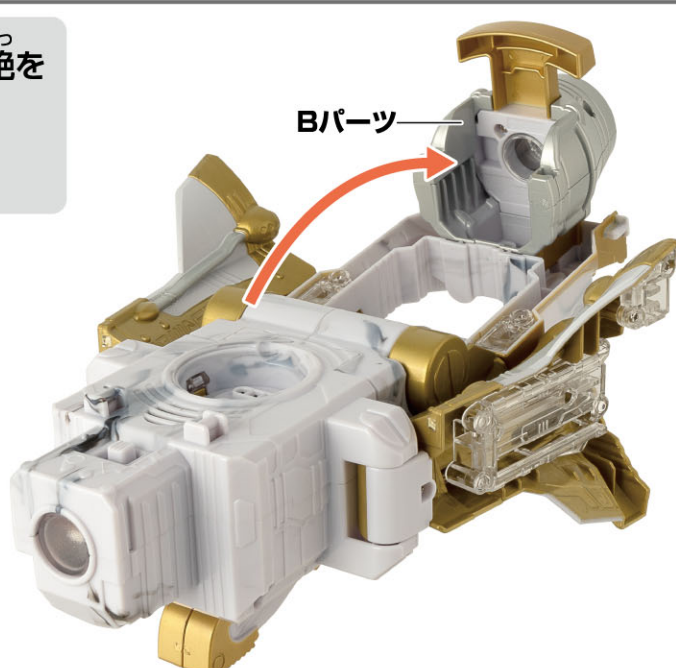

- 3 オメガホーン・ファイター・絶底面の電源スイッチを○(ON)にします。  
→LEDが光り、起動音が鳴ります。  
※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

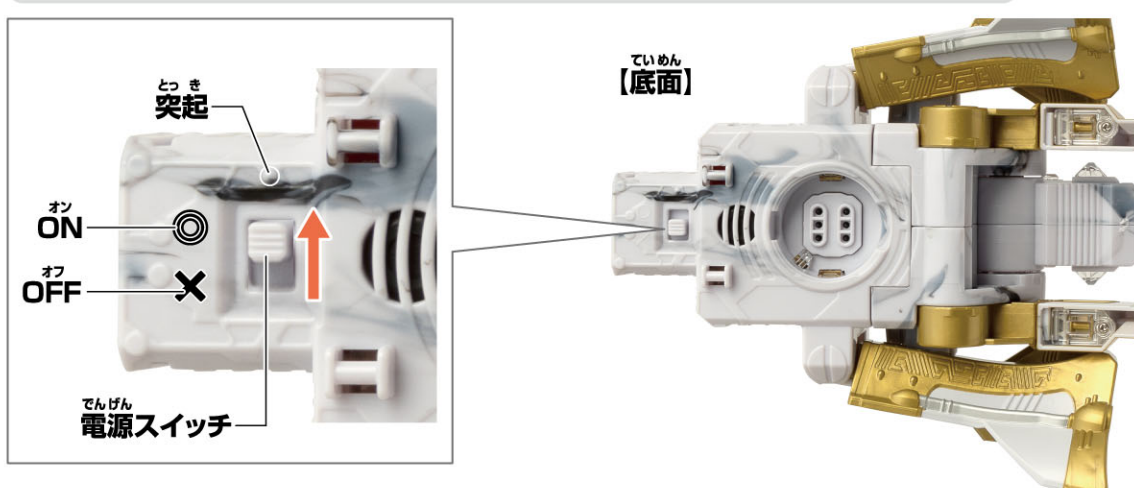

## エゴルギアの遊び方

エゴルギアのボタンを押します。

⇒ ボタンを押すたびに絵柄が変わります。

しょうめん  
【正面】

ボタン



ゼツエンカクエゴルギア

え がら  
絵柄

## オメガホーン・ファイター・絶から角獣覚醒器 オメガホーン・絶への変形

1

オメガホーン・ファイター・絶の  
ロック解除ボタンを押しながら  
グリップを変形させます。

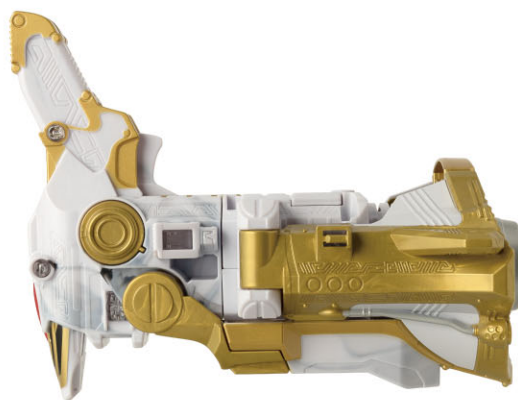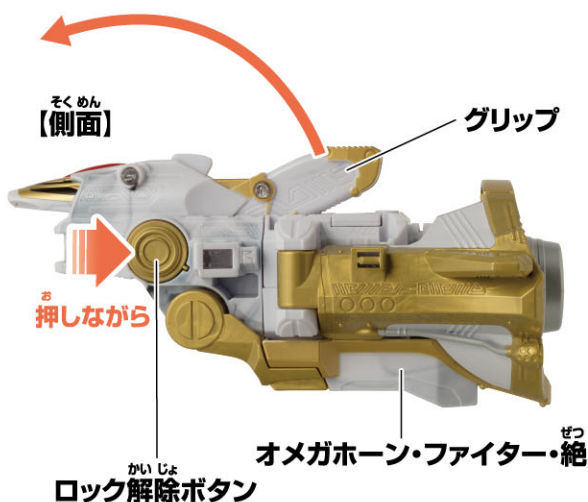


2

図の向きにします。

かくじゅうかくせい き  
**角獣覚醒器**  
オメガホーン・絶完成!


※オメガホーン・ファイター・絶に戻す際は  
逆の手順で行います。

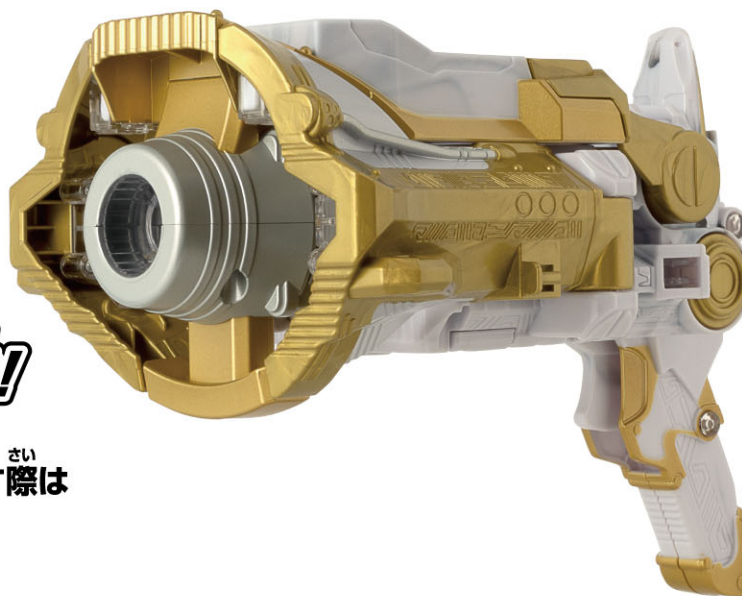

## 角獣覚醒器 オメガホーン・絶の単品遊び

オメガホーン・絶のトリガーを押します。  
→LEDが発光し、「攻撃音」が鳴ります。

LED

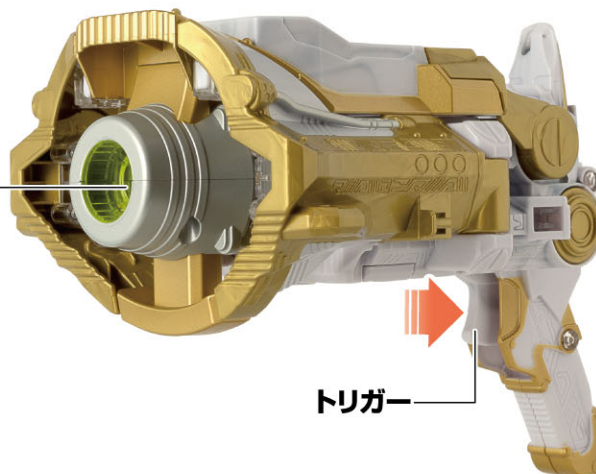

# 角獣覚醒器 オメガホーン・絶とエゴルギアの連動召喚遊び

※ゼツエンカクエゴルギアは右図の絵柄の状態から始めます。

ゼツエンカクエゴルギア

絵柄

## 音声認識モード

1

- ①エゴルギアのボタンを押します。  
→絵柄が変わります。
- ②オメガホーン・絶のエゴルギア装填部にエゴルギアを取り付けます。  
→LEDが発光し、「召喚待機音」が鳴ります。

【天面】




ゼツエンカクエゴルギア



エゴルギア装填部


オメガホーン・絶

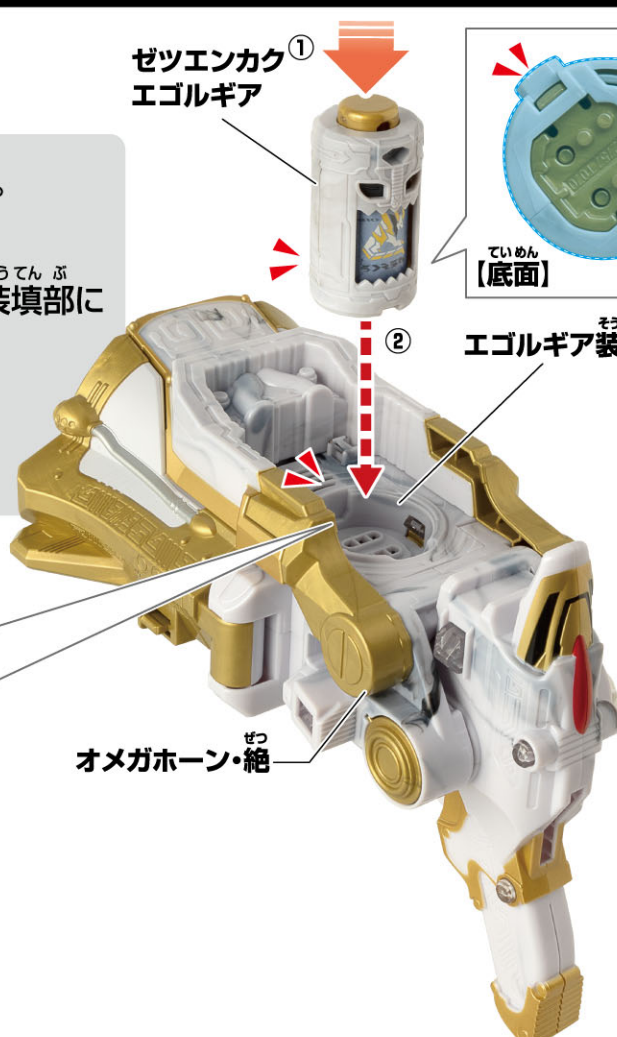

2

- ②トリガーを1回押します。  
→LEDが発光し、「召喚待機音」が小さくなり、音声認識モードに移行します。

トリガー

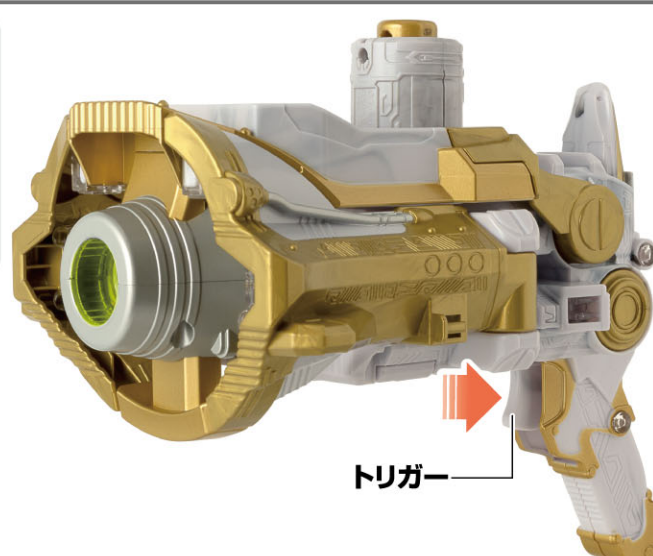


3

- ③オメガホーン・絶に向かって音声を入力します。  
→LEDが発光し、「召喚音」が鳴ります。  
※オメガホーンのマイク部分から約10cm以内の距離で行ってください。  
※音声が入力されない場合、オメガホーン・絶との距離を近づけるか、より大きな声で行ってください。


【天面】（マイク拡大図）

マイク

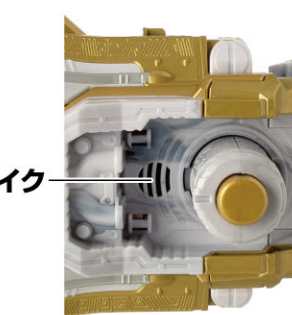

角醒せよ  
ゼツエンカク!

約10cm

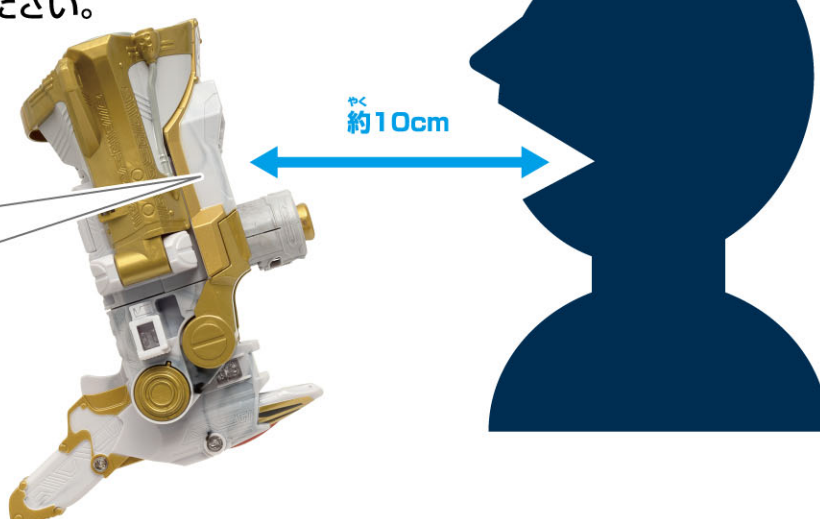


## 手動モード

※音声認識を省略したい場合は手動モードでも遊べます。

1

- ①エゴルギアのボタンを押します。  
→絵柄が変わります。
- ②オメガホーン・絶のエゴルギア装填部にエゴルギアを取り付けます。  
→LEDが発光し、「召喚待機音」が鳴ります。

【天面】

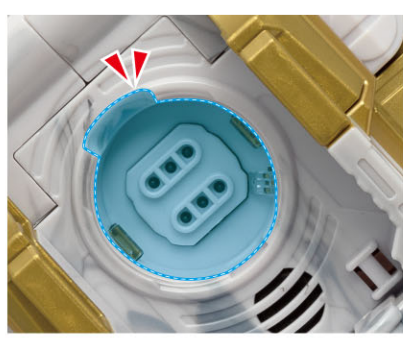

ゼツエンカクエゴルギア



エゴルギア装填部

オメガホーン・絶



2

- ②トリガーを2回連続で押します。  
→LEDが発光し、「召喚音」が鳴ります。

2回連続

トリガー




## しょうかん つうじょうこう げき あそ 召喚通常攻撃遊び

しょう かん あそ おこな あと おこな  
※召喚遊びを行った後に行います。



### おん せい にん しき 音声認識モード

1 トリガーを1回押します。  
→「召喚待機音」が小さく鳴り、  
音声認識モードに移行します。

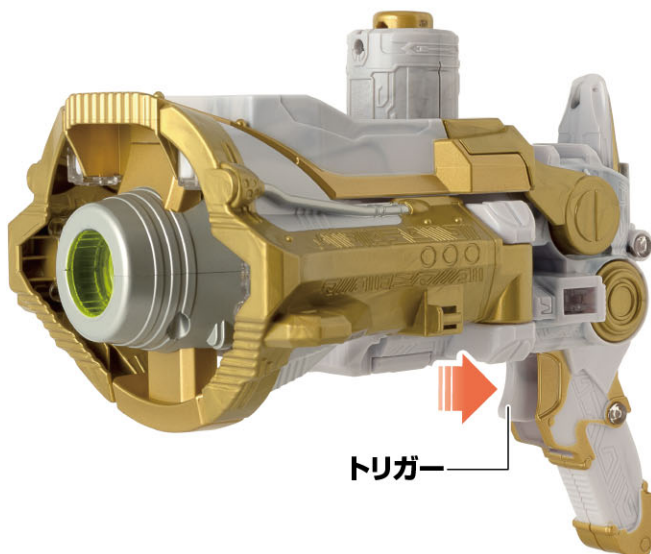

2 オメガホーン・絶に向かって音声を入力します。  
→LEDが発光し、「召喚通常攻撃音」が鳴ります。  
※オメガホーンのマイク部分から約10cm  
以内の距離で行ってください。


※音声がうまく入力されない場合、  
オメガホーン・絶との距離を近づけるか、  
より大きな声で行ってください。

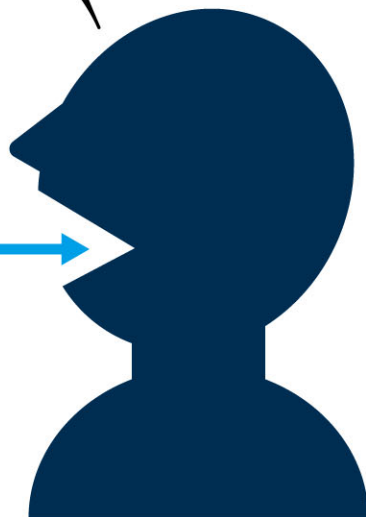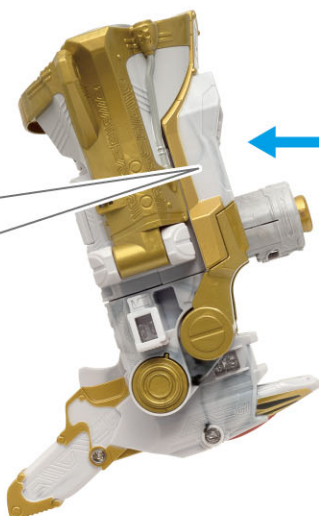

### しゅ どう 手動モード

※音声認識を省略したい場合は  
手動モードでも遊べます。

トリガーを2回連続で押します。  
→LEDが発光し、  
「召喚通常攻撃音」が鳴ります。

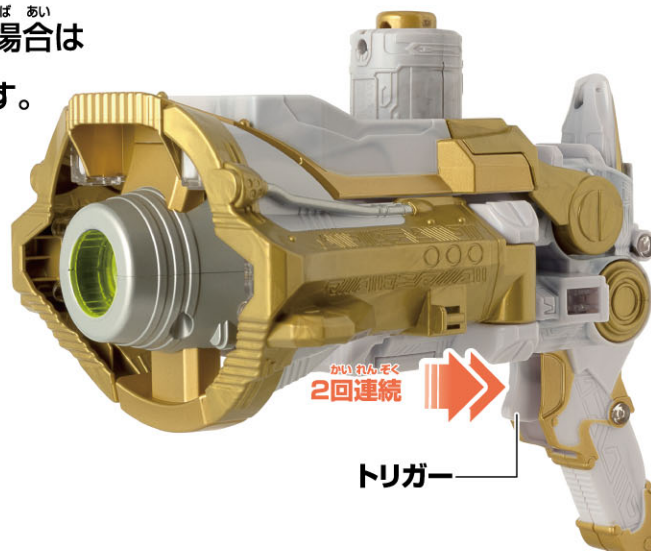



と っ  
取り付けます。



と は ず  
取り外します。



うご  
動かします。

## しょうかん ひっ かく わざ あそ 召喚必角技遊び

しょう かん あそ おこな あと おこな  
※召喚遊びを行った後に行います。

### おん せい にん しき 音声認識モード


1

エゴルギアのボタンを押します。  
→LEDが発光し、  
「召喚必角技待機音」が鳴ります。



2




トリガーを1回押します。  
→LEDが発光し、  
「召喚必角技待機音」が小さくなり、  
音声認識モードに移行します。

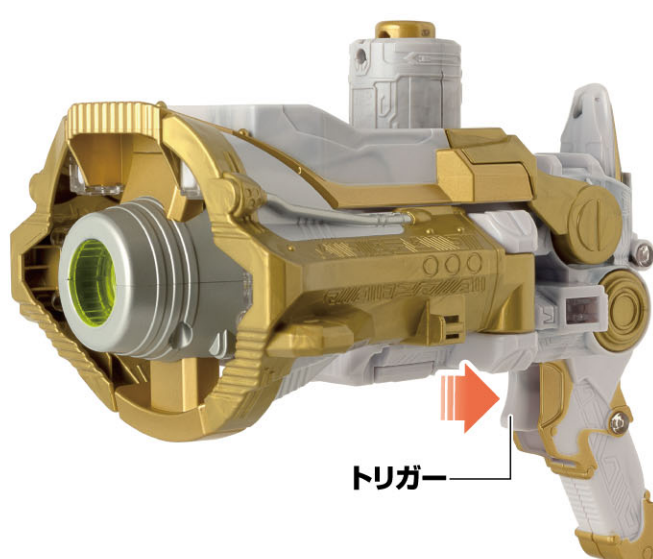

3

オメガホーン・絶に向かって音声を入力します。  
→LEDが発光し、「召喚必角技音」が鳴ります。  
※オメガホーンのマイク部分から約10cm  
以内の距離で行ってください。

※音声が入りよく入力されない場合、  
オメガホーン・絶との距離を近づけるか、  
より大きな声で行ってください。

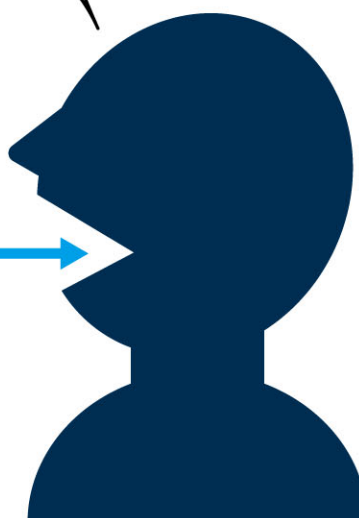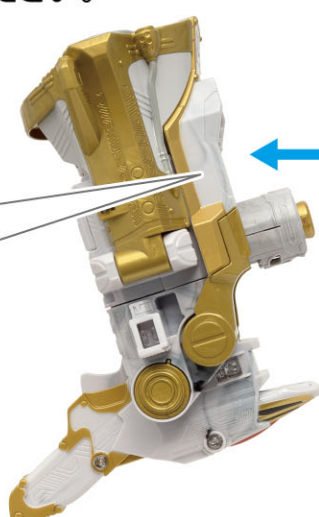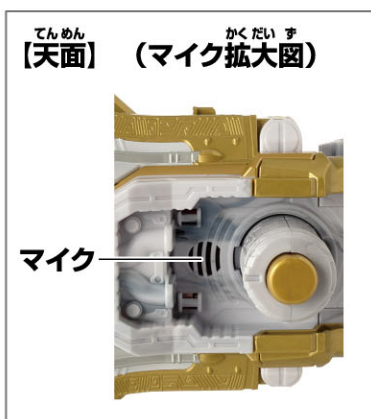


### しゅ どう 手動モード

※音声認識を省略したい場合は  
手動モードでも遊べます。


1

エゴルギアのボタンを押します。  
→LEDが発光し、  
「召喚必角技待機音」が鳴ります。

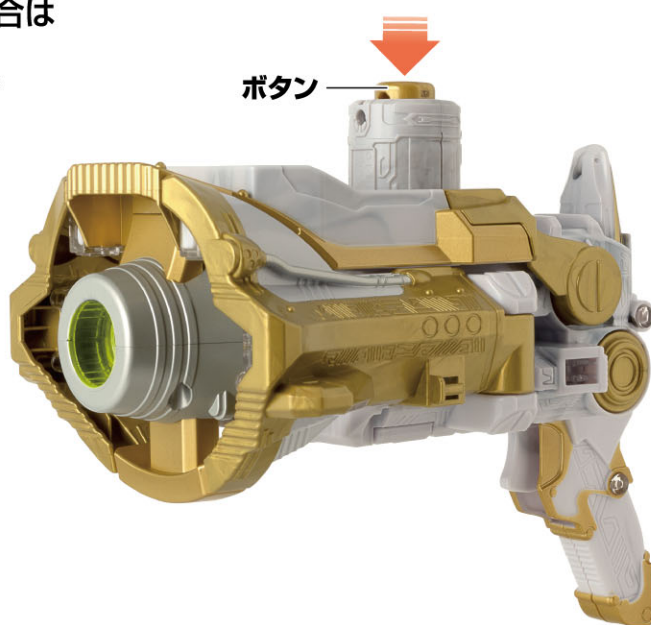

2

トリガーを2回連続で押します。  
→LEDが発光し、  
「召喚必角技音」が鳴ります。

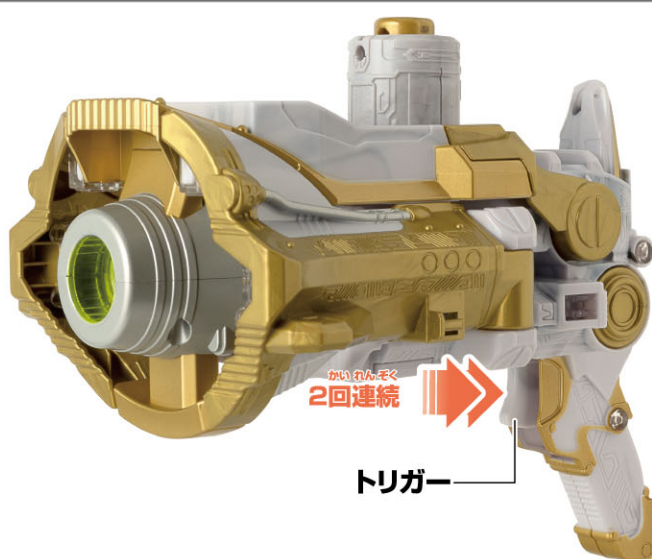

こん ぼうじょうたい かくじゅう へんけい ほう ほう  
梱包状態から角獣ゼツエンカクへの変形方法

こん ぼうじょうたい はじ  
※ 梱包状態から始めます。


1

あし さき  
足先(L/R)を  
す へんけい  
図のように変形させます。



2

うし あし  
後ろ足(L/R)を  
す へんけい  
図のように変形させます。

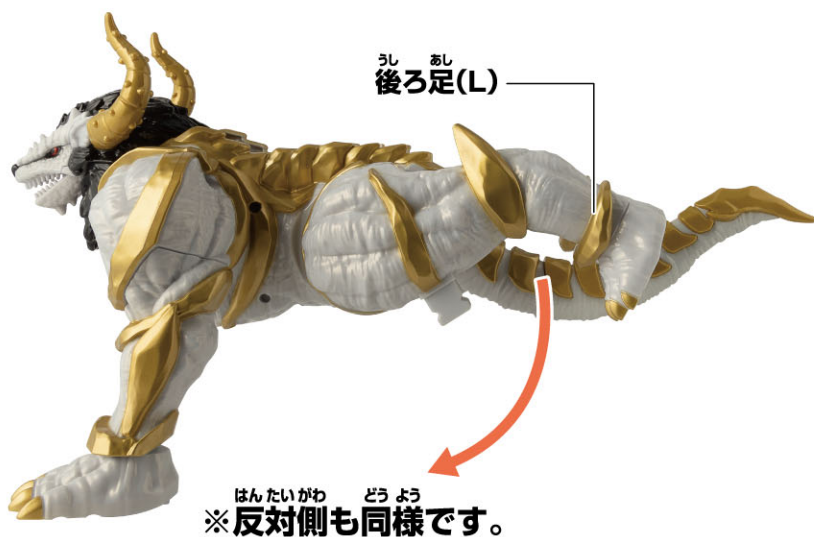


かく じゅう かん せい  
角獣ゼツエンカク完成!

かくじゅう か どう  
角獣ゼツエンカクの可動

1

ゼツエンカクの前足(L/R)と後ろ足(L/R)を可動させることができます。

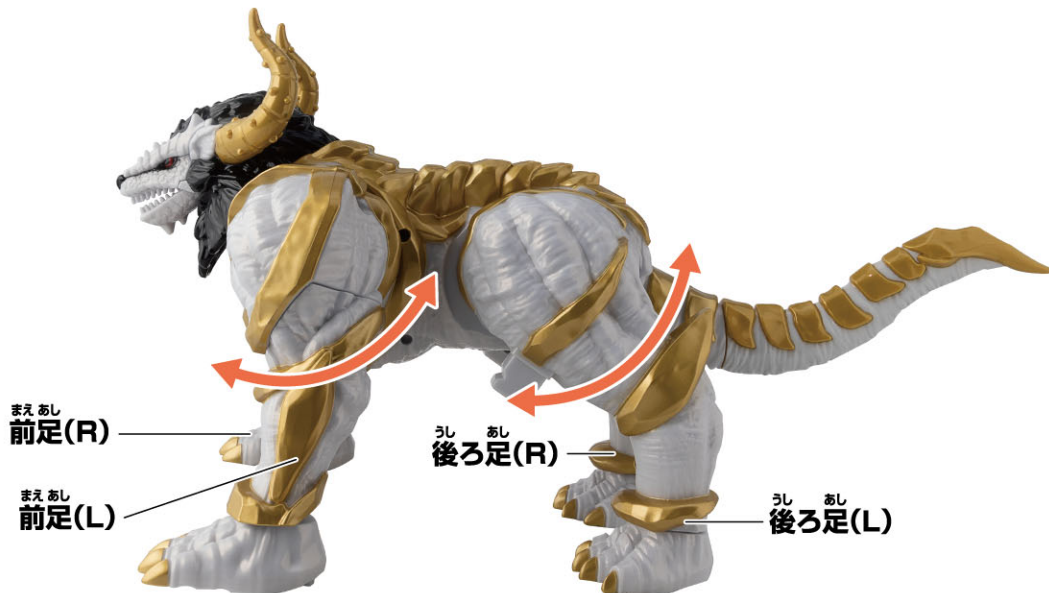

2

ゼツエンカクのアゴと尻尾を可動させることができます。



3

ゼツエンカクの頭部を可動させることができます。



# 角獣ゼツエンカクとのオメガホーン・絶(合体武装)の仕方

※ゼツエンカクエゴルギアは右図の  
絵柄の状態から始めます。

※オメガホーン・ファイター・絶状態から始めます。

ゼツエンカク  
エゴルギア


絵柄



1

ゼツエンカクにオメガホーン・絶を図のように取り付けます。

※突起(前側)をミゾ(前側)に垂直に取り付けた後、  
突起(後ろ側)をミゾ(後ろ側)に取り付けてください。

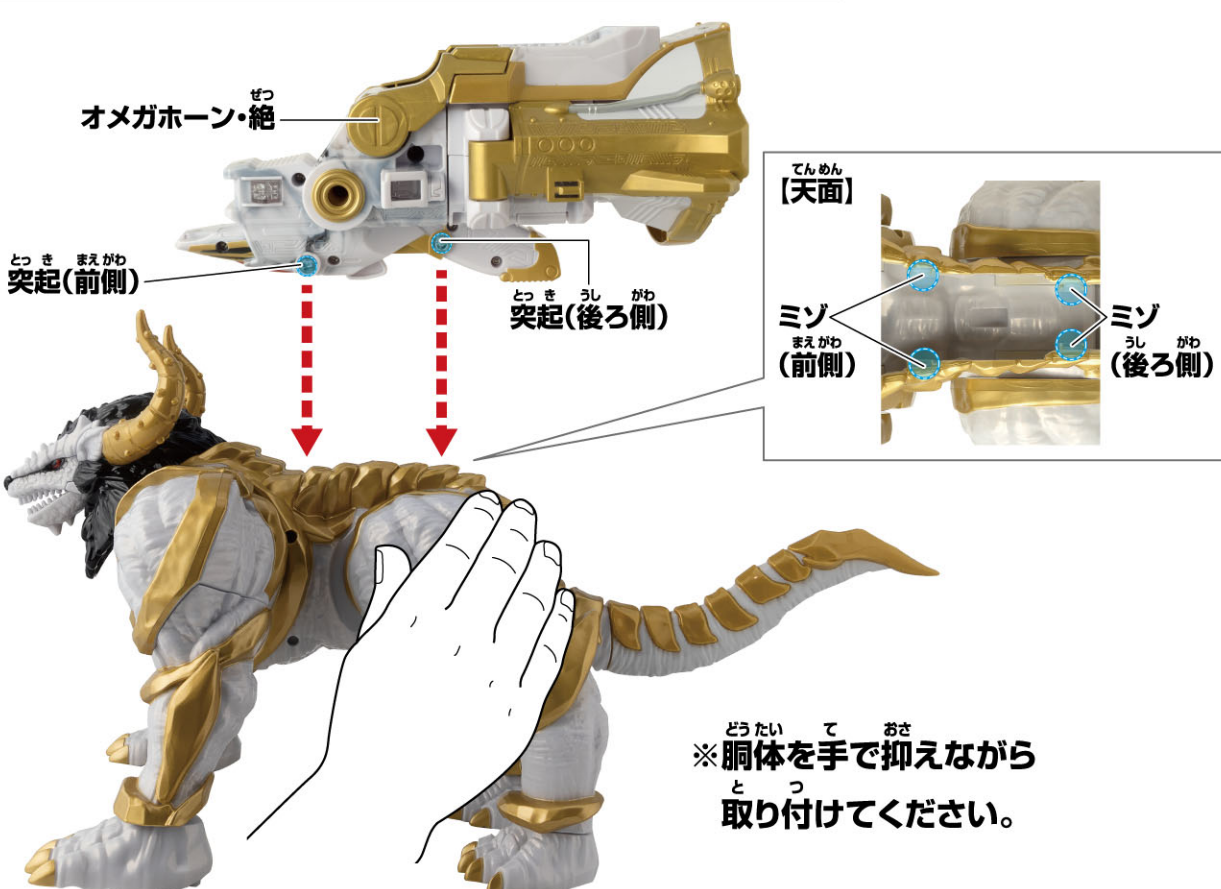


※胴体を手で抑えながら  
取り付けてください。

2


オメガホーン・絶の  
Aパーツの凸部を  
オメガホーン・絶の凹部に  
取り付けます。

※反対側も同様です。

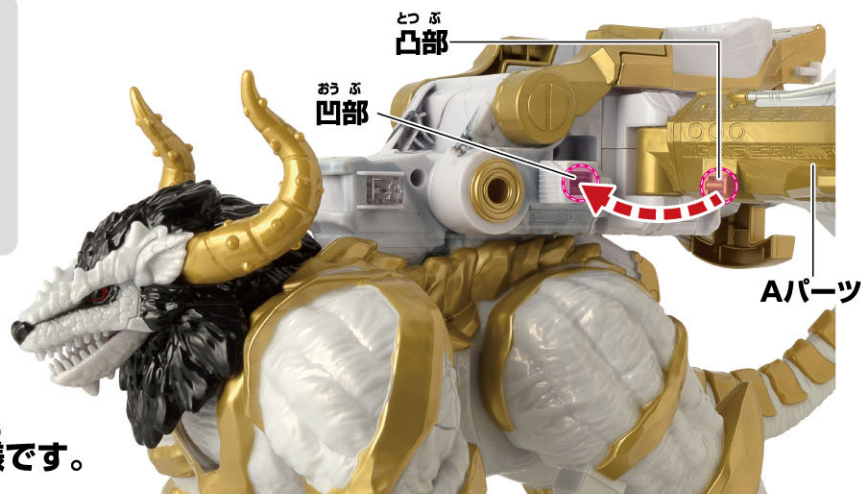

3

オメガホーン・絶のBパーツを図のように変形させます。  
→「効果音」が鳴ります。

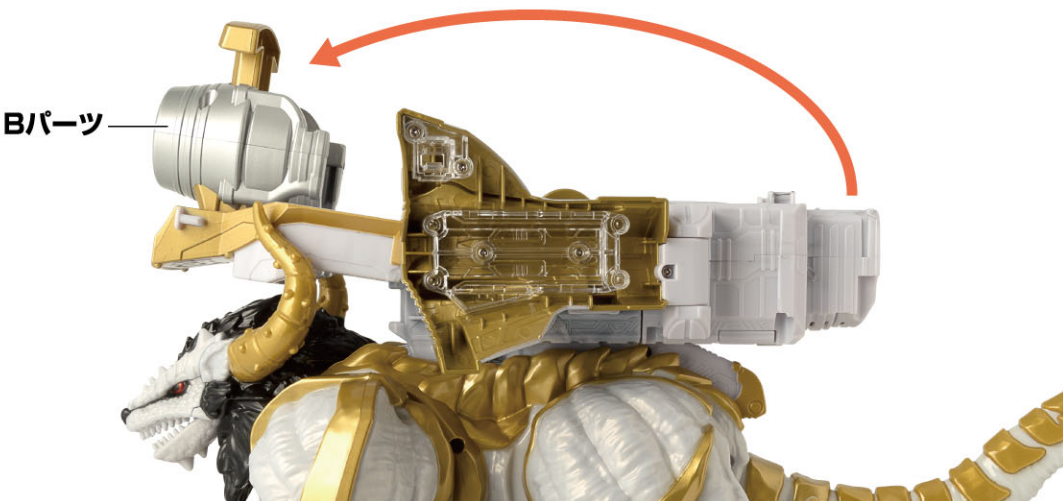

4

オメガホーン・絶のエゴルギア装填部に  
ゼツエンカクエゴルギアを図の向きで取り付けます。  
→「合体完了音」が鳴ります。



オメガホーン・絶(合体武装)  
完成!

※元に戻す際は逆の手順で行います。

※何もせずに放置していると、  
約15秒置きに3種類の「鳴き声」が  
順番に鳴ります。

## オメガホーン・絶(合体武装)の必角技遊び

ゼツエンカクエゴルギアのボタンを押します。

→ゼツエンカクエゴルギアの絵柄が変わり、

「待機音」が1回鳴り、

その後「合体必角技音」が鳴ります。



## 別売りのDXギャバリオンセイバーとの合体


- ※オメガホーン・絶(合体武装)状態から始めます。
- ※ギャバリオンセイバーはユニットモードからオンニキール 10Qを取り外した状態から説明します。

ギャバリオンセイバー




1

ゼツエンカクエゴルギアを取り外します。  
→「取り外し音」が鳴ります。

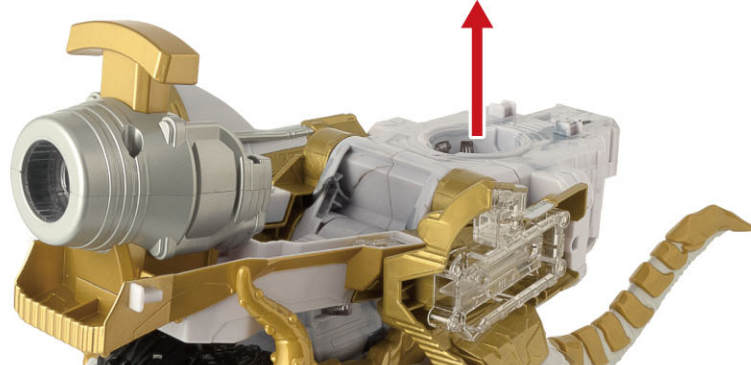

2

オメガホーン・絶のエゴルギア装填部に  
オンニキール 10Qを取り付けます。  
→「ギャバリオンセイバー用効果音」が鳴ります。

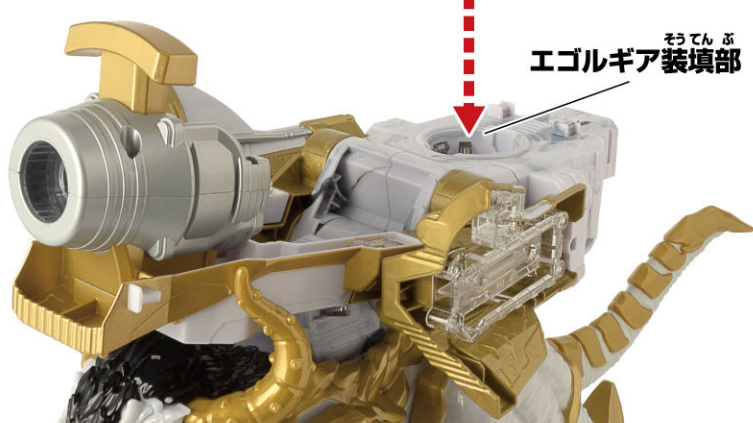

3

ゼツエンカクの頭部を図のように  
変形させます。



4

オメガホーン・絶のBパーツを  
図のように変形させます。




5

オメガホーン・絶に  
ギャバリオンセイバーを  
図の向きで取り付けます。



6

ゼツエンカクの頭部とオメガホーン・絶の  
Bパーツを図の角度にします。

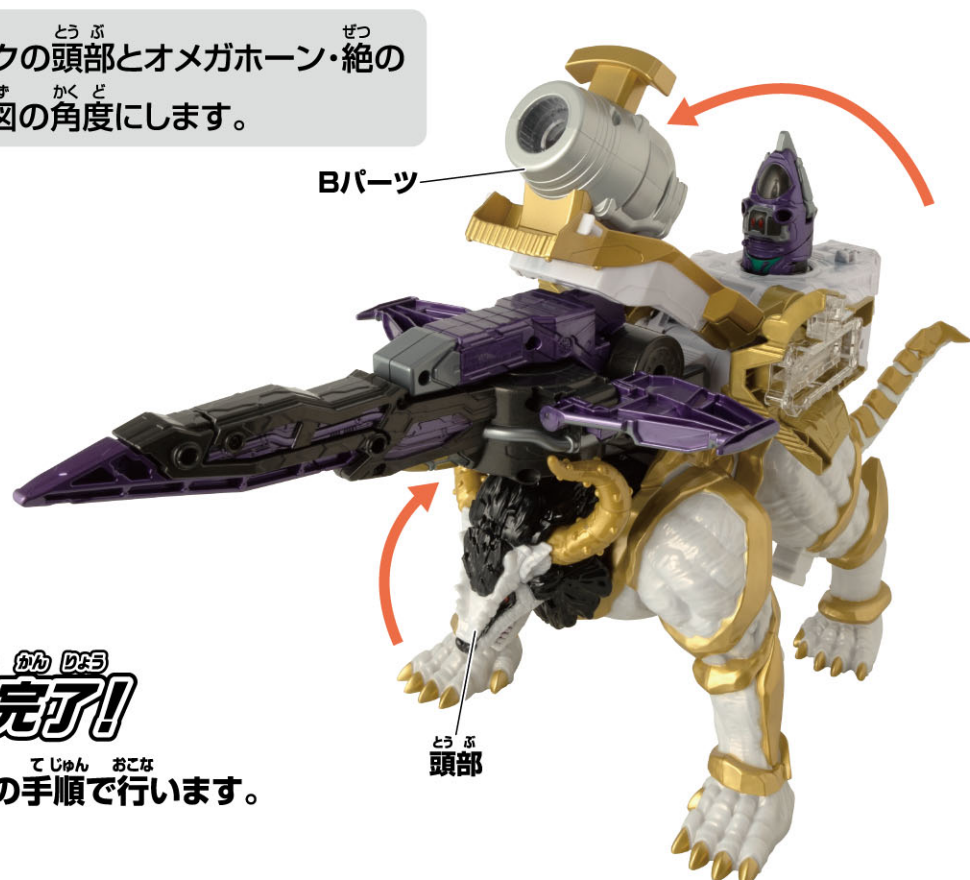

合体完了!

※元に戻すには逆の手順で行います。