

デラックス DXオメガホーン・レプリカ &エゴルギアセット

あそ かの
の遊び方

●「角醒ハンター オメガホーン」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【角醒ハンター オメガホーン関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品の電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約5時間程度となります。

セット内容

オメガホーン・レプリカ…1



※セット内容の状態は
オメガホーン・ファイターです。

ビカクエゴルギア…1



ガイカクエゴルギア…1



グンカクエゴルギア…1



リンカクエゴルギア…1



ゼツゴウカクエゴルギア…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色に移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



ほ ご しゃ かた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ふ まわ
振り回さない!!



かく ぶ めいしょう 各部名称


オメガホーン・レプリカ

※セット内容の状態は
オメガホーン・ファイターです。

そくめん
【側面】




はいめん
【背面】

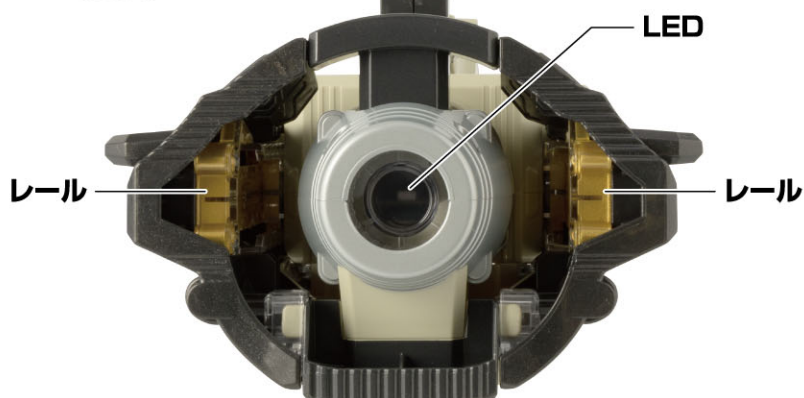

ていめん
【底面】

エゴルギア装填部

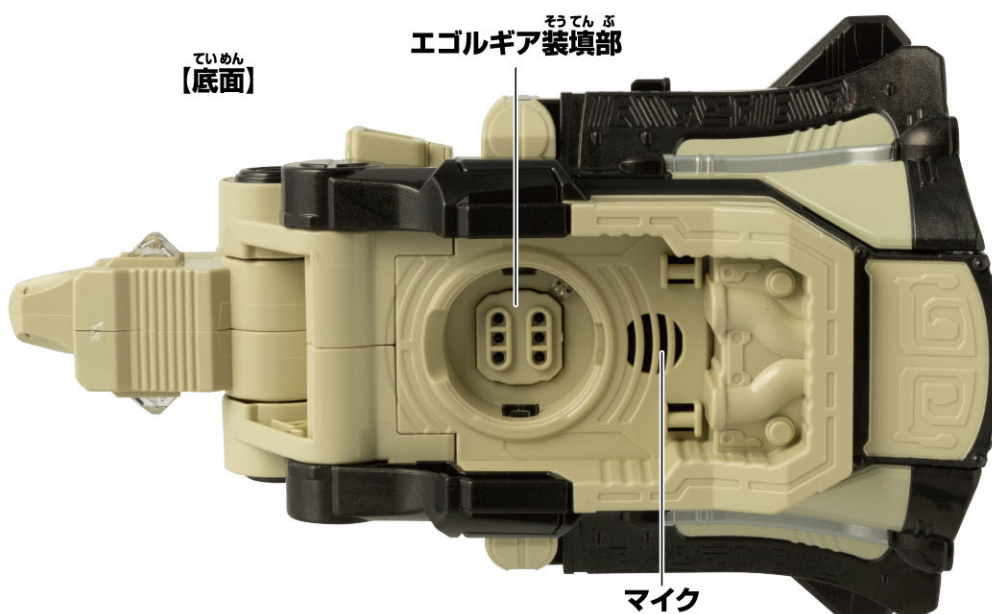

電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品の電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約5時間程度となります。

※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、電池切れの可能性が高いため、新品の電池に交換してください。

① オメガホーン・ファイターの

グリップを变形させます。


ロック解除ボタンを押しながら

グリップを变形させます。

グリップ

ロック解除ボタン

【側面】

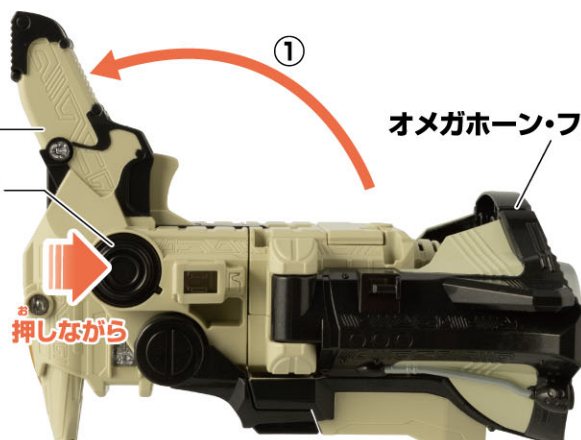

② 電池ぶたを取り外します。

②-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

②-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

③ 電池を入れます。

単4乾電池1本(別売り)の⊕⊖を間違えないように入れます。

④ 電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、

電池ぶたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。

単4 × 1

単4乾電池1本使用(別売り)

●アルカリ乾電池専用

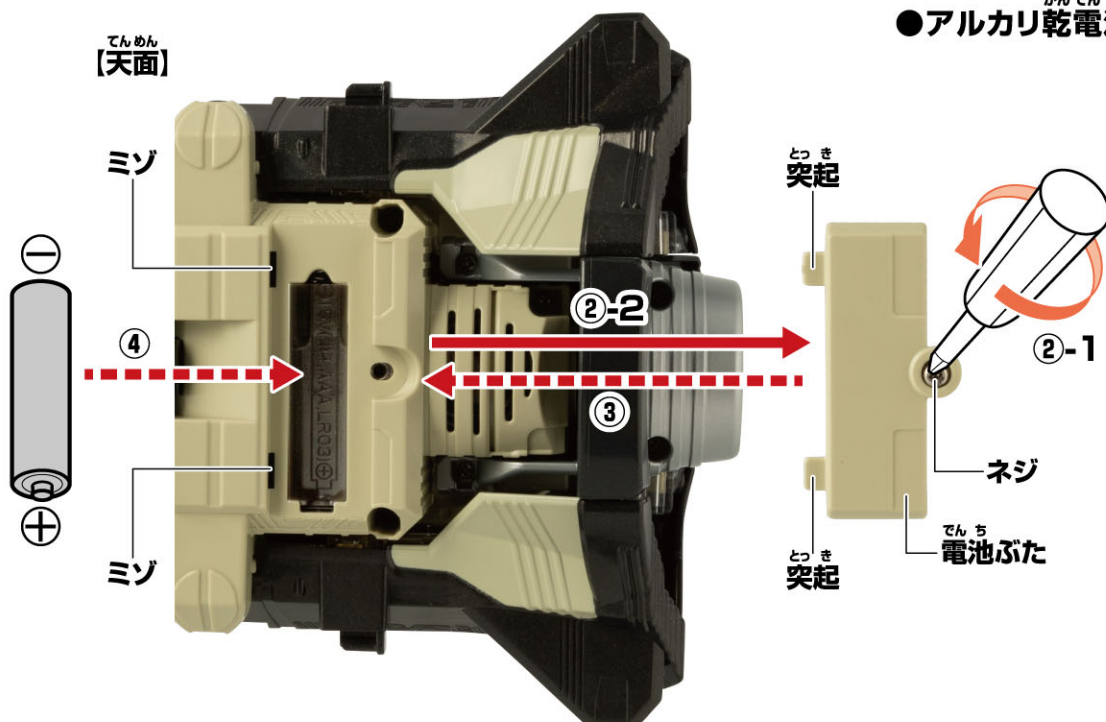


電源の入れ方

※オメガホーン・ファイター状態から始めます。


1

オメガホーン・ファイターのAパーツを
図のように变形させます。

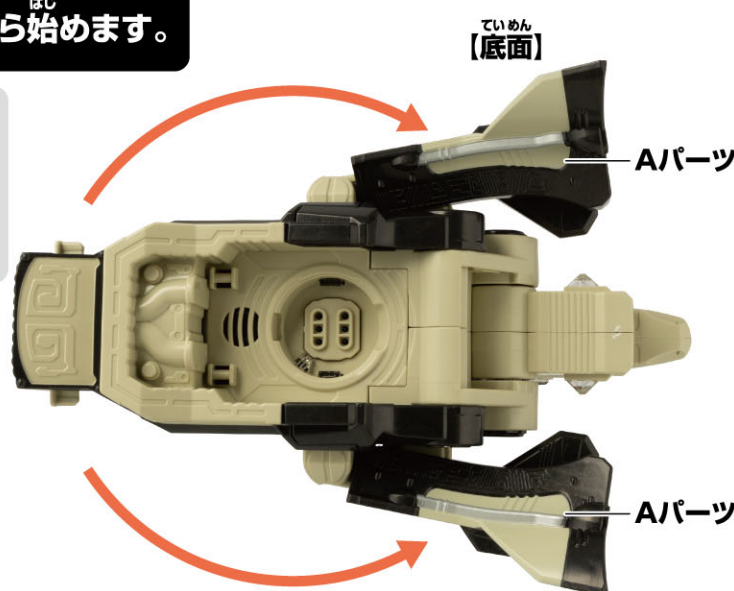

2

オメガホーン・ファイターを
図の向きにして、
Bパーツを变形させます。

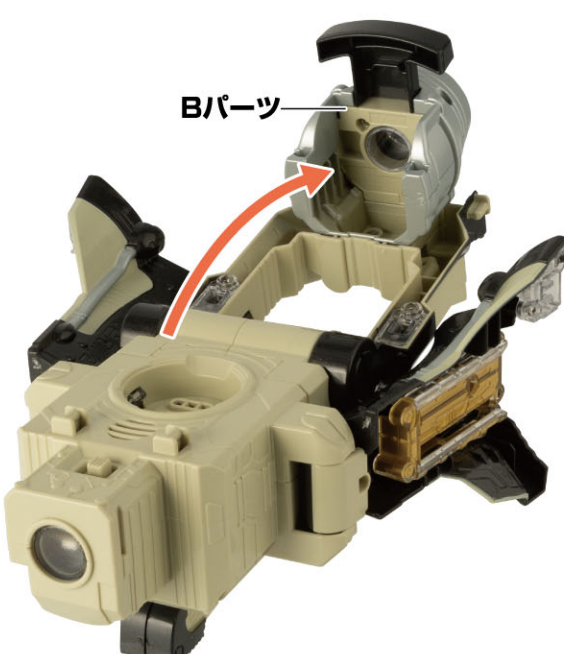


3

オメガホーン・ファイター底面の電源スイッチを○(ON)にします。

→LEDが光り、起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

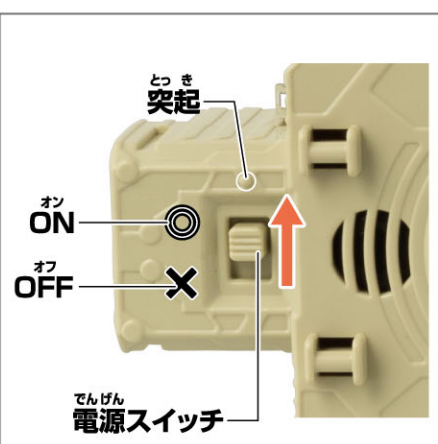

エゴルギアの遊び方

※ゼツゴウカクエゴルギアを例に説明します。


エゴルギアの天面パーツを矢印の方向に回します。

→絵柄が変わります。

しょうめん
【正面】




ゼツゴウカク
エゴルギア

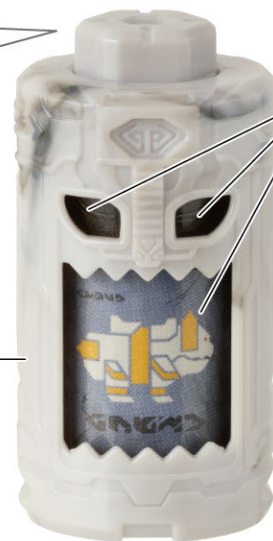

オメガホーン・ファイターからオメガホーン・レプリカへの変形

1

オメガホーン・ファイターの
ロック解除ボタンを押しながら
グリップを変形させます。

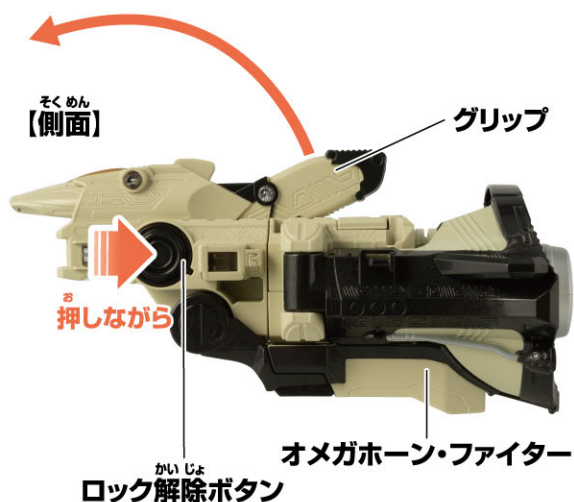

2

図の向きにします。

オメガホーン・レプリカ
完成!




※オメガホーン・ファイターに戻す際は
逆の手順で行います。

オメガホーン・レプリカの単品遊び

オメガホーン・レプリカのトリガーを押します。
→LEDが発光し、「攻撃音」が鳴ります。

LED

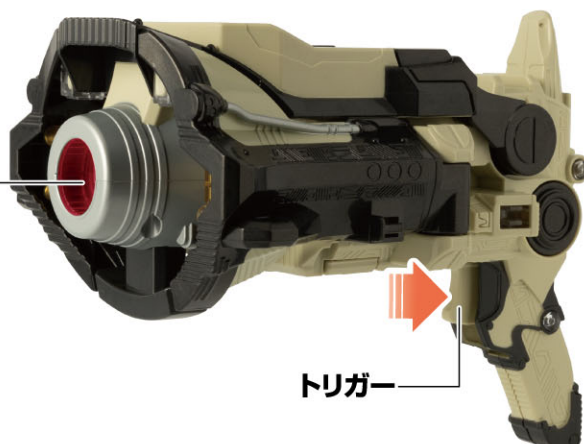

トリガー

オメガホーン・レプリカで召喚遊び

※「召喚待機音」「召喚音」時の角獣咆哮音は「角獣覚醒器DXオメガホーン」とは異なる音声が鳴ります。

※ゼツゴウカクエゴルギアを例に説明します。


※ゼツゴウカクエゴルギアは右図の絵柄の状態から始めます。



音声認識モード


1

- ①エゴルギアの天面パーツを矢印の方向に回します。
→絵柄が変わります。
- ②オメガホーン・レプリカのエゴルギア装填部にエゴルギアを取り付けます。
→LEDが発光し、「召喚待機音」が鳴ります。

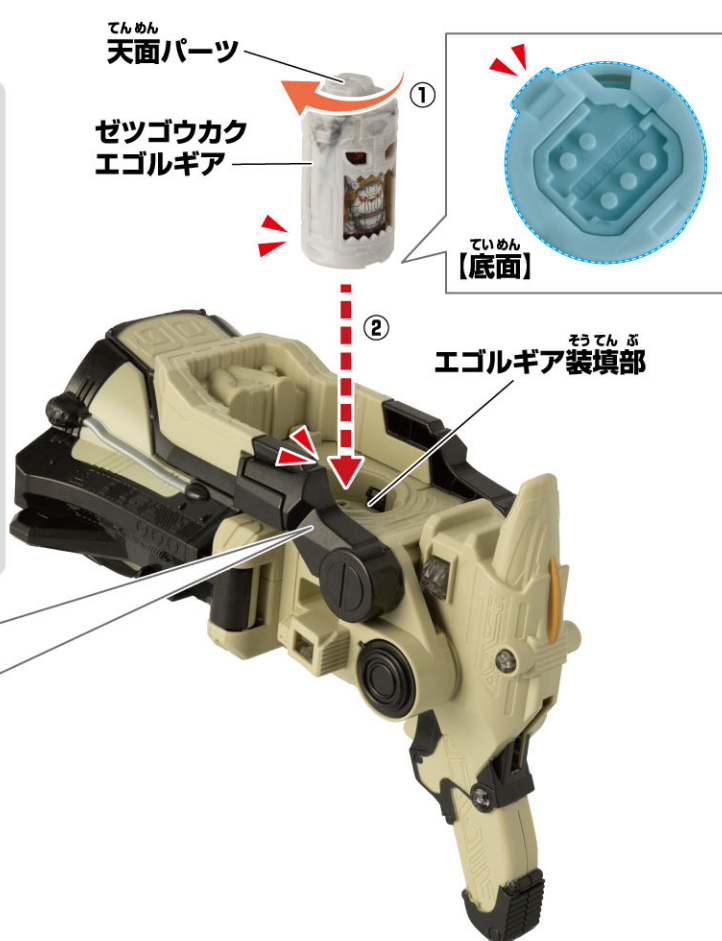



2

- ②トリガーを1回押します。
→「召喚待機音」が小さくなり、音声認識モードに移行します。

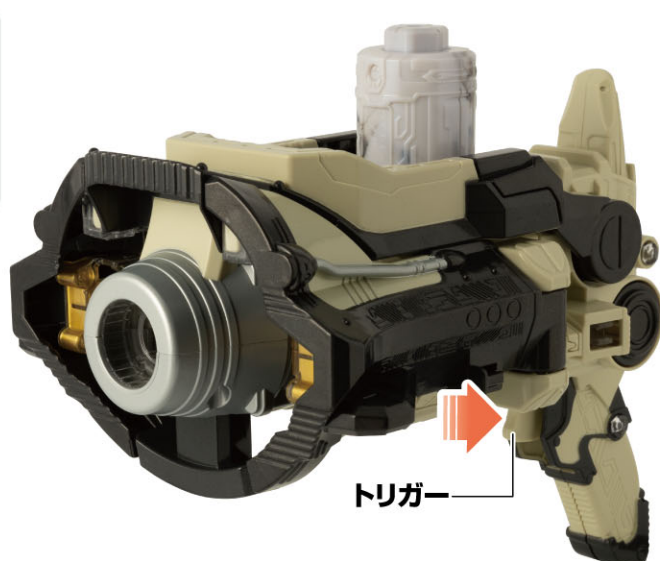

3

- ③オメガホーン・レプリカに向かって音声を入力します。
→LEDが発光し、「召喚音」が鳴ります。
※オメガホーン・レプリカのマイク部分から約10cm以内の距離で行ってください。
※音声がうまく入力されない場合、オメガホーン・レプリカとの距離を近づけるか、より大きな声で行ってください。

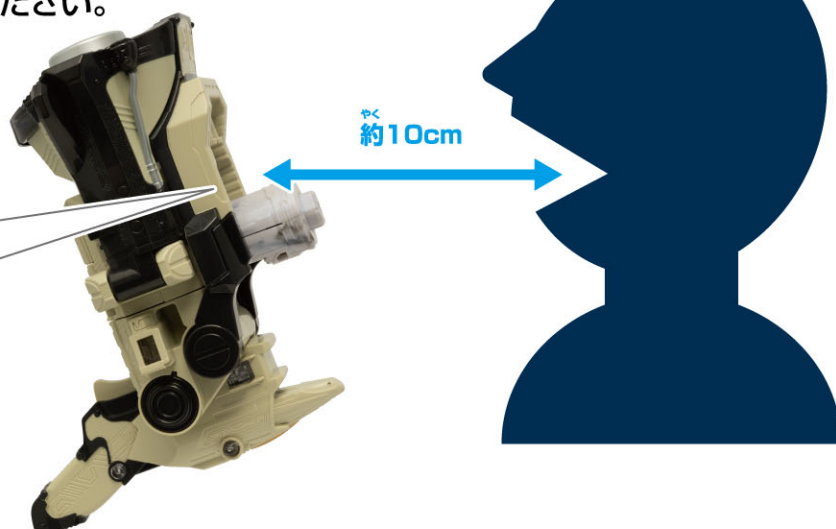
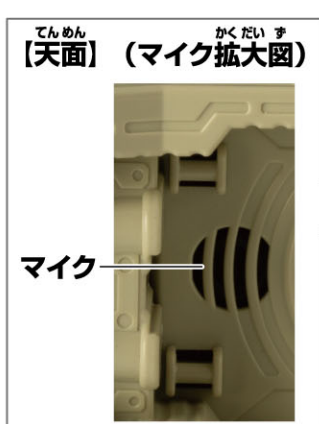


手動モード

※音声認識を省略したい場合は手動モードでも遊べます。

1

- ①エゴルギアの天面パーツを矢印の方向に回します。
→絵柄が変わります。
- ②オメガホーン・レプリカのエゴルギア装填部にエゴルギアを取り付けます。
→LEDが発光し、「召喚待機音」が鳴ります。

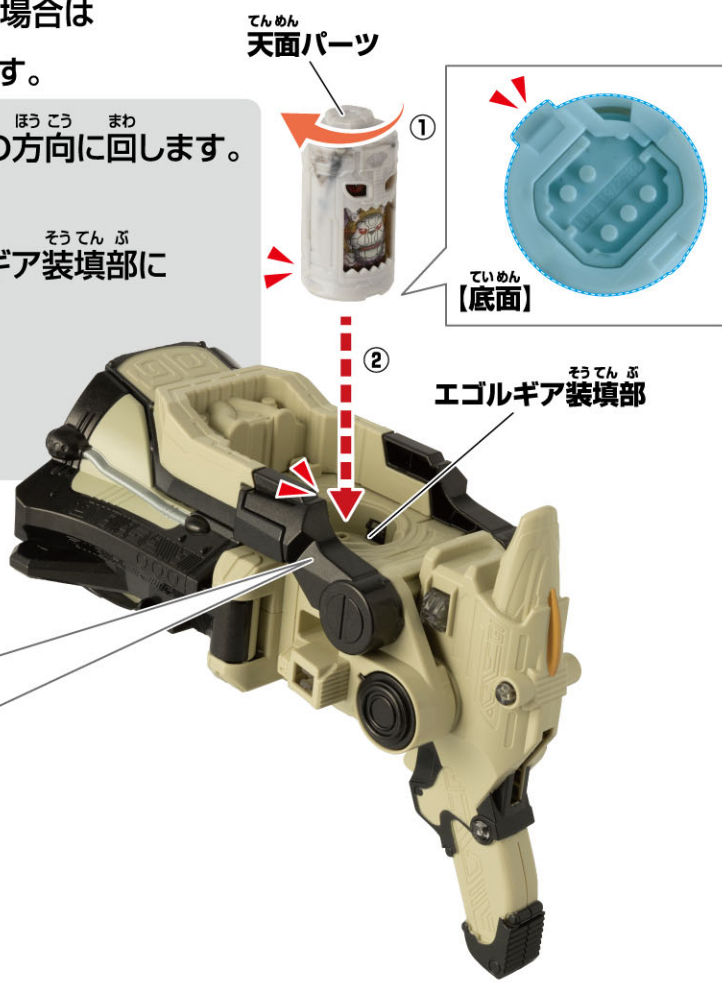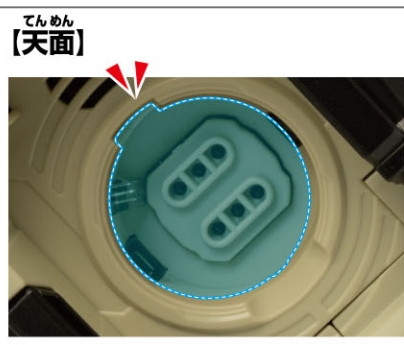

2

- ②トリガーを2回連続で押します。
→LEDが発光し、「召喚音」が鳴ります。



しょう かん つう じょう こう げき あそ 召喚通常攻撃遊び

しょう かん あそ おこな あと おこな
※召喚遊びを行った後に行います。

おん せい にん しき 音声認識モード



1 トリガーを1回押します。
→「召喚待機音」が小さく鳴り、
音声認識モードに移行します。



2 オメガホーン・レプリカに向かって音声を入力します。
→LEDが発光し、「召喚通常攻撃音」が鳴ります。
※オメガホーン・レプリカのマイク部分から約10cm
以内の距離で行ってください。



※音声が入りよく入力されない場合、
オメガホーン・レプリカとの距離を近づけるか、
より大きな声で行ってください。

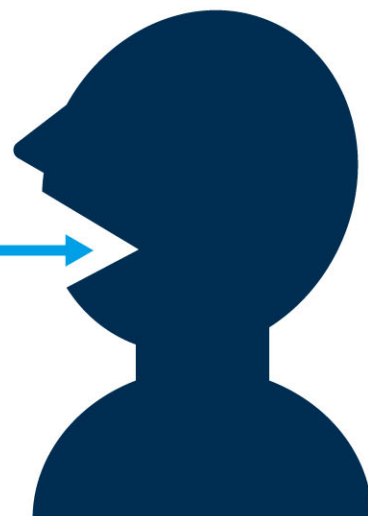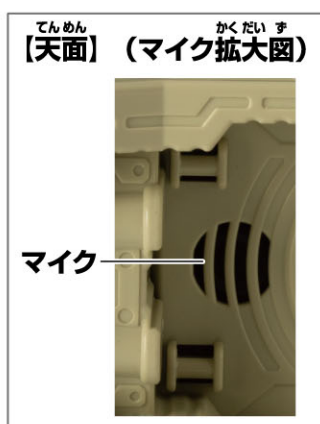

しゅ どう 手動モード

※音声認識を省略したい場合は
手動モードでも遊べます。

トリガーを2回連続で押します。
→LEDが発光し、
「召喚通常攻撃音」が鳴ります。



とりあつかいせつ めい しょ
WEB取扱説明書

●^{かくじゅう}角獣エンカク^{れんどう}との連動^{か き しょうひん}については、下記の商品^{とり せつ}のWEB取説^{さんしょう}をご参照ください。

^{デラックスかくじゅう}
DX角獣エンカク&オメガホーンセット^{とり せつ}WEB取説



^{つう しんりょう}※通信料^{きやくさま}はお客様^{ふ たん}のご負担となります。