

ドリームレススバイオリン

-ディズニー&ピクサーキャラクターバージョン-

© Disney © Disney/Pixar
MADE IN CHINAとりあつかいせつめい
取扱説明

セット内容



各部名称

ビブラートボタン
(音量調整ボタン)

げん 弦

げん スイッチ

あご 顎あて

♪ 表面 ♪

でんげん 電源スイッチ

スピーカー

でん ち ぶた 電池蓋

♪ 裏面 ♪

※画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。

●隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電源スイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●音階を自由に弾くことはできません。ご了承ください。



あそぶ前に

電池の入れ方

●アルカリ電池専用

単4 × 3

単4乾電池3本使用(別売り)



※電池の交換は保護者の方が行ってください。

※電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。

※本体の電源スイッチが OFF (凸マークがない側) になっていることを確認して

ください。

※音が小さくなったり、同じ音が繰り返し鳴るなどしたときは電池を交換してください。

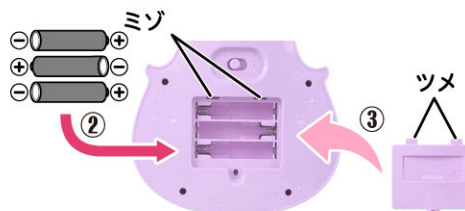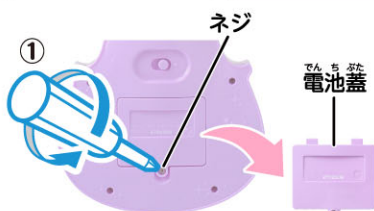

③ 電池蓋のツメを本体のミゾにはめ合わせてからネジを

①と反対の方向に回してしっかり閉じてください。

電源の入れ方



ON →

← OFF

凸マーク

本体裏面の電源スイッチをON (凸マークがある側) にすると、起動音が流れます。


※誤作動があった場合は、電源スイッチを入れなおしてください。
※遊び終わったら電源スイッチを OFF にしてください。
また、長時間使用しないときは必ず電池を取り外してください。

バイオリンの持ち方



- ①右手に弓を持ちます。
- ②左手でバイオリン本体を持ちます。
- ③弦スイッチに弓を立てて、左右に動かします。

音量調整

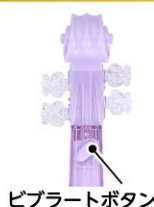

電源を入れてから、曲選択に入るまで、ビブラートボタンを約2秒間長押しするたびに、音量調整することができます。
※各モードで楽曲選択後は音量の変更はできません。

中 → 大 → 小
※電源をOFF(凸マークがない側)にすると音量はリセットされて中になります。

スリープモード

音が鳴り終わってしばらくすると、自動的にスリープモードに入ります。ビブラートボタンまたは弦スイッチの入力があれば、解除できます。

バイオリンの弾き方

弦スイッチを弓で左右に弾くと、曲が進んでいきます。
オープンモード・演奏モードでは、弦スイッチを弾く速さに合わせて曲の速さが変化します。



※弦スイッチのカバーは外れる場合があります。
弦スイッチのカバーが外れた場合は付け直してください。

オープンモードについて



電源を入れた後、曲選択をせずに弦スイッチを弾くと、「雪だるまつくろう」を演奏することができます。

※オープンモード中にビブラートボタンを短押しすると曲選択となります。

各モードのお遊び方

オーケストラモード

オーケストラモード(伴奏あり)


伴奏に合わせて簡単に本格演奏できるモードです。

1 弾きたい曲を選ぶ



電源をONにした後、ビブラートボタンを短押しすると、P3「楽曲リスト」の番号順でイントロ音源が流れます。

2 演奏スタート・終了

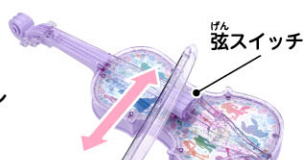

「オーケストラモード」の「1」を演奏したい場合、伴奏のある「1」の音源が流れている途中で弦スイッチを弾いて曲を決定します。



メトロノーム音が4回鳴ったあと、伴奏がスタートします。
弦スイッチを弾いている間は主旋律のメロディが鳴り、離すと伴奏だけが進みます。



曲が最後まで進むと拍手の音が流れてオーケストラモードが終了し、オープンモードに戻ります。

はじめての人へ
オーケストラモードで練習するのがオススメだよ



※ほかの曲を演奏したいときは、もう一度ビブラートボタンを短押しすると次のイントロ音源が流れます。
楽曲リストの②の次は①に戻ります。演奏したい曲の途中で弦スイッチを弾くと曲が決定され、その曲で演奏を始めることができます。

演奏モード

演奏モード (伴奏なし)

1曲を自由に演奏できるモードです。好きな速さで演奏したり、ビブラート機能を使って演奏を楽しみましょう。


1 弾きたい曲を選ぶ

2 演奏スタート・終了

ビブラート機能



電源をONにした後、ビブラートボタンを短押しすると、P3「楽曲リスト」の番号順でイントロ音源が流れます。

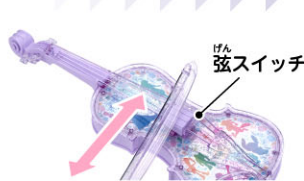

「演奏モード」の「2」を演奏したい場合、伴奏のない「2」の音源が流れている途中で弦スイッチを弾いて曲を決定します。



弓で弦スイッチを弾くと自分の演奏がスタートします。弦スイッチを弾く度にメロディが進みます。



曲が最後まで進むと拍手の音が流れて演奏モードが終了し、オープンモードに戻ります。



演奏モード演奏中、ビブラートボタンを長押しすると、押している間のみメロディにビブラートがかかります。

※ほかの曲を演奏したいときは、もう一度ビブラートボタンを短押しすると次のイントロ音源が流れます。楽曲リストの②の次は①に戻ります。演奏したい曲の途中で弦スイッチを弾くと曲が決定され、その曲で演奏を始めることができます。

楽曲リスト



♪リメンパ〜ミ〜♪
～ディズニー&ピクサー～

1 雪だるまつくろう	オーケストラモード (伴奏あり)	11 リメンパ〜ミ〜	オーケストラモード (伴奏あり)
2 雪だるまつくろう	演奏モード (伴奏なし)	12 リメンパ〜ミ〜	演奏モード (伴奏なし)
3 どこまでも～How Far I'll Go～	オーケストラモード (伴奏あり)	13 HAPPY BIRTHDAY TO YOU	オーケストラモード (伴奏あり)
4 どこまでも～How Far I'll Go～	演奏モード (伴奏なし)	14 HAPPY BIRTHDAY TO YOU	演奏モード (伴奏なし)
5 ZOO	オーケストラモード (伴奏あり)	15 we wish you a merry christmas	オーケストラモード (伴奏あり)
6 ZOO	演奏モード (伴奏なし)	16 we wish you a merry christmas	演奏モード (伴奏なし)
7 アロハ・エ・コモ・マイ	オーケストラモード (伴奏あり)	17 大きな古時計	オーケストラモード (伴奏あり)
8 アロハ・エ・コモ・マイ	演奏モード (伴奏なし)	18 大きな古時計	演奏モード (伴奏なし)
9 君はともだち	オーケストラモード (伴奏あり)	19 山の音楽家	オーケストラモード (伴奏あり)
10 君はともだち	演奏モード (伴奏なし)	20 山の音楽家	演奏モード (伴奏なし)
		21 歓喜の歌	オーケストラモード (伴奏あり)
		22 歓喜の歌	演奏モード (伴奏なし)

前の曲に戻りたいとき



曲選択中にビブラートボタンを長押しします。
1つ前の選択曲が流れ、曲を選択することができます。
※1曲目でビブラートボタンを長押しした場合は 22 歓喜の歌に戻ります。

演奏をやめたいとき



演奏中にビブラートボタンを短押しします。
演奏がキャンセルされ、もう一度ビブラートボタンを押すと演奏していた楽曲のイントロ音源が流れ、再度演奏する曲を選ぶことができます。