バラバライド

BARABARIDE

対象年齢6才以上

©BANDAI

WEB取扱説明書

セット

BR-12 DXスターターセット

DX STARTER SET

Upper Style

最新情報は公式サイトをチェック！ バラバライド

https://toy.bandai.co.jp/ja/series/barabaride/ （通信料はお客様のご負担となります。）

●画像はイメージです。●画像はCGで作成されたものです。●WEB取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
●製品仕様上バラバラになるギミックがあります。組み直して何度でも遊べます。


セット内容




カウル/ストームファルコン・・・1




シャーシ/アルファ・・・1

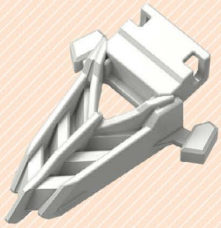

バンパー/デュアルブレード・・・1

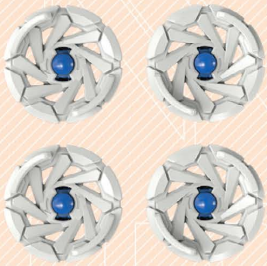

タイヤ/RW32＆LW32・・・4

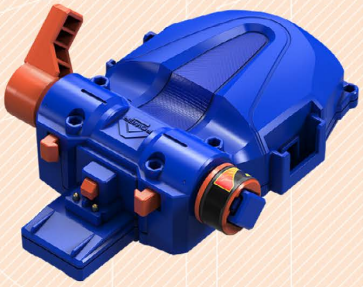

ライドチャージャー・・・1



ジョイントレバー・・・1





シール・・・1



フォールドスタジアム・・・1


シールの貼り位置

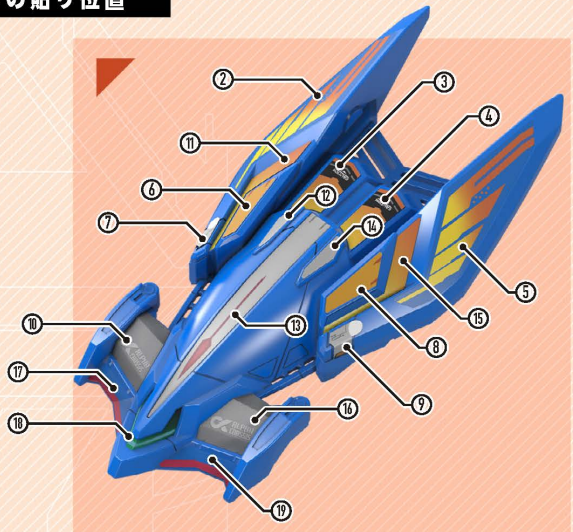

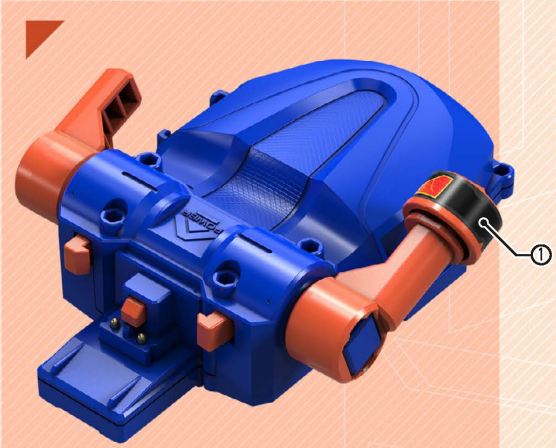



ジョイントレバーの使い方

1
ライドチャージャーの
レバーを外します。

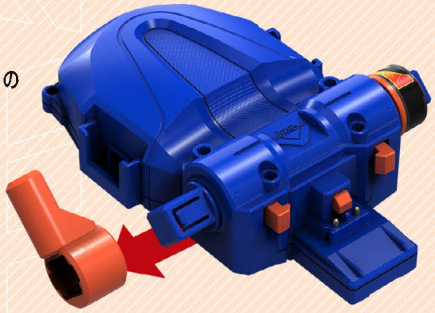


2
ライドチャージャーに
ジョイントレバーを取り
付けます。

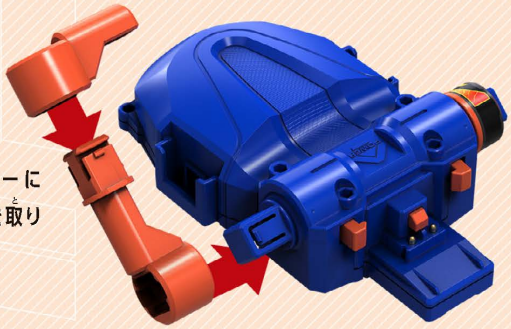

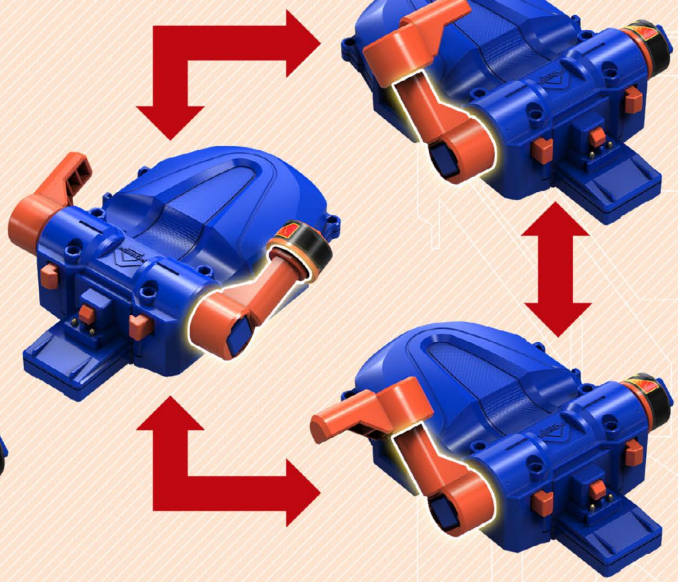

3 様々な形に付け替えることが出来ます。

フォールドコロシアムの使い方

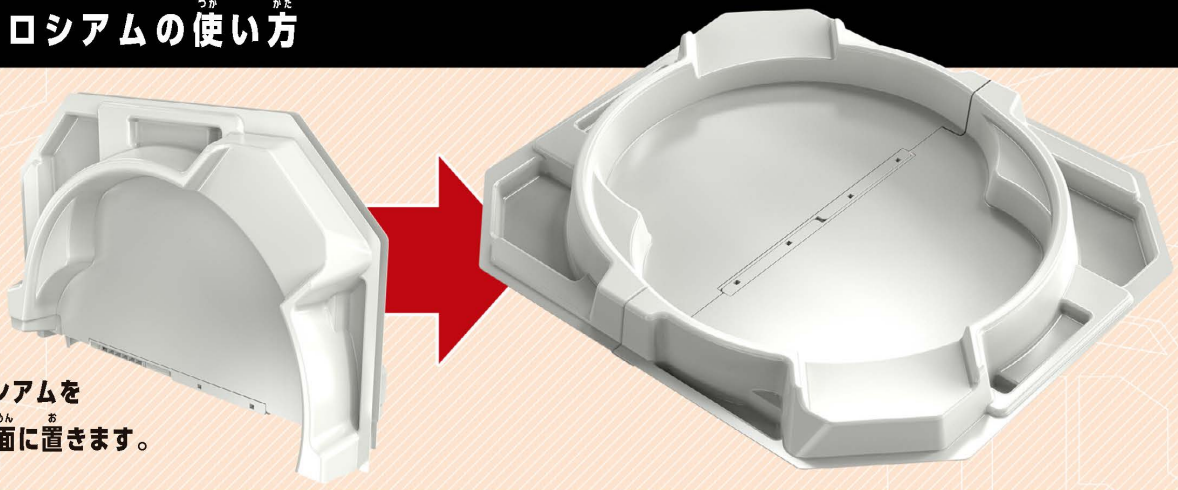

フォールドコロシアムを
開いて平らな地面に置きます。

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意（ちゅうい）

●本取扱説明書を必ずお読みください。●ホイールに指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●バトル中には顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●床を傷つける恐れがありますので、必ず専用コロシアムの上で遊んでください。




《おことわり》バンダイでは、より安全で楽しいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

バラバライドシリーズ共通にWEB取扱説明書になります。


※BR-01 ストームファルコンを例に説明しています。

指を入れない!!

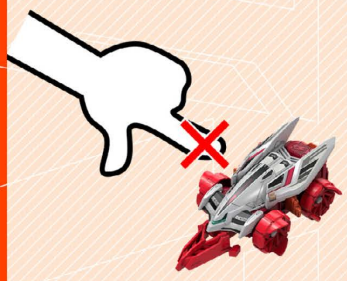


可動部の隙間に指をいれないよう注意してください。

振り回さない!!

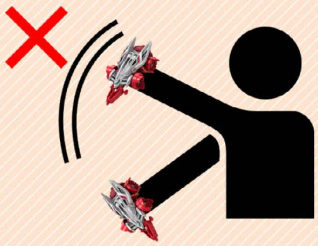


思わぬ事故の原因となりますので、振り回さないでください。

高いところで遊ばない!!

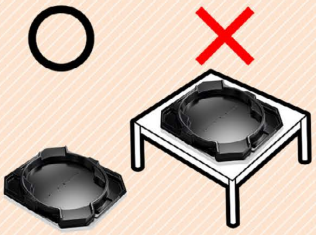

コロシアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。

顔を近づけない!!

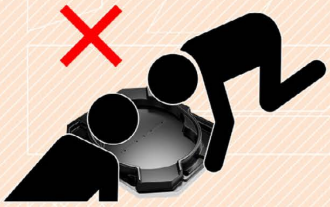


コロシアムをのぞきこんだり顔を近づけないでください。

遊ぶ前に・・・乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

この商品で遊ぶには、単3乾電池(別売り)が3本必要です。
電池が正しく入っていないと動作しませんのでご注意ください。

※チャージャーでしっかり充電した後でも本体の走行がゆっくりになった場合は、全て新しい電池に交換してください。

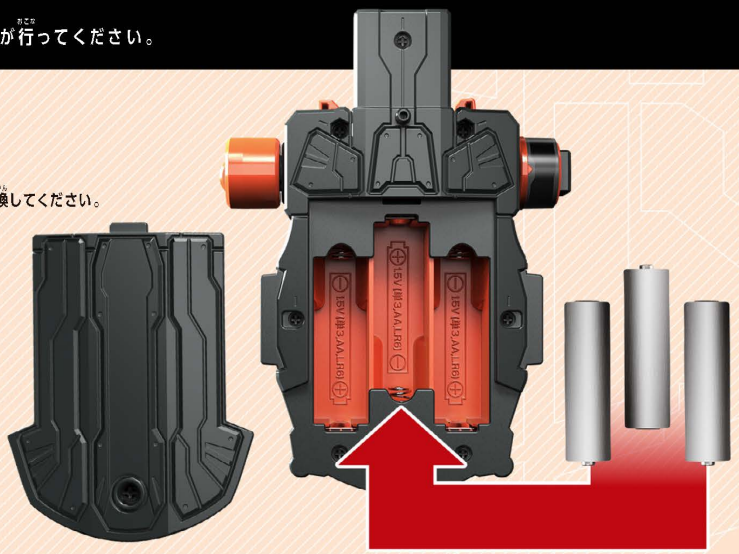

1 電池ぶたを開けます。
ライドチャージャー裏面の電池のフタをプラスドライバーで開けます。


2 電池を入れます。
単3乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

3 電池ぶたを閉じます。
電池のフタを戻し、プラスドライバーでフタを閉じてください。

マシンの組み立て方

1


シャーシにバンパーをパチッと音がするまで押し込み取り付ける。

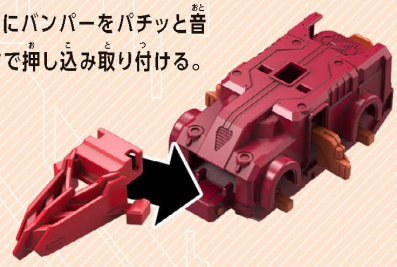

2

①シャーシにタイヤを取り付ける。
(片側ずつ抑えながらはめると、やりやすいです。)

②シャーシカバーをカチッと音がするまで押さえて閉じる。

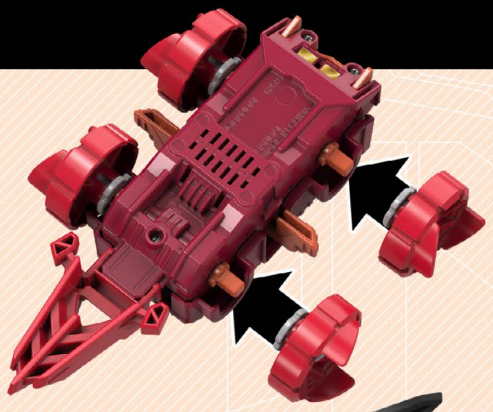


3

シャーシにカウルをカチッと音がするまで押し込み取り付ける。



4 完成!



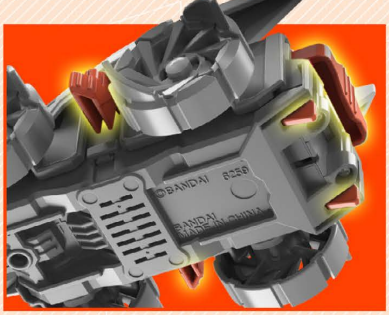

※カウルやタイヤを取り外す際は弱点スイッチを押して、一度バラバラ状態にします。

遊び方

充電の仕方



1 シャーシ裏面の金属端子をチャージャーの金属ピンに押し当て、レバーを前に倒してマシンをロックします。レバーを前に倒してる間、充電ができます。※必要以上の力で押さないでください。

2 約10秒ほどでフルチャージ状態になります。レバーを離すことでマシンが発車します。この時にレバーを後ろに倒すことで、チャージャーがマシンを押し出し、ロケットスタートが可能になります。

バラバライドバトル ※マシン2台、チャージャー2個、コロシアム1個を使用します。

1 「チャージ！」の掛け声でお互いのマシンをチャージャーに装着。

2 レバーを前に倒してマシンをロック。

3 「セット！」の掛け声でチャージャーをセットエリアに構えます。
※高すぎたり手前過ぎると自滅のリスクが高いです。

4 「レディライド！」の掛け声と同時にマシンを発車します。



※バラバライド専用コロシアム以外は使用しないでください。
※セット内容物以外は全て別売りです。

バラバライド 3つの勝ち方 3pt先取で勝利



クラッシュアウト 2pt
相手を“破壊”状態にする最も気持ちいい勝ち方



ノックアウト 1pt
相手を“転倒”状態にして動けなくする勝ち方



リングアウト 1pt
相手をコロシアムから弾き出す勝ち方

どちらかのマシンが走り続けている間はバトルは継続します。（バトルが終了するまでお互いのマシンには触れないでください。）

- どちらも破壊も転倒もせずでフィールド内で停止した場合は両者0ptで引き分けになります。
- 破壊＆破壊や破壊＆転倒など両者走行不能状態になった場合は発生順に処理します。
（例：Aのマシンが転倒した後に、Bのマシンが接触しBのマシンがバラバラになった。この場合はAの転倒が先に発生しているため、Bのノックアウト勝ちです。）
- 発生順を断定できない場合は両者0ptで引き分けになります。
- 1度転倒が発生した機体が相手マシンやコロシアムと接触でひっくり返り再び走行可能になった場合は試合を続行します。