

SD GUNDAM HEAD KEY CHAIN

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●WEB取扱説書を必ずお読みください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●チェーンは、指などに巻きつけないでください。血がかよわなくなり危険です。



くちにいけない






まきつけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

電池の入れ方・交換方法

【底部】

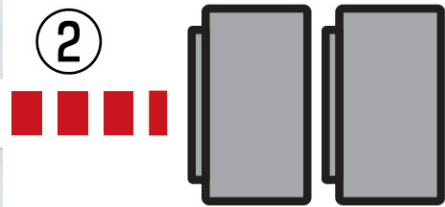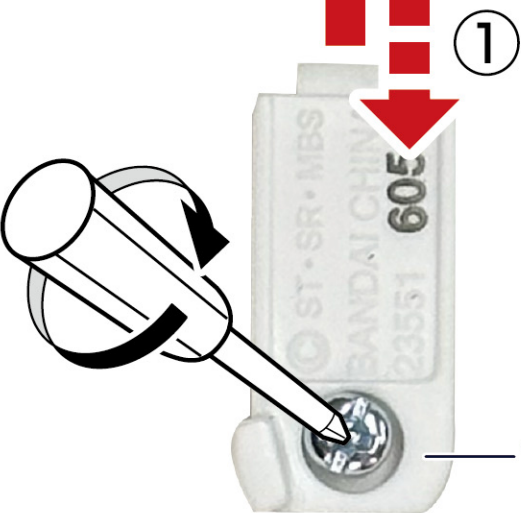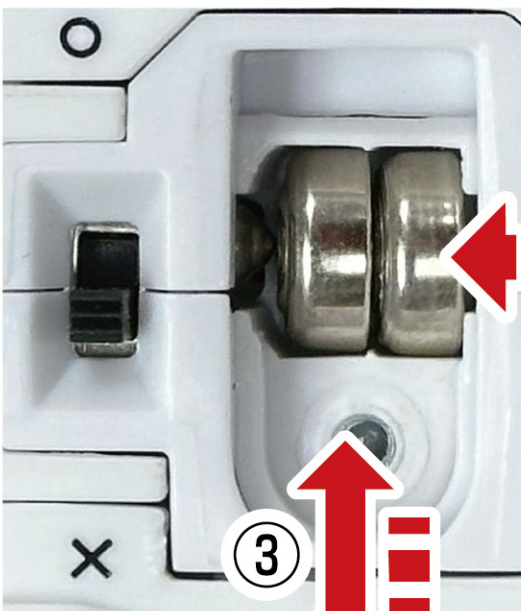

- ① ドライバーを使用して、底部の電池ぶたを外してください。
- ② 古い電池を取り出し、新しい LR41 (1.5V) 電池を2個入れてください。
※ 極性 (+ / -) を間違えないようご注意ください。
- ③ 電池ぶたを元に戻してください。

※電池の極性 (+ / -) を間違えないようご注意ください。



電池ぶた


LR41 × 2
ボタン電池 (LR41) 2個使用 (付)

●セットされている電池は、テスト用です。

電源の入れ方

【底部】

電源スイッチ

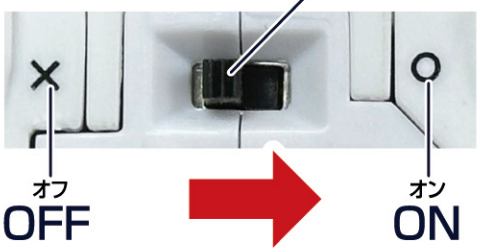

電源スイッチをONにすると
ライトが点灯します。

※画像はイメージです。
※発光の見え方は環境や条件により異なる場合があります。

