©SOTSU·SUNRISE

SD GUNDAM HEAD KEY CHAIN VOL.2

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）


●WEB取扱説書を必ずお読みください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●チェーンは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。




〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。● 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。


電池の入れ方・交換方法


【底部】

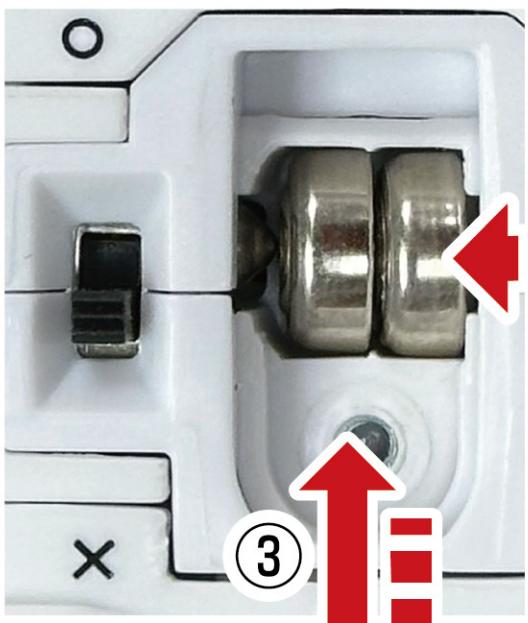

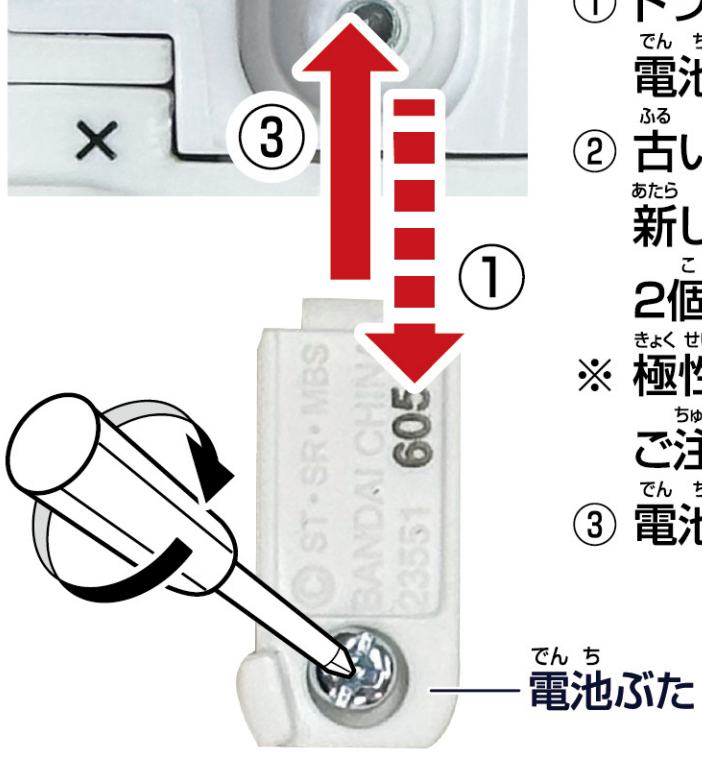

※電池の極性（＋／ー）を間違えないようご注意ください。

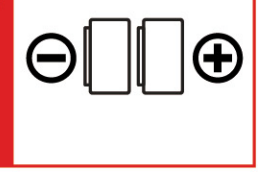

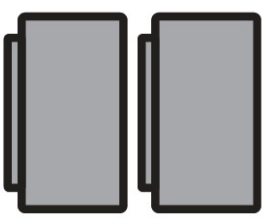

① ドライバーを使用して、底部の電池ぶたを外してください。

② 古い電池を取り出し、新しい LR41（1.5V）電池を2個入れてください。

※ 極性（＋／ー）を間違えないようご注意ください。

③ 電池ぶたを元に戻してください。


LR41 × 2

ボタン電池（LR41）2個使用（付）

●セットされている電池は、テスト用です。

電源の入れ方

【底部】

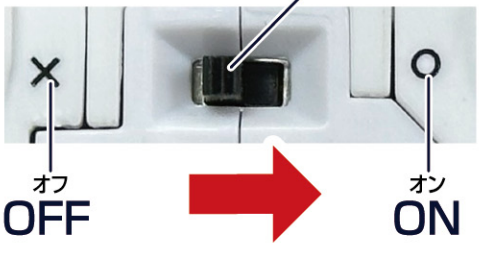

電源スイッチをONにするとライトが点灯します。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。

※画像はイメージです。
※発光の見え方は環境や条件により異なる場合があります。

