

TAF

TOKUSATSU ACTION FIGURE

とりあつかい せつ めい しょ 取扱説明書

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいけない

使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がうつばあひがあります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

も かた ドッグガンの持たせ方

●付属の武器持ち用手首を使用し、ドッグガンのグリップの部分を持たせるようにしてください。

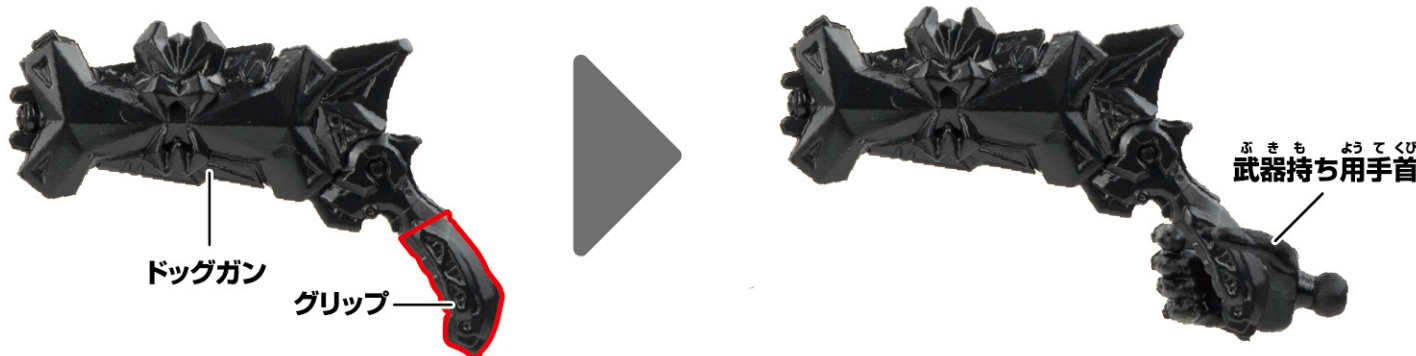

も かた リドマグナムの持たせ方

●付属の武器持ち用手首を使用し、リドマグナムのグリップの部分を持たせるようにしてください。

